


Philips  
Портативна тонколона за  
MP3

Универсална 3,5-мм  
Черно и червено

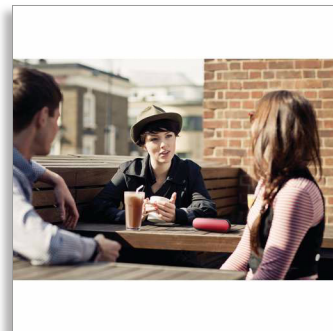

TCP320

## Стерео звук в движение

от забавен високоговорител с джобен размер

Движете се заедно с музиката си! Наслаждавайте се на стерео звук, където и да сте, от високоговорител за пътуване с изключителна издръжливост на батериите. Закрепете кабела за входящ сигнал, за да го използвате като ремък за лесно пренасяне. Цифровият усилвател премахва смущенията от мобилни телефони.

### Наслаждавайте се на музиката си в стерео

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Лек, портативен дизайн за слушане на музика по всяко време
- Технология за екраниране на мобилния телефон, за звук без смущения
- Универсален: работи през жака за слушалки 3,5 мм на вашето устройство

### Носете музиката със себе си,

- 40 часа непрекъснато възпроизвеждане за развлечение без проблеми
- Захранване от батерии за лесно пренасяне
- Кабелът се превръща в ремък за лесно пренасяне

# PHILIPS

## Спецификации

### Съвместим с

- PC и лаптопи
- Мобилен телефон и mp3 плейър
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

### Дизайн и покритие

- Цвят (цветове): черно и червено

### Звук

- Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
- Импеданс: 4
- Ефективна номинална мощност: 2 W

### Акcesoари

- Батерии: не е приложен

### Power

- Тип батерия: AAA
- Време на работа на батерии: 40 ч
- Брой батерии: 3

### Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
8,5 x 14,5 x 2,5 см
- Тегло: 0,058 кг

### Външен кашон

- Бруто тегло: 1,85 кг
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Външен кашон (Л x Ш x В): 22,5 x 21 x 20 см
- Нето тегло: 0,984 кг
- Брой потребителски опаковки: 12
- Тегло на опаковката: 0,866 кг

### Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):  
9,5 x 17,2 x 3,3 см
- EAN: 69 23410 71727 3
- Бруто тегло: 0,122 кг
- Нето тегло: 0,082 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Дисплей
- Тегло на опаковката: 0,04 кг
- Начин на поставяне: И двете

## Акценти

### 40 часа непрекъснато възпроизвеждане

Захранвана от батерии, тази тонколона дава до 40 часа непрекъснато възпроизвеждане за развлечение без проблеми, когато слушате музика в движение.

### Захранване от батерии

Захранване от батерии, поради което пренасянето е лесно за развлечение в движение - навсякъде.

### Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигнала постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.



Дата на издаване  
2013-09-19

Версия: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146  
EAN: 06 92341 07172 73

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)