

Philips
Systém domácího kina
s DVD



HTS3152

Jednoduše skvělý zvuk

s připojením USB Direct

Stylový a kompaktní digitální systém HTS3152 poskytuje vysoce kvalitní vícekanálový prostorový zvuk Dolby a DTS. Díky schopnosti přehrávat téměř jakýkoli disk poskytuje domácí zábavu a potěšení z filmů i hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Jednoduchá instalace a použití

- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Funkce Bodování karaoke pro zábavné a vzrušující domácí soutěže

Připojte se a využijte více zdrojů

- Připojení USB Direct pro zobrazení fotografií a přehrávání hudby přímo z disků USB flash
- Linkový vstup MP3 k přehrávání hudby z přenosných přehrávačů

PHILIPS

Přednosti

Připojení USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Linkový vstup MP3



Linkový vstup MP3 využívá technologii Plug and Play, která umožňuje přímé přehrávání obsahu ve formátu MP3 pomocí systému domácího kina. Stačí zapojit přenosný přehrávač MP3 do vestavěného konektoru na sluchátka a při přehrávání oblíbené hudby z přenosného přehrávače si vychutnat špičkovou kvalitu zvuku systému domácího kina Philips.

Certifikováno DivX Ultra




Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Bodování karaoke




Učinite své karaoke sešlosti zábavnější díky hodnocení karaoke. Funkce umožňuje hodnocení výkonu pro další zlepšování nebo při přátelských utkáních. Hodnocení karaoke automaticky ohodnotí zpěv a poskytne vám legrační obrázky podle toho, jak dobře jste si počínali. Zábava nekončí.

Přehraje vše

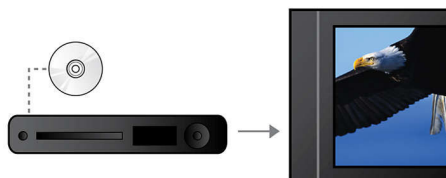

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.


Přehraje vše

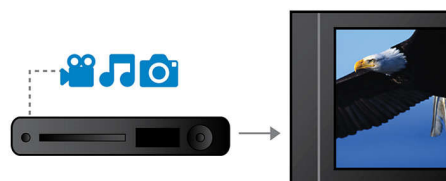

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií

na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

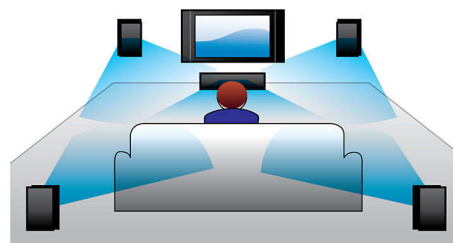

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.



Specifikace

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 180 -14 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4x 37,5 W + 2x 75 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Kreslený film, Classic, Concert, Drama, Hry, Jazz, Lounge, MTV, Zprávy, Párty, RnB, Rock, Sport
- Odstup signál/šum: > 60 dB
- Celkový výkon (RMS): 300 W

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45-150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Měníče subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: 3,5mm vstupní konektor pro mikrofon, Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vstup TV (audio, cinch), Vstup AUX, Anténa FM, Anténa AM/MW, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory

Tuner/přijem/vysílání

- Počet předvolených zvukových kanálů: 40
- Pásmo tuneru: MW, FM

Napájení

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x

baterie AAA, Kabel kompozitního videa CVBS, Kabel linkového vstupu MP3, Anténa AM, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka středového reproduktoru: 64 mm
- Hloubka balení: 378 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,9 kg
- Výška středového reproduktoru: 99,5 mm
- Výška balení: 417 mm
- Výška přístroje: 48 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,84 kg
- Šířka středového reproduktoru: 240 mm
- Šířka balení: 446 mm
- Hloubka přístroje: 332 mm
- Hmotnost přístroje: 2,82 kg
- Šířka prostorového reproduktoru: 95,5 mm
- Výška prostorového reproduktoru: 198 mm
- Hloubka prostorového reproduktoru: 75 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,9 kg
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,67 kg
- Hloubka subwooferu: 386 mm
- Výška subwooferu: 315 mm
- Šířka subwooferu: 131 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.0.12

EAN: 87 12581 32972 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com