

Philips
Trådløs telefon

25 min telefonsvarer
1,6" display / blå bakkelysning

D1661B



Gjør det enkelt

Den trådløse telefonen D166 fra Philips med innebygd telefonsvarer har uunnværlige funksjoner og en artig utforming. Den har svært god lydgjengivelse og enkel plug & play-funksjonalitet som gjør at alle samtaler har klar og behagelig lyd.

Enkel og god

- Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Meny på flere lokale språk
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning
- Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet


Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

4,1 cm (1,6") skjerm

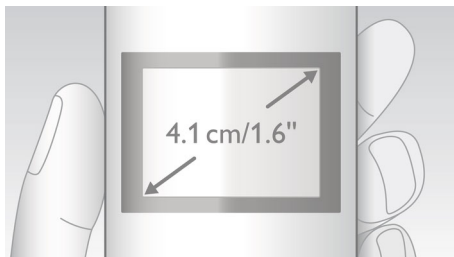

Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

Avansert lydtesting

Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for presist å gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale.

Automatisk volumkontroll



Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få


jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Enkelt oppsett

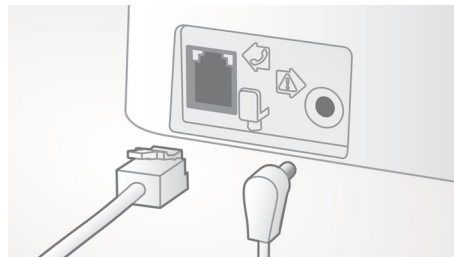

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Miljøvennlig produkt




Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

Sklisikkert grep

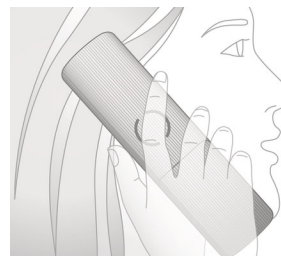

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsett: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 10 timers taletid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,5 m
- Lengde på nettleddning: 1,5 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Trekantmønster
- Opptil 200 timers standby-tid

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 standard
- HQ-Sound

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: 12 sifre (alfanumeriske) og harde ikoner
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Blå

Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 25 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Telefonsvarerkontroll: fra håndsett

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,75 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- EAN: 48 95229 12813 2



Utgivelsesdato
2022-08-03

Versjon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 84783
EAN: 48 95229 12813 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.