



Philips
Écouteurs intra-auriculaires

HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
Écouteur

SHE3205BL

Des basses profondes, un son clair

Conçus pour un maintien confortable, respectant la morphologie de l'oreille

Conçus pour un maintien parfait et un confort optimal, les écouteurs SHE3205 sont dotés de haut-parleurs de 14,2 mm et d'évents de basses, pour des basses profondes et un son clair. Son micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels. Choix de 6 couleurs pétillantes à assortir à votre Apple Watch.

Profitez d'un son de qualité

- Haut-parleurs de 14,2 mm, pour des basses profondes et un son clair
- Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses

Confort d'utilisation optimal

- Conçus pour un maintien confortable, respectant la morphologie de l'oreille

Design pratique

- Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques
- Conception Flexi-Grip durable

PHILIPS


Caractéristiques

Haut-parleurs de 14,2 mm



Les haut-parleurs de 14,2 mm dotés d'aimants en néodyme produisent des basses profondes et un son clair.

Microphone intégré

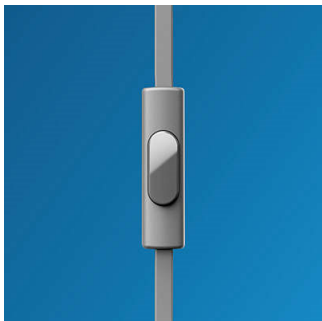


Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Conçu pour le confort


Le design respecte la morphologie de l'oreille, pour offrir à tous un maintien sûr et confortable.

Flexi-Grip

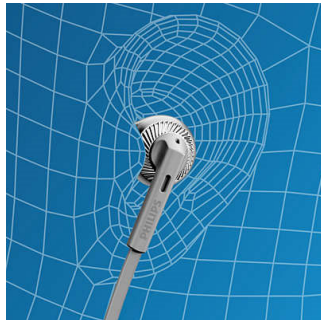

Une pièce souple et flexible renforce la connexion entre la coque et le câble afin d'éviter qu'il ne s'endommage lorsqu'il est plié.

Aimants en néodyme

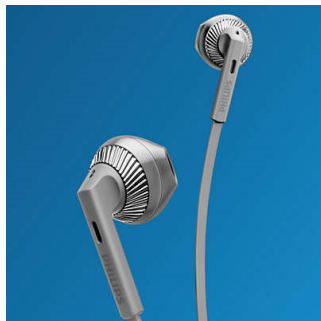

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, afin d'améliorer le rendu des basses et de garantir une meilleure qualité sonore.

Spécifications

Son

- Système acoustique: ouvert
- Réponse en fréquence: 8 - 24 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Diamètre du haut-parleur: 14.2 millimètre
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Impédance: 32 ohm

Connectivité

- Type de câble: cuivre
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Finition du connecteur: Nickelé
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: 3.5 millimètre

Design

- Couleur: Bleu



Date de publication
2024-02-25

Version: 1.0.5

UPC: 8 89446 00304 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com