




Philips
Rádio Original

DAB+, FM

Entrada de áudio
10 W

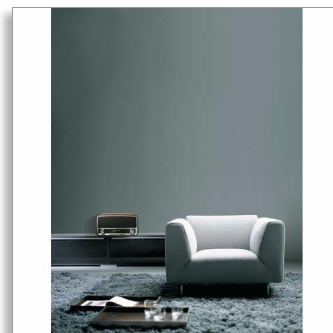

OR7200



O rádio Original

Divirta-se ao máximo com este rádio Original da Philips. O charme dos anos 50 conferido pelo design do rádio de 1955 da Philips é combinado com um ótimo desempenho de áudio, fornecendo-lhe um áudio poderoso através do sistema de altifalantes Bass Reflex e um som cristalino do rádio DAB+ e FM.

Experimente a rádio em alta fidelidade

- Som estéreo de alta qualidade para melhor entretenimento musical
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Desfrute de rádio DAB+ com qualidade digital

- Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa
- DAB para uma experiência de rádio nítida e sem interferências

Fácil de utilizar

- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Apresentação do relógio integrada
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Design retro contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

PHILIPS

Destques

DAB



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O

sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Grande visor LCD retroiluminado



O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

Especificações

Sintonizador/recepção/transmissão

- DAB: procura inteligente, menu, visor de informações
- Bandas do sintonizador: FM, DAB (Banda III)
- Estações pré-sintonizadas: 30 (DAB), 30 (FM)
- Sintonização digital automática
- Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohm)

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD

Som

- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 390 x 250 x 247 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação de CA (VDE e Reino Unido), Manual do utilizador, Certificado de garantia



DIGITALRADIO



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 87 12581 65461 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com