



Philips Fidelio  
draadloze draagbare  
luidspreker

#### Bluetooth® en NFC

USB-aansluiting voor opladen  
Opladbare batterij  
20 W, stereo met basweergave



P9XBLK

## HiFi-geluid dat u overal mee naartoe neemt

### Bezeten van muziek

De hoogwaardige Philips Fidelio draadloze luidspreker neemt u overal mee naartoe. De luidspreker produceert geweldig helder en dynamisch geluid, en is ideaal voor zowel thuis als onderweg. Bovendien kunt u muziek draadloos streamen via Bluetooth, dus u geniet probleemloos overal en altijd van uw muziek.

#### Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Zachte dome-tweeters voor breed en natuurlijk geluid
- Woofers en wOOx-technologie voor stevige, verbazingwekkend diepe basgeluiden
- Geoptimaliseerd crossoverfilter voor een heel natuurlijke toonbalans
- Hoogwaardige versterker met een geweldig volumebereik en goede dynamiek
- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit

#### Ontworpen voor onderweg

- Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout en aluminium
- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen

#### Geavanceerde veelzijdigheid

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden
- Batterijniveau wordt automatisch weergegeven wanneer luidspreker wordt aangeraakt
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

**PHILIPS**  
Fidelio


## Kenmerken

### Bluetooth® voor HiFi-kwaliteit




De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van veel luisteraars. De luidspreker van Philips is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.

### NFC-technologie

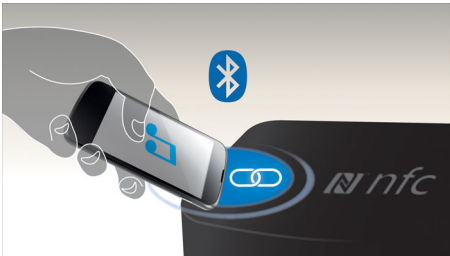

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Zachte dome-tweeters

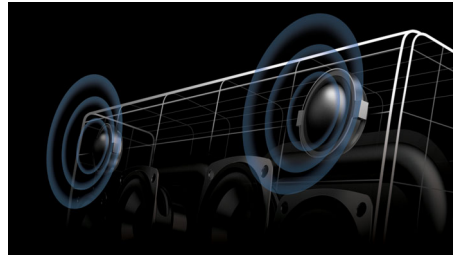

Dankzij de toepassing van zachte dome-tweeters zijn hoge frequenties heel gedetailleerd en precies. Dit is een technologie die door Philips in de jaren zestig werd geïntroduceerd en die sindsdien wordt gebruikt in het overgrote merendeel van hoogwaardige luidsprekerboxen. De heel open ruimtelijke weergave is ook in hoge mate te danken aan deze tweeters, die worden gekenmerkt door een heel lage directiviteit en vervorming. Vergeleken met systemen waarin alleen drivers met een volledig bereik zijn toegepast, is het geluid wijsd en natuurlijk, vanuit elke luisterpositie in de omgeving.

### Woofers en wOOx-technologie

Ondanks een heel compact akoestisch volume is de bas stevig en verrassend diep, waardoor het mogelijk wordt om van alle soorten muziek te genieten. Dit is mogelijk dankzij een combinatie van woofers met groot vermogen en één passieve radiator met grote oppervlakte per kanaal, die allemaal binnen een heel stijve behuizing zijn ingebouwd, waardoor geen basenergie verloren gaat. Door de grote bewegende massa van de passieve radiator kan het systeem op een heel lage frequentie van 80 Hz worden afgestemd. Bovendien wordt hierdoor luchturbulentie voorkomen die anders zou ontstaan bij een luidspreker met poortontwerp. Voel het ritme van de muziek, zonder ook maar iets te missen.

### Geoptimaliseerd crossoverfilter

Onze akoestische experts zijn dag en nacht bezig geweest om het crossoverfilter te optimaliseren, zodat het geluid zo natuurlijk mogelijk klinkt, in heel diverse akoestische omgevingen. Van kleine kamers tot in open ruimtes, van zachte luisterniveaus tot aan het maximumvolume blijven stemmen helder en natuurlijk en klinkt het geluid noch agressief noch vermoeiend, zelfs niet bij hoge luisterniveaus. Dus u kunt urenlang luisteren en nog steeds verlangen naar meer van uw favoriete muziek.

### Hoogwaardige versterker

Luidheid en dynamiek zijn geweldig, dankzij een hoogwaardige versterker die is gekoppeld aan 8 uiterst efficiënte omvormers. De tweeters en woofers zijn beide toegesneden op dit unieke product en hebben een krachtige impact, wat resulteert in een dynamisch en indrukwekkend geluid op alle luisterniveaus. Muziek klinkt levendig, dynamisch en simpelweg oorstrelend in elke omgeving.

### Draadloos muziek streamen



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.



# Specificaties

## Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones
- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- Ondersteunt Bluetooth-aptX-: streaming
- Ondersteunt AAC-muziek

## Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: zachte dome-tweeters van 2 x 3/4 inch, woofer van 4 x 2 inch met volledig bereik
- Uitgangsvermogen (RMS): 20W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle installatiehandleiding, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

## Connectiviteit

- NFC: Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of hoger
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Opladen via USB
- Audio-ingang (3,5 mm)

## Gemak

- USB-poort: Om mobiel apparaat (5 V, 1 A) op te laden

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 287 x 63 x 127 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 326 x 101 x 224 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 u



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07015  
EAN: 08 71258 16980 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)