

PHILIPS

Fidelio

Słuchawki

Fidelio

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Nauszne

Luksusowe, dopasowujące się
poduszki

X2



Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu

Słuchawki Fidelio X2 zapewniają realistyczne wrażenia podczas słuchania muzyki w domu, gwarantując doskonały dźwięk i wygodę. Zanurz się w nieskazitelnych detalach dźwiękowych — dopasowana konstrukcja słuchawek została opracowana tak, aby w pełni zadowolić użytkownika.

Głębokie i czyste brzmienie pełne detali

- Przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm zapewniają szeroki i jednocześnie wiernie odwzorowany zakres dźwięków
- Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dźwięk
- Dwuwarstwowe elementy nauszne zapewniają precyzyjne brzmienie
- Membrana warstwowych przetworników sterowanych ruchem zapewnia precyzyjny dźwięk
- Nachylone przetworniki dopasowują się do uszu, aby zmniejszyć odbicia dźwięku
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie

Wykonanie zapewniające wygodę

- Wentylowane welurowe poduszki rozkładają nacisk i rozpraszają ciepło
- Wysokiej klasy poduszki dopasowujące się do kształtu ucha zapewniają długotrwały komfort używania
- Samoregulujący się pasek z siateczką 3D zapewnia doskonałe dopasowanie

Intuicyjna i prosta obsługa

- Adapter 3,5–6,3 mm w zestawie
- Dedykowany zaczep na kabel zapobiega plątaniu się przewodu

Zalety

50-milimetrowe przetworniki o dużej mocy




Każdy głośnik jest wybierany ręcznie z całą starannością, dostrajany i testowany przed dopasowaniem w celu zapewnienia najbardziej szczegółowego, naturalnego dźwięku. 50-milimetrowe przetworniki wykorzystują magnesy neodymowe o wysokiej mocy, aby oddać pełną dynamikę nagrań i zapewnić zrównoważone, wyraźne brzmienie basów, wysoką klarowność pasma środkowego oraz nieskazitelną reprodukcję tonów wysokich.

Otwarta konstrukcja akustyczna



Otwarta konstrukcja akustyczna eliminuje tworzenie się ciśnienia za przetwornikiem, umożliwiając swobodny ruch membrany, co znacznie poprawia tło akustyczne i wygładza dźwięki o wysokich częstotliwościach.

Wentylowane welurowe poduszki

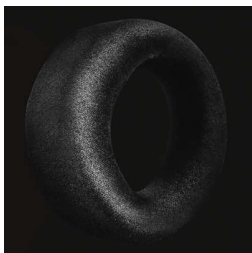

Tworzenie słuchawek Philips Fidelio X2 zaczyna się od starannego wybrania każdego materiału z uwagi na funkcjonalność i ergonomiczną wygodę. Luksusowe elementy nauszne z pianki „zapamiętującej” kształt ucha połączono z

welurową tkaniną o optymalnej gęstości zapewniającą dobrą wentylację, aby rozłożyć nacisk i rozproszyć ciepło oraz umożliwić wygodne noszenie przez dłuższy czas.

Dwuwarstwowe elementy nauszne

Dwuwarstwowe elementy nauszne słuchawek Philips Fidelio X2 zmniejszają rezonans i drgania, zapewniając nieskazitelną, precyzyjnie odwzorowany dźwięk o niezrównanej ilości szczegółów. Solidna, warstwowa konstrukcja gwarantuje trwałość, co czyni słuchawki X2 idealnym muzycznym towarzyszem w domu.

Warstwowa przetworniki sterowane ruchem



Warstwowe przetworniki sterowane ruchem (LMC) mają wielowarstwową membranę polimerową, w której umieszczono warstwę tłumiącego żelu. Warstwy tworzą elastyczną powierzchnię, która wspólnie z żelą pochłania i tłumi nadmierne częstotliwości, co zapewnia gładkie i bardziej płaskie pasmo przenoszenia. Efektem jest bardziej zbalansowany, naturalny i czystszy zakres wysokich częstotliwości.


Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha



Materiały użyte w słuchawkach Fidelio X2 zostały starannie dobrane, aby zapewnić długotrwały komfort i wyższą jakość dźwięku. Luksusowe wentylowane elementy nauszne i pianka dopasowująca się do kształtu ucha zostały opracowane, aby zapewnić optymalne ergonomiczne dopasowanie. Pianka nie tylko

idealnie dostosuje się do kształtu ucha, ale również zabezpiecza przed utratą tonów niskich i tłumi hałas otoczenia.

Nachylone przetworniki

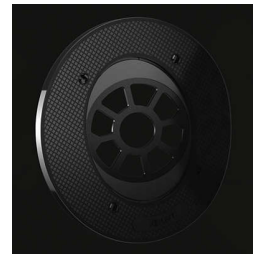

Elementy nauszne są nachylone o 15 stopni, dzięki czemu dopasowują się do naturalnej geometrii uszu, zapewniając prawdziwie precyzyjny i naturalny dźwięk. Dźwięk jest kierowany bezpośrednio do uszu, co gwarantuje dynamiczne i autentyczne wrażenia podczas słuchania.

Samoregulujący się pasek



Samoregulujący się lekki pasek z przewiewną siateczką 3D jest nie tylko wentylowany, ale także wystarczająco elastyczny, by zapewnić doskonałe dopasowanie w każdej sytuacji.

Adapter 3,5–6,3 mm

Adapter 3,5–6,3 mm w zestawie

Zaczep na kabel



Dedykowany zaczep na kabel zapobiega plątaniu się przewodu

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Otwarty
Pasmo przenoszenia: 5–40 000 Hz
Średnica głośnika: 50 mm
Membrana: LMC
Impedancja: 30 omów
Rodzaj magnesu: Neodymowy
Typ: Dynamiczne
Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
Czułość: 100 dB przy 1 mW
Zniekształcenia (THD): < 0,1% THD

Łączność WiFi

Połączenie przewodowe: Odłączany przewód
beztlenowy (3 m)

Karton zewnętrzny

Długość: 26.5 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 2
Szerokość: 25.5 cm
Waga brutto: 2.15 kg
Wysokość: 31 cm
GTIN: 1 69 23410 73168 9
Waga netto: 0.87 kg
Waga opakowania: 1.28 kg

Wymiary opakowania

Wysokość: 32 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Obie
Szerokość: 24 cm
Głębokość: 12 cm

Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 69 23410 73168 2
Waga brutto: 0.91 kg
Waga netto: 0.435 kg
Waga opakowania: 0.475 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 23 cm
Szerokość: 19 cm
Głębokość: 11 cm
Waga: 0.38 kg

Akcesoria

Prześciówka: Adapter 3,5–6,3 mm
Zarządzanie przewodami: Zaczep na przewód

