




Philips
便攜式電視

10.2 吋闊螢幕 LCD 顯示器

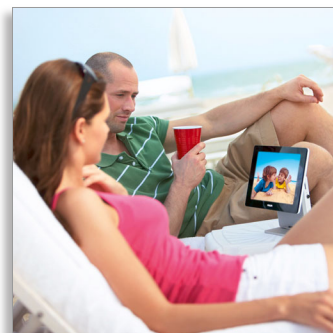

PVD1079



體驗便攜式混合電視的樂趣

具有 USB 2.0 及 SD 卡插槽，可以欣賞數碼檔案

透過此便攜式電視，您可以體驗數碼電視、電子節目指南及其他數碼品質內容的樂趣。同時，其內置 USB 及 SD 卡插槽讓您可以欣賞相片、DivX 影片及 MP3/WMA 音樂。

體驗數碼互動電視熱潮

- 支援 DVB-T，可免費接收數碼電視和電台頻道
- 電子節目指南 (EPG)

即時欣賞流動電視娛樂節目

- 即時觀看免費接收的電視廣播節目
- PAL/NTSC 兼容

隨處體驗完美觀賞感受

- Zero Bright Dot™ 熒幕，帶來最佳畫質
- 欣賞相片幻燈片
- 播放 DivX® 及 MPEG4 電影
- 播放 MP3 和 WMA 音樂

極為方便

- 享受內置電池提供長達 3 小時的播放時間*
- USB 2.0 接頭和 SD 記憶卡插槽
- AV 輸入連接，用於分享視訊

PHILIPS
sense and simplicity

* 精于心，于形

產品特點

支援 DVB-T

拓展你的娛樂體驗，免費享受數碼頻道節目。透過 DVB-T (數碼視訊廣播 - 地面)，你即可免費接收歐洲的數碼電視和電台節目。由於訊號是以數碼方式傳送，中間不涉及任何類比步驟，因此可得到最佳品質。

Zero Bright Dot™ 熒幕

享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點

曾一度被認為是大規模生產 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生產的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

播放 DivX® 及 MPEG4 電影

支援 DivX，讓你在家中舒適享用 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、

宣傳片、音樂影短片等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DVD 碟片中。DivX CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭劇院系統播放。

USB 2.0 和 SD 卡插槽

使用 USB 2.0 傳輸相片、影像及 MP3 音樂檔，享受更強存取能力所帶來的快捷、方便。除此之外，你還可將 SD 卡插入到便攜式 DVD 機內置的 SD 卡插槽上，獲得更多相片、影像及 MP3 音樂檔的儲存空間。



規格

圖像 / 顯示

- 顯示螢幕類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
- 螢幕對角線尺寸 (英吋): 10.2 吋
- 解像度: 800 (闊) x 480 (高) x 3 (RGB)
- 亮度: 200 cd/m²
- 對比率 (一般): 250:1
- 有效可視範圍: 222.0x133.2 毫米
- 像素點距: 0.1905 (闊) x 0.1905 (高) 毫米
- 響應時間 (一般): 30 毫秒

音效

- 輸出功率: 2 瓦 RMS (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 10mW RMS (耳筒)
- 訊噪比: >80dB (耳筒), >62dB (內置喇叭)

影像播放

- 壓縮格式: MPEG4, DivX

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 受支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet
- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps
- WMA 位元速率: 32 - 192 kbps

連接

- AV 輸入: 1 個複合影像 (CVBS)
- DC 輸入: 9V
- USB: 是
- 耳筒插座: 兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
- SD/MMC 卡插槽: SD 卡插槽

便利

- 充電顯示: 是

- 安裝方便: 自動安裝
- 用戶介面: 7 日電子節目指南, 自動節目表更新, 電子節目指南, 前後電子節目表, 電視和電台模式, 支援多種字幕
- 監管控制: 以 PIN 碼鎖定

配件

- AC/DC 轉換器: DC 輸入 9V; 100-240V, 50/60Hz
- 連接線: 1 x 影音線
- 遙控器: AY5510
- 附配件: 天線
- 用戶手冊: 多語言

功率

- 電池類型: 內置電池

選台器 / 接收 / 傳送

- DVB: DVB 地面 *
- 調諧器波段: UHF, VHF
- 影像播放: PAL

視訊解碼

- 螢幕比例: 16:9, 4:3, 4:3 信箱
- 接收 - 解調: COFDM 2K/8K, 符合 MPEG-2 DVB, 網絡: MFN/SFN, QPSK

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 275 x 240 x 170 毫米
- 包裝類型: D-box
- 淨重: 1.5 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 330 x 116 x 287 毫米
- 貨箱尺寸: 246 x 350 x 300 毫米
- 外箱數量: 2
- 紙箱重量: 5 千克



出版日期 2011-06-02

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com