



Philips
Home Theater 2.1 Blu-ray
3D con Crystal Clear
Sound

Amplificatore Classe D
Wi-Fi e Bluetooth® integrati
base docking per iPhone/ iPod
500 W



HTB7250D

Scopri film e musica dall'audio perfetto

Audio in primo piano

Il nuovo sistema Philips Home Theater Blu-ray 3D HTB7250D 2.1 offre una riproduzione audio senza paragoni e un audio surround davvero realistico. Preparati quindi ad arricchire i tuoi film e la tua musica preferiti di una nuova dimensione.

Scopri Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound per un suono ricco di dettagli
- Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida
- Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Altoparlanti eleganti in alluminio e vetro per un suono potente


Per un intrattenimento a tutto tondo

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- WiFi integrato per la riproduzione dei contenuti multimediali in modalità wireless
- Riproduzione musicale e ricarica per iPod/iPhone
- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti

PHILIPS


In evidenza

Crystal Clear Sound

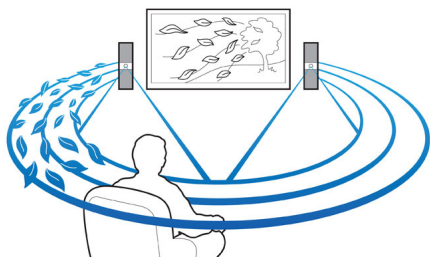

La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti consente di distinguere e apprezzare tutti i dettagli audio, esattamente come sono stati concepiti dal regista o dal musicista. Crystal Clear Sound riproduce la sorgente audio, che si tratti di un film d'azione, un musical o un'esibizione dal vivo, in modo fedele e preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater Philips con Crystal Clear Sound riducono al minimo l'elaborazione audio preservando la purezza dei contenuti audio originali. Il risultato è una precisione sonora superiore.

Bluetooth

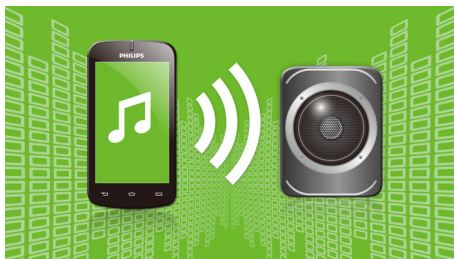


La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

Tweeter soft dome




I tweeter Soft Dome riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti.

Amplificatori premium Classe D

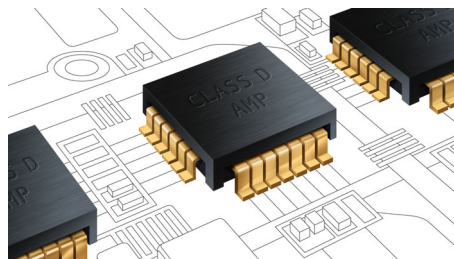

Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.

Virtual Surround Sound

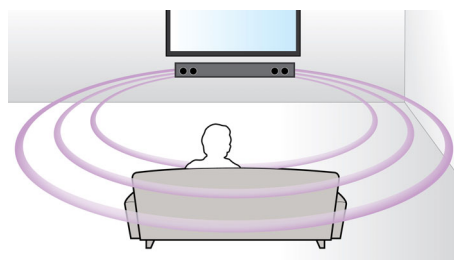

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale


estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

WiFi integrato

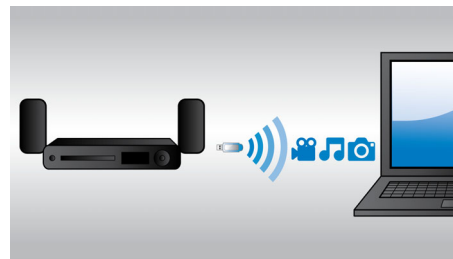

Grazie al WiFi integrato, collegando in modo semplice e diretto il sistema Home Theater alla rete di casa, potrai provare un'ampia scelta di noti servizi online. Potrai accedere alla migliore selezione di siti Web che offrono film, immagini, intrattenimento e notizie nonché ad altri contenuti online perfetti per essere visualizzati sullo schermo del tuo TV.

Specifiche

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 135 W x 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 230 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 500 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Driver per altoparlante satellite: 1 tweeter, 2 woofer da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellite: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellite: 5 ohm
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, Ingresso audio
- Collegamenti posteriori: Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Mini jack altoparlanti Easy-Fit, Ingresso AUX, Uscita subwoofer
- Collegamenti integrati: Wi-Fi

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color
- Facilità d'uso: DLNA

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione
- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma, wav
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 135 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 70 x 345 mm
- Peso unità principale: 4,36 Kg
- Altoparlante satellite (L x A x P): 97 x 301 x 120 mm
- Peso altoparlante satellite: 1,5 Kg
- Lunghezza cavo altoparlante satellite: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso subwoofer: 5,3 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 564 x 389 x 400 mm
- Peso incluso imballaggio: 14,7 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale
- Accessori compatibili: Supporti per altoparlanti STS9501, Staffe per il montaggio a parete STS9510

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 67535 6
- Peso lordo: 17,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 71 x 40,5 x 43 cm
- Peso netto: 11,8 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 6 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67535 6
- Peso lordo: 17,8 Kg
- Peso netto: 11,8 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 6 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Peso: 2.2 Kg



Data di rilascio
2016-03-22

Versione: 5.2.6

12 NC: 8670 000 99653
EAN: 08 71258 16753 56

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.