


Philips
boxă cu andocare



DS7700

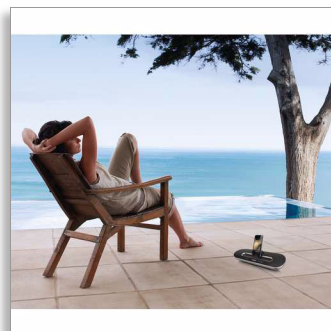

Proiectat pentru mobilitate

cu această boxă cu andocare

Compactă și ultra portabilă, această boxă cu andocare Fidelio DS7700/10 nu este de neglijat când vine vorba despre performanță. Proiectată pentru călătorii, furnizează un sunet surprinzător de puternic de la iPod/iPhone - permițându-vă să savurați muzica oriunde v-ați afla.

Sunet care vă uimește

- Efecte de sunet superbe pentru jocuri prin intermediul Bluetooth
- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil

Conceput pentru a călători

- Design elegant, suplu și compact pentru a încăpea în orice servietă
- Finisaj robust de aluminiu și carcasă pentru protecție completă

Cu adevărat portabil și versatil

- Design adecvat pentru iPod/iPhone/iPad
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru timp îndelungat de redare a muzicii
- Conectați orice iPod/iPhone/iPad, chiar și în carcasă
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Aplicație gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcții interesante

PHILIPS

Specificații

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad, iPad 2

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, iPod clasic, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod touch, iPod nano a 4-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație

Aplicație iPod/iPhone/iPad

- Nume aplicație: DockStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară
- 7000+ de posturi radio prin Internet
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Setări sunet: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clasică
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep, treziți-vă cu muzică, treziți-vă cu sunete din natură, treziți-vă cu fotografie
- Stare baterie: stare baterie boxă

Conectivitate

- Intrare AUX



Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Încărcare iPad

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 14 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

- Sistem cu magnet din neodim

Accesorii

- Cabluri: Intrare AUX 3,5 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Baterie
- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durată de funcționare cu baterii: 10 oră

Dimensiuni

- Greutate bax: 2,3 kg
- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 310 x 110 x 40
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,04 kg
- Dimensiuni bax: 175 x 162 x 440 mm
- Cantitate bax: 2
- Greutate: 0,76 kg

Repere

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Efecte de sunet superbe pentru jocuri

Experiența de joc nu este niciodată completă fără efecte de sunet extraordinare. Acum jocurile dvs. de pe Smartphone sau de pe orice dispozitiv portabil pot fi mai uluitoare ca niciodată, grație acestei boxe cu andocare Philips, care amplifică sunetul. Auziți toate sunetele tare și clar și amplificați experiența la nivele noi. Mai mult, puteți face acest lucru cu o comoditate extraordinară, prin intermediul Bluetooth. Pur și simplu stabiliți conexiunea Bluetooth wireless între dispozitivul dvs. portabil și boxa cu andocare și începeți să redați.



Data apariției 2014-03-19

Versiune: 5.1.8

12 NC: 8670 000 71544
EAN: 08 71258 15799 99

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com