



Philips
DVD 唱机

USB
磁带

AZ5740

享受您最爱的 DVD 电影、音乐和照片

借助此多功能的飞利浦 DVD 唱机，您现在可以从电视的便携 USB 设备上欣赏最爱的电影、音乐、甚至照片。它可以播放 DVD、MP3/WMA-CD、Picture CD、收音机和磁带。

您需要的一切

- 自动停止卡带
- FM 调谐器让您畅享收音机
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD

易于使用

- CD 至磁带同步启动录制
- 屏幕显示便于导航
- 方便的遥控器，操控极其方便

饱满清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器提供震撼的音效

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

USB 直放




借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

FM 调谐器

FM 调谐器让您畅享收音机

自动停止卡带

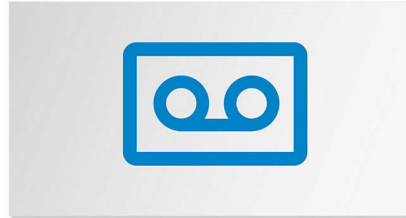

自动停止卡带

10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器

10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器提供震撼的音效

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生

更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

CD 同步启动录音

CD 至磁带同步启动录制


屏幕显示

屏幕显示便于导航

方便的遥控器



轻巧便利的遥控器带给您更多方便，您只需通过指尖操控，轻松惬意地欣赏娱乐节目。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 1 瓦 RMS
- 音量控制: 旋转 (模拟)
- 声音系统: 立体声

扬声器

- 扬声器网罩表面: 金属
- 内置扬声器数: 2

连接

- USB: USB 主机
- 音频 / 视频输出: 3.5 毫米音频 / 视频输出, 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 机械式
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 编程播放, 重复播放, 随机
- 录放机数: 1

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM

便利性

- 显示位数: 7

- 加载软件类型: 顶部
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电源: 220 - 240 伏

附件

- 遥控器
- 其它: 用户手册
- 线缆 / 接口: 音频 / 视频电缆, 电源线
- 保修: 保修证书

尺寸

- 总重: 4.13 千克
- 主装置深度: 243 毫米
- 主装置高度: 172 毫米
- 重量: 3.2 千克
- 主装置宽度: 401 毫米
- 包装高度: 275 毫米
- 包装宽度: 453 毫米
- 包装厚度: 196 毫米

录音

- 录音带增强功能: CD 同步开始录制
- 录音介质: 磁带

视频播放

- 光盘播放模式: A-B 重放, 快退, 快进, OSD, 暂停, PBC, 缩放
- 播放介质: DVD-Video, DVD+R/+RW, picture CD, video CD/SVCD



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.5

EAN: 69 23410 70010 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com