




Philips  
Radio original

cu conector cu 30 de pini  
pentru iPod/iPhone  
FM  
10W

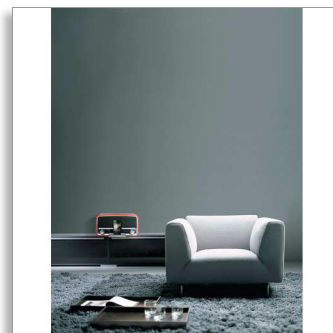

ORD7100R



## Radioul original

Permiteți acestui radio original Philips să vă completeze experiența de audiție. Conceput în stilul inconfundabil al radioului Philips din 1955, redă și încarcă iPod-uri și iPhone-uri și dispune de un tuner FM stereo.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Sunet de înaltă fidelitate
- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Tuner stereo FM
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

### Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

# PHILIPS

Radio original  
cu conector cu 30 de pini pentru iPod/iPhone, FM, 10W

## Repere

### Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul

convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

ORD7100R/00

### Sincronizare automată a ceasului



Când conectați și andocați, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setați ora manual.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



# Specificații

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod classic, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod a 5-a generație, iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: HomeStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: Stație de andocare radio pentru iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep
- Radioul: radio FM, presetare, scanare, reglaj

## Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz

- Presetări de posturi: 20
- Reglare automată digitală

## Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

## Confort

- Tip ecran: LED alb

## Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 460 x 250 x 245 mm

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA (VDE și Marea Britanie), Manual de utilizare, Certificat de garanție



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927  
EAN: 08 71258 16725 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)