

Philips 3000 series  
DVD-laite



DVP3850

## Nauti kaikesta sisällöstä - DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

### Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston
- Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drivella voi toistaa puhtaasti käytännössä mitä tahansa levyä

### Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla

### Helppokäyttöinen

- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti suoraan CD-levyltä USB-muistitikulle

### Liitä eri lähteisiin ja nauti

- USB Media Link mediatiedostojen toistoon USB Flash -asemista

# PHILIPS

# Kohokohdat

## ProReader Drive




ProReader Drivella nautit elokuvista ja videoista huolettomasti. Vaikka vanhat levyt olisivat tahraisia tai naarmuuntuneita, ne toimivat häiriöttä alusta loppuun - ilman mitään viitteitä vahingoittumisesta. Huipputekniikalla varustettu ProReader Drive muuntaa heikot analogiset signaalit vahvoiksi digitaalisiksi ja poistaa häiriöitä, mikä mahdollistaa huonossa kunnossa olevien levyjen puhtaan toiston. ProReader Drive toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia videomuotoja. Voit olla lähes varma, että mitä tahansa käsiisi saatkin, ProReader Drive toistaa sen.

## Multimedia DivX

Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## USB Media Link

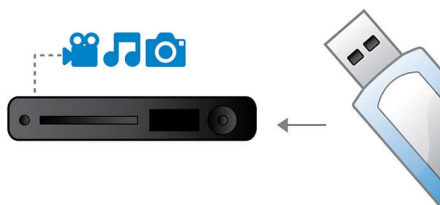


USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektronikkalaitteita. USB Media Linkin ansiosta tarvitsee vain liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai kuva, ja toiston voi aloittaa.

## DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi DivX Ultra -sertifioidulla Philips Blu-ray- tai DVD-soittimella. DivX Ultra -tiedostomuodossa voidaan käyttää DivX-toistossa esimerkiksi integroitua tekstitystä, useita äänikieliä sekä useita raitoja ja valikkoja.

## 12 bitin / 108 MHz:n videokuva

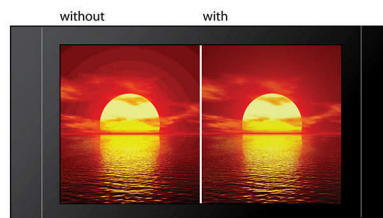

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

## Smart-kuva

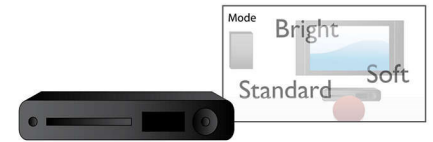

Smart-kuva määrittää optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, jotta kuva näkyy aina mahdollisimman hyvänä.

## Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti



Philips-tuotteella voi muuntaa CD-levyt MP3-tiedostoiksi, jotka voi siirtää suoraan ThumbDrive-asemalle tai kannettavalle mediasoitinelle USB-kaapelilla. Voit luoda MP3-tiedostoja kätevästi omassa olohuoneessasi ilman tietokonetta ja jopa kuunnella samalla CD-levyä.

## Näyttönsovitus



Videosta ja TV:stä riippumatta näyttönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): >100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): >85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): >90 dB
- Signaali/kohina-suhde: >100 dB

## Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Scart

## Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, saksa, hollanti, tanska, suomi, ranska, italia, norja, portugali, espanja, turkki, ruotsi, Kiillotus, kreikka

## Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas, AAA-paristo (x1)

## Mitat

- Pakkauksen syvyys: 284 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 2,4 kg

- Pakkauksen korkeus: 80 mm
- Laitteen korkeus: 42 mm
- Pakkauksen leveys: 400 mm
- Laitteen syvyys: 209 mm
- Laitteen paino: 1,3 kg

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

## Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Videokuvan ylinäytteistys

## Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Zoomaus, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto

## Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaatit: DivX, JPEG-stillkuvat, MP3

## Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)