

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

**DivX Plus HD**

Podrška za WiFi  
BD-Live



**BDP3305**



## Uživajte u kino-doživljaju koji pruža Blu-ray kod kuće

Ovaj elegantni reproduktor unijet će čaroliju filmova u visokoj rezoluciji u vaš dom uz Blu-ray i DivX Plus HD. Praktično uživajte u omiljenim videozapisima i glazbenim datotekama izravno s USB flash pogona ili prijenosnih tvrdih diskova uz USB 2.0 Media Link.

### Vidite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Lako pristupajte omiljenim videozapisima na web-mjestu YouTube i fotografijama na web-mjestu Picasa

### Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk
- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj

### Više se uključite

- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Podrška za WiFi-n\* za brže bežične značajke većeg opsega
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Blu-ray Disc reprodukcija




Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Dolby TrueHD

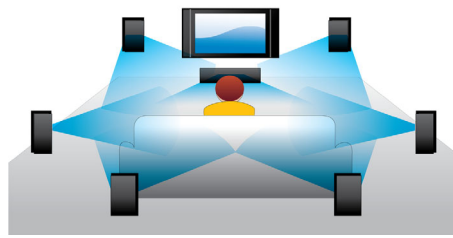

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj

### Podrška za WiFi-n



Podrška za WiFi-n\* za brže bežične značajke većeg opsega

### Pristup sadržajima na web-mjestima YouTube i Picasa



Videozapise sa servisa YouTube i fotografije sa servisa Picasa sada možete dovesti na svoj televizor. Uživajte u ogromnoj zbirci

videozapisa s interneta na većem zaslonu, bez potrebe za uključivanjem računala. Jednostavno povežite svoj Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina s internetom, bežičnim putem pomoću značajke Wi-Fi ili priključivanjem kabela na LAN priključak, a zatim se opustite i uživajte u najboljim sadržajima sa servisa YouTube i Picasa.

### Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone ili iPod Touch te Android pametnog telefona kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje vaš\* Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

### USB 2.0

Univerzalna serijska sabirница ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.



# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), HDMI kabel, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zoom izbjeljivanje svjetlom

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauza, Ponavljanje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskakanje, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zoom izbjeljivanje svjetlom
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

## Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Utor za USB 2.0/Wi-Fi uređaj
- Mrežne veze: Podrška za Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni

izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

## Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Hrvatski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

## Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 38 x 212 mm
- Težina proizvoda: 1,37 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 495 x 87 x 300 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,16 kg

## Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 12 W
- Napajanje: 230 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,25 W

## Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): 92 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz



Datum izdavanja  
2013-12-16

Verzija: 3.2.3

12 NC: 8670 000 89752  
EAN: 08 71258 16431 26

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potreban je Wi-Fi USB adapter Philips WUB1110 (prodaje se zasebno)