

Philips
Kablosuz telefon

25 dakikalık telesekreter
1,6 inç ekran/mavi arka ışık

D1651B



Sadelik güzeldir

Dahili telesekretere sahip Philips D165 Kablosuz Telefonda akıllı ve temel özellikler yeni ve çekici tasarımla bir araya geliyor. Mükemmel ses üretimi sayesinde tüm konuşmalarınızı harika netlikte ve kolaylıkla gerçekleştirmek için takıp çalıştırmanız yeterlidir.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Farklı yerel dillerde menü
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran
- Tek şarjla 10 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar


Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon ve güç tüketimi

PHILIPS

Özellikler

4,1 cm (1.6") ekran

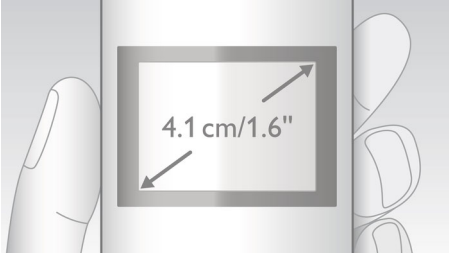


Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran

Gelişmiş ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve mükemmel ses üretimini gerçekleştirebiliyor.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü

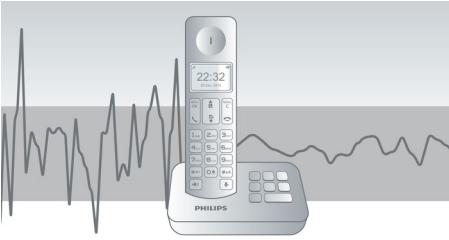


Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlar. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

Arayan Numarayı Gösterme*



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmek fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Kolay kurulum

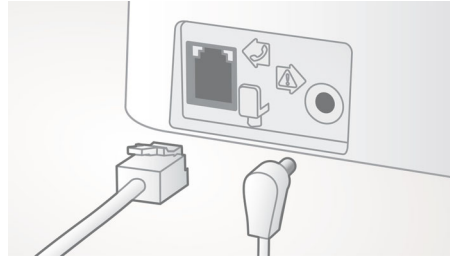

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

Çevre dostu ürün




Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.

Yerel dilde menü



Yerel dil seçenekleri bulunan sezgisel menü ile kolay kurulum, gezinme ve kontrol keyfini yaşayın.

Kaymaz tutma yeri

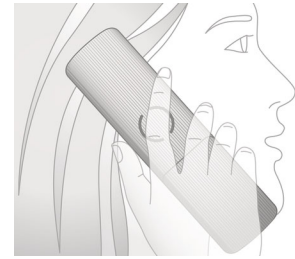

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeye kaplanmıştır.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 10 saate kadar konuşma süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Kaymaz tutma yeri: Üçgen desen
- 200 saate kadar bekleme süresi

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart
- HQ Ses

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: 12 basamak (Alfanümerik) + sabit simgeler
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Mavi

Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: 25 dakikaya kadar
- Telesekreter mesaj kaydı
- Telesekreter kontrolü: (ahizeden)

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 300 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,75 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Brüt ağırlık: 0,3467 kg
- Net ağırlık: 0,2626 kg
- Dara ağırlığı: 0,0841 kg
- EAN: 48 95229 10105 0



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 4.4.2

12 NC: 8670 001 61658
EAN: 48 95229 10105 0© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.