



Philips  
Auscultadores sem fios  
Bluetooth®

Diafragmas de 8 mm/posterior  
fechada

Auriculares  
NFC

SHB5900WT

## Graves ricos em todos os locais

Sem fios com óptimo som e uma adaptação perfeita

Os auriculares compactos SHB5900 Bluetooth® fornecem diafragmas potentes com até 6 horas de entretenimento musical sem fios. A funcionalidade MusicChain permite-lhe partilhar música com os amigos através do emparelhamento com outros auriculares com MusicChain.

### Confere conveniência ao seu estilo de vida

- Suporte de Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil
- MusicChain™ permite-lhe partilhar música facilmente com os amigos
- Cabos planos anti-emaranhamento para maior comodidade em movimento
- Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas

### Desfrute de som de qualidade

- Diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e potente
- Aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente

### Concebido para uma utilização prolongada confortável


- Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si
- Saída de som oval ergonómica para uma adaptação verdadeiramente confortável

# PHILIPS

Auscultadores sem fios Bluetooth®  
Diafragmas de 8 mm/posterior fechada Auriculares, NFC

## Destaques

### Tecnologia Bluetooth

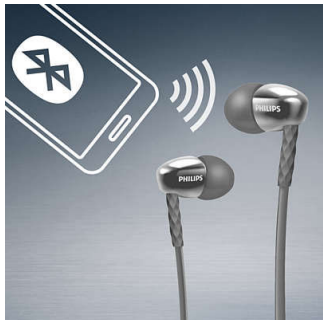

Emparelhe os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar de música num som cristalino - sem fios.

### 3 pares de capas à escolha



As almofadas estão disponíveis em 3 tamanhos – pequeno, médio e grande – para uma adaptação perfeita e personalizada.

### Emparelhamento fácil via NFC



O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer dispositivo com Bluetooth, com um simples toque.

### Diafragmas eficientes de 8,6 mm




Os diafragmas de altifalante compactos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som preciso com graves potentes, para um maior prazer de audição em movimento.

### Saída de som oval ergonómica



O formato oval da saída de som tubo surgiu com base numa pesquisa exaustiva relativa ao ouvido humano. Concebido para se adaptar a qualquer ouvido de forma confortável, o formato ergonómico assegura adaptação e conforto ótimos para desfrutar da música ao máximo.

### MusicChain™

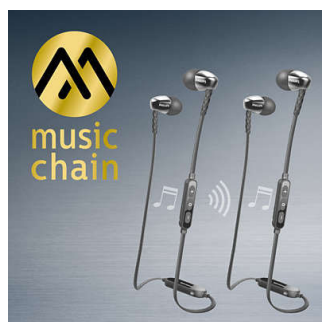

Com MusicChain™, pode partilhar facilmente as faixas que está a reproduzir com um amigo. Usando a tecnologia Bluetooth®, um simples

SHB5900WT/00

clique no botão MusicChain™ dos seus auscultadores permitirá emparelhar com outros auscultadores compatíveis com MusicChain™.

### Aplicações ovais na saída de som




As aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente, enquanto a sua estrutura semi-fechada fornece um desempenho de graves melhorado.

### Cabo plano anti-emaranhamento

O cabo plano antideslizante assegura que o seu fio se mantém sempre livre de emaranhamentos.

### Música e chamadas sem fios

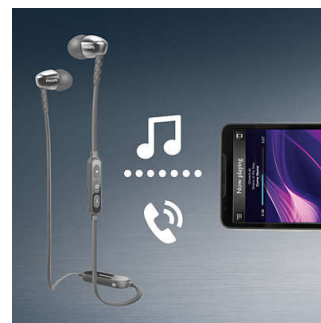

Emparelhe o seu dispositivo inteligente com os seus auscultadores através de Bluetooth e desfrute da liberdade de música e chamadas telefónicas com som cristalino, sem confusão de cabos. Mude de faixa e atenda chamadas com o telecomando fácil de utilizar.

# Especificações

## Som

- Sistema acústico: Fechado
- Limites frequência: 10 - 22 000 Hz
- Melhoria do som: Controlo Eco, Redução de Ruído
- Diâmetro da coluna: 8,6 mm
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 107 dB

## Conetividade

- Versão Bluetooth: 3.0+EDR
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Até 10 m

## Embalagem exterior

- Comprimento: 14 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 10.7 cm
- Peso bruto: 0.3458 kg
- Comprimento: 19 cm
- GTIN: 1 69 25970 70505 6
- Peso líquido: 0.105 kg
- Tara: 0.2408 kg

## Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, Chamada em Retenção, Alternar entre chamada e música
- Controlo do volume

## Potência

- Tipo de pilha/bateria: Polímero de lítio
- Tempo de reprodução de música: 5.5\* hora(s)
- Tempo em espera: 150 horas\*
- Tempo conv.: 6 horas\*

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.3 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 4 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 69 25970 70505 9
- Peso bruto: 0.0886 kg
- Peso líquido: 0.035 kg
- Tara: 0.0536 kg

## Dimensões do produto

- Comprimento: 2.31 cm
- Largura: 1.61 cm
- Profundidade: 1.6 cm
- Peso: 0.0116 kg

## Acessórios

- Manual de início rápido: Incluído
- Cabo USB: Incluído para carregamento

## Design

- Cor: Branco



Data de publicação  
2024-03-12

Versão: 3.0.7

EAN: 69 25970 70505 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Os resultados reais podem variar