

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



FI Käyttöopas

PHILIPS

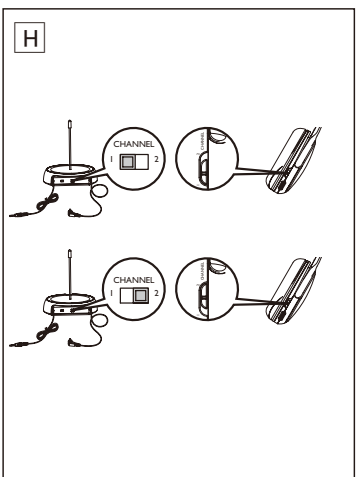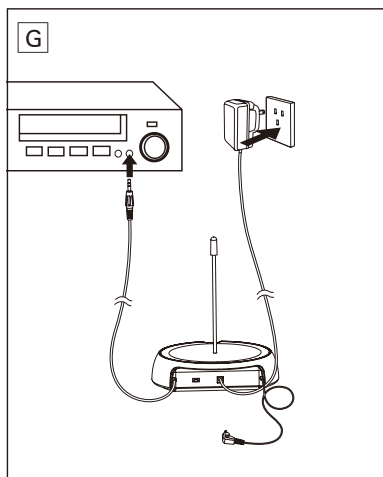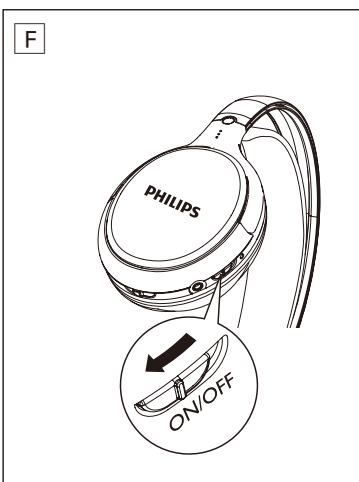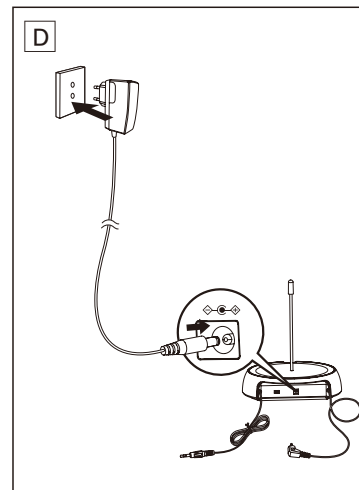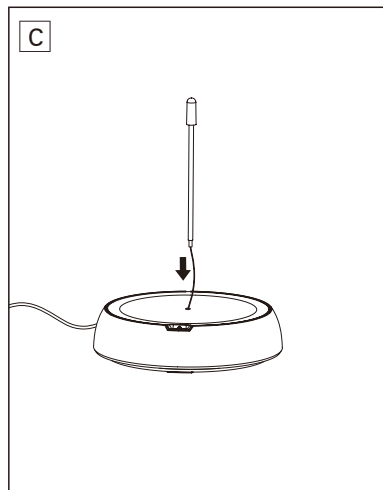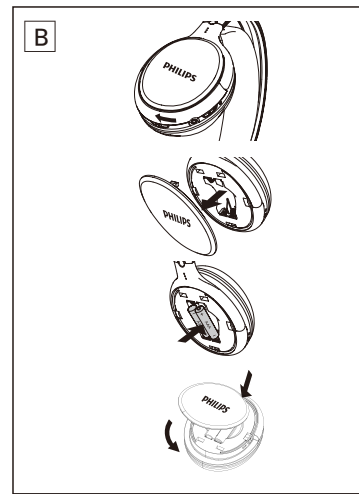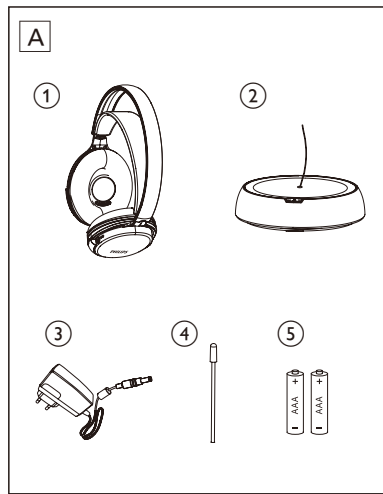

1 Toimituksen sisältö

1) Kuulokkeet	2) Lähetin
3) Verkkolaite	4) Antenni
5) 2 kpl ladattavia AAA-kokoista NiMH-akkuja (SBC HB550L)	

2 Television käyttäminen



Huomautus

- Lataa kuulokkeiden mukana toimitettuja akkuja vähintään 10 tuntia ennen kuulokkeiden ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä kuulokkeissa **vain** Philipsin ladattavia NiMH-akkuja, joissa on pidennetty kosketuspinta. Laitteella ei voi ladata muuntyyppisiä ladattavia akkuja tai alkaliakkuja.
- Kuulokkeissa voi käyttää AAA-alkaliakkuja.
- Jos äänilähteen äänenvoimakkuus ei riitä, lähetin sammuu automaattisesti.

- 1 Asenna/vaihda laitteen mukana toimitetut akut (kuva B).
- 2 Asenna antenni lähettimeen (kuva C).
- 3 Kytke lähettimeen virta (kuva D).
 - ↳ Punainen LED-merkkivalo palaa, kun äänilähde on liitetty.
 - ↳ Punainen LED-merkkivalo vilkkuu, jos äänilähdettä ei liitetä kahden minuutin kuluessa.
 - ↳ Punainen LED-merkkivalo sammuu, jos äänilähdettä ei liitetä neljän minuutin kuluessa.
- 4 Kun haluat ladata kuulokkeet, liitä latauskaapeli kuulokkeisiin (kuva E).
 - ↳ Kuulokkeet: punainen LED-merkkivalo ei pala latauksen aikana.
 - ↳ Lähetin: vihreä LED-merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis.
- 5 Kytke kuulokkeisiin virta, ja punainen LED-merkkivalo palaa (kuva F).
- 6 Liitä äänentoistolaite, jossa on lähetin (kuva G).
 - ↳ Punainen LED-merkkivalo palaa, kun äänilähde on liitetty.



Vihje

- Jos ilmenee häiriöitä, viritä lähetin ja kuulokkeet samalle kanavalle (kuva H).

3 Tuoteversio, pöytä

Versio/alue	Sovittimen tyyppinumero	Tulojännite/-taajuus	Lähtöjännite	Operaattori / Vastaanot- totaajuus	
				Kanava 1	Kanava 2
/10 Eurooppa	SVV-005-080-020-A2	100–240 V, 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Iso-Britannia	SBH-005-080-020-A2	100–240 V, 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Lisätietoja tuotetuesta on osoitteessa www.philips.com/welcome

