

Philips
Minisistem Hi-Fi

- 240 W
- Changer cu 3 discuri

FWM387



Obsedat de sunet

Pentru a vă bucura de muzică un timp nelimitat, acest sistem oferă un CD changer pentru 3 CD-uri și vă permite să ascultați colecțiile de muzică MP3/WMA preferate direct de pe dispozitivul USB portabil. În plus, Max Sound și Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 240 W RMS
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Plăcerea de a asculta muzica preferată

- Changer cu 3 discuri pentru redarea comodă a mai multor discuri
- Casetofon cu oprire automată
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA


Setări audio personalizate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit

PHILIPS

Repere

240 W RMS

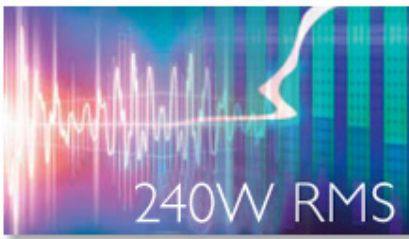

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 240 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Changer cu 3 discuri



Cu changer-ul cu 3 discuri pentru redarea muzicii, puteți alege dintre trei CD-uri diferite din interiorul dispozitivului în același timp. Această funcție utilă vă permite să savurați o gamă variată de muzică, economisind timpul prețios necesar schimbării frecvențe a CD-urilor.

MAX Sound




Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Casetofon cu oprire automată

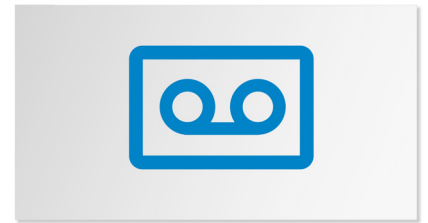

Casetofon cu oprire automată

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stilurile muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Karaoke



Funcționalitatea Karaoke de care dispune playerul dvs. DVD vă oferă distracție și amuzament nelimitate și o experiență audio de neuitat. Vă puteți îmbunătăți prestația adăugând un efect de ecou la vocea dumneavoastră. Controlul tonalității vă permite să alegeți tonalitatea potrivită vocii dumneavoastră.



Specificații

Sunet

- Putere totală sunet (RMS): 240 W
- Putere de ieșire: Putere muzicală 480 W
- Caracteristici superioare sunet: Sunet MAX, Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, 4 moduri Digital Sound Control, incredible surround

Difuzoare

- Număr de boxe: 2
- Driveri boxe: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: repetare piesă/integrală/programare, repetare/redare aleatorii/programare
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette deck technology: mecanic
- Moduri redare casetă: oprire semi-automată
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Înregistrare audio

- Mediu de înregistrare: bandă
- Caracteristici înregistrare: Sincronizare pentru începerea înregistrării pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Presetări de posturi: 40
- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Antenă: Antenă FM, antenă MW
- RDS: știri, tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- Microfon: conector microfon
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB, Alarmă radio
- Număr de discuri: 3
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: Carusel 3 CD
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Karaoke: Volum microfon

Accesorii

- Telecomandă: 23 de taste cu 2 baterii AA
- Altele: baterii pentru telecomandă, Antenă FM/MW, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 15 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 249 x 250 mm
- Înălțime boxă principală: 344 mm
- Adâncime unitate principală: 403 mm
- Lățime ambalaj: 552 mm
- Înălțime unitate principală: 310 mm
- Înălțime ambalaj: 627 mm
- Lățime unitate principală: 265 mm
- Adâncime ambalaj: 394 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W
- Consum în standby: < 1 W



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com