

Philips  
PhotoFrame

7"

7FF1AW



## Za každým snímkem je váš příběh

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet a znovu prožít všechny vzpomínky vám pomůže zařízení Fotorámeček Philips – nejsnadnější způsob, jak zobrazit digitální fotografie v tiskové kvalitě bez použití počítače.

### Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- Vysoká hustota pixelů zajišťuje ostré a detailní zobrazení fotografií
- Barevný displej pro vzhled fotografií podobný výtiskům
- Jas je nastavitelný podle okolního osvětlení

### Snadné zobrazení digitálních fotografií

- Prohlížejte si fotografie přímo z paměťových karet - počítač není nutný
- Vytvořte prezentaci ze všech uložených fotografií
- Přehrávání prezentací, prohlížení fotografie nebo náhledů, zobrazení času
- Inteligentní ukládání umožňuje uložit více fotografií
- Načtení fotografií z fotoaparátů nebo jejich přenos z počítače

### Báječná výhoda

- Každodenní automat. zapnutí a vypnutí displeje v předem zvolených intervalech
- Snadné a intuitivní ovládání – odpadá složité nastavování programů
- Umožňuje zvolit ze zobrazení na šířku i na výšku
- Funguje na střídavý proud anebo bezdrátově na napájení z akumulátoru



reddot design award  
winner 2006

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikace

## Obraz/displej

- Oblast sledování: 137 mm x 91 mm
- Rozteč bodů (horizontální): 0,1905 mm
- Rozteč bodů (vertikální): 0,1905 mm
- Rozlišení: 720 x 480 pixelů
- Jas (v nitech): 200 nit
- Úhel sledování: - C/R > 5
- Úhel sledování (h / v): 170 / 170 stupňů
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h

## Možnosti připojení

- USB: Do digitálního fotoaparátu, Do počítače

## Úložná média

- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital

## Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG (uspořádání DCF), Až 12 megapixelů
- Velikost paměti pro uložení fotografií: 50 či více fotografií
- Podpora umístění: Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 6 tlačítek
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Prezentace, Stav, Denní automatické zapnutí/vypnutí
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace,

## Zobrazení v prezentaci

- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Japonština, Ruština, zjednodušená čínština, Španělština
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows 2000/XP nebo novější, Operační systém Mac OS X, Linux
- Regulační opatření: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnosp., Stručný návod, Podstavec, kabel USB
- Uživatelský návod k disku CD-ROM: Ano

## Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 212 x 164 x 105 mm
- Hmotnost: 0,73 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 45 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý a akumulátor se nabíjí) 12 W
- Doba provozu na baterie: 0,8 h
- Indikátor LED baterie: Nabíjení - žlutá, Nenabíjí se - vypnuto
- Indikátor napájení LED: Provoz - zelená
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud, Napájení z baterií

# Přednosti

## Displej s vysokou hustotou pixelů

Jen nejlepší displej s vysokou hustotou zobrazí dokonce o 88 procent více pixelů na palec čtverečný, než je tomu u vynikajícího 17palcového monitoru LCD – vdechne vašim cenným fotografiím život v bohatých detailech a zářivých barvách, jaké mají opravdu kvalitní výtisky.

## Nastavitelný jas

Nastavitelný jas displeje vám poskytuje lepší zážitek ze sledování, protože umožňuje sladit jas displeje s okolním osvětlením. Nezáleží na tom, zda své cenné fotografie prohlížíte za denního světla nebo v noci.

## Sloty pro paměťovou kartu

Pro snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na paměťových kartách jsou integrovány dvě čtečky paměťových karet. Do jednoho slotu pro paměťovou kartu lze vložit karty Compact Flash I (CF) a do druhého paměťovou kartu Memory Stick (MS), SD a Multi Media (MMC).


## Více režimů prohlížení

Flexibilní režimy zobrazení nabízejí volnost výběru zobrazování fotografií: po jednom snímku, v režimu miniatur pro rychlé a snadné vyhledávání anebo vytvoření prezentace z nejcennějších fotografií.

## Inteligentní ukládání fotografií

Inteligentní ukládání fotografií využívá inteligentní software, jenž minimalizuje nároky na paměťové médium a přitom nesnižuje kvalitu fotografií.

## Port USB

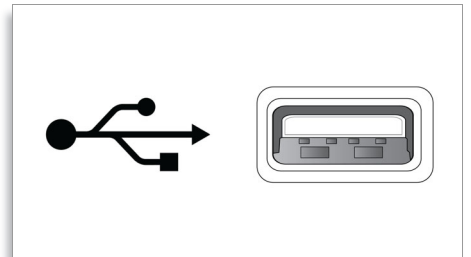

Zařízení má vestavěný konektor USB pro snadné a rychlé čtení či přenos fotografií z většiny fotoaparátů nebo počítačů. Kompatibilitu svého fotoaparátu se zařízením Philips Digital Photo Display můžete ověřit na webových stránkách společnosti Philips.



Datum vydání 2009-05-07

Verze: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16423  
EAN: 87 10895 90723 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)