




„Philips“
garsiakalbių sistema su
„Bluetooth®“

• skirta „iPod“ / „iPhone“

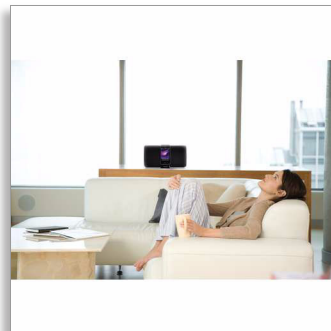

AD530

Mėgaukitės muzika iš savo „iPod“ / „iPhone“

su šia garsiakalbių sistema

Šis „Philips“ garsiakalbis AD530/12 su prisijungimo stotele, į kurį integruoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, suteiks galimybę klausytis sodrių žemųjų dažnių ir galingo garso. Naudodamiesi išmania prisijungimo stotele galėsite krauti „iPod“ ar „iPhone“ neišėmę jo iš apsauginio dėklo.

Labai aiškus garsas

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
- 8 W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės mėgstama muzika

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Modernus universalumas

- „Bluetooth“ belaidis muzikos perdavimas iš „iPod“ / „iPhone“
- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

PHILIPS

Ypatybės

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl patogiai ir bet kurio metu galite klausytis mėgstamos muzikos iš savo „iPod“ arba „iPhone“ per „Philips“ garso sistemą.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.



MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogus, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle



Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Specifikacijos

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod mini“, „iPod Classic“, „iPod Touch“, „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod touch“ (3-ioji karta), „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta)

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 8 W RMS

Prijungimo galimybė

- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- „Bluetooth“ versija: 2,1

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris

Patogumas

- Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone“

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 260 x 103 x 131 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 354 x 136 x 167 mm
- Gaminio svoris: 1,8 kg
- Svoris su pakuote: 1,3 kg



Išleidimo data 2013-08-10

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 08 71258 16425 94

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com