

Philips
Kablosuz telefon

1,6 inç ekran/mavi arka ışık
Ahize hoparlörü

D1311B



Sadelik güzeldir

Philips D131 Kablosuz Telefonda akıllı ve temel özellikler yeni ve çekici tasarımıyla sunuluyor. Eller serbest özelliği, mükemmel ses üretimi ve tak çalıştır özelliğiyle tüm konuşmalarınızı harika netlikte ve rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Farklı yerel dillerde menü
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran
- Tek şarjla 10 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar


Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon ve güç tüketimi

PHILIPS

Özellikler

4,1 cm (1.6") ekran

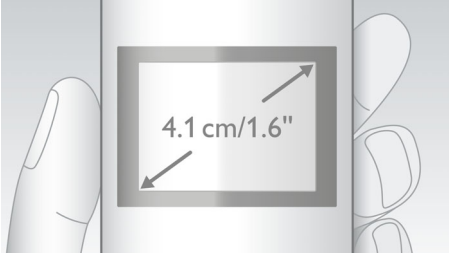

Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran

Gelişmiş ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve mükemmel ses üretimini gerçekleştirebiliyor.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü




Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlanır. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

Arayan Numarayı Gösterme*



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Kolay kurulum

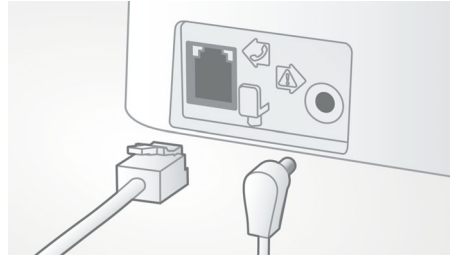

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

Çevre dostu ürün



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.

Ahize hoparlörü




Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Yerel dilde menü



Yerel dil seçenekleri bulunan sezgisel menü ile kolay kurulum, gezinme ve kontrol keyfini yaşayın.

Kaymaz tutma yeri

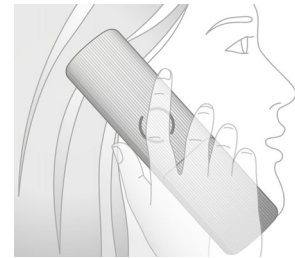

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeyle kaplanmıştır.

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 10 saate kadar konuşma süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Seri: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Kaymaz tutma yeri: Üçgen desen
- 200 saate kadar bekleme süresi

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: 12 basamak (Alfanümerik) + sabit simgeler

- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Mavi

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 300 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Net ağırlık: 0,268 kg
- Brüt ağırlık: 0,351 kg
- Dara ağırlığı: 0,083 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- EAN: 48 95185 61040 5



Yayın tarihi 2015-12-02

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 8670 001 26569
EAN: 48 95185 61040 5© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.