

„Philips“  
2,1 namų kinas

- 3D „Blu-ray“
- paruošta „iPod/iPhone“

HTS3261



# Aukštos kokybės filmai ir muzika

## Sužavėti garsų

Turėdami šią kompaktišką „Philips“ namų kino sistemą HTS3261, galėsite mėgautis kiekviena mėgstamų filmų ir muzikos garso detale. Iš mineralinių medžiagų pagaminti garsiakalbių kūgiai garantuoja, kad girdėsite kiekvieną menkiausią garsą.

### Puikūs klausymosi pojūčiai

- Iš mineralinių medžiagų pagaminti garsiakalbių kūgiai suteikia garsui daugiau skaidrumo
- D klasė stiprintuvas perteikia tikrai dinamišką ir skaidrų garsą
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- 400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

### Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui
- Kompaktiškas dizainas, derantis prie jūsų plokščio televizoriaus

### Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per televizorių
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu



# PHILIPS


# Ypatybės

## Iš mineralinių medžiagų pagaminti garsiakalbių kūgiai




Iš mineralinių medžiagų pagaminti garsiakalbių kūgiai suteikia garsui daugiau skaidrumo

## D klasės stiprintuvas

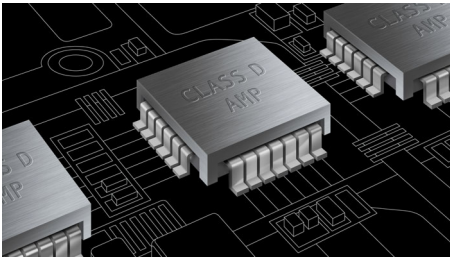

D klasės skaitmeninis stiprintuvas paima analoginį signalą, paverčia jį skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas pereina per demoduliacijos filtrą ir suteikia galutinę išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis – visi skaitmeninio garso įrašo privalumai, įskaitant patobulintą garso kokybę. Be to, D klasės skaitmeninis stiprintuvas yra daugiau nei 90 % efektyvesnis, palyginti su tradiciniais AB stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu stiprintuvu su mažais energijos nuostoliais.


## „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

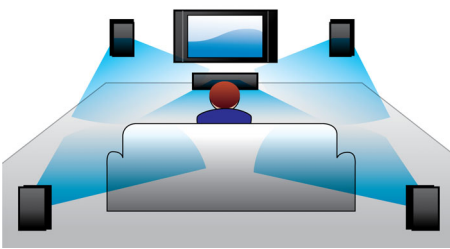

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė.


„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

## 400W RMS galia

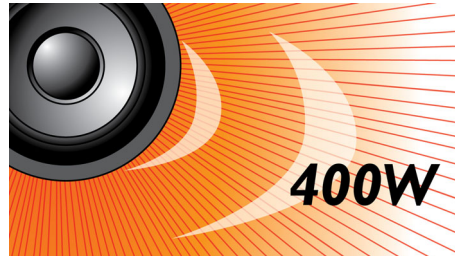

400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

## „Touch panel“ perklausai

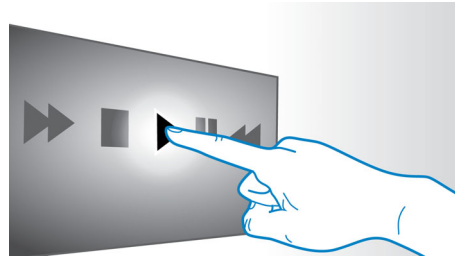

Intuityvus „Touch panel“ reguliavimas leidžia reguliuoti garsą ir kitas perklausos parinktis, paprasčiausiai paspaudžiant jutiklinius mygtukus priekinėje panelėje.

## „Full HD 3D Blu-ray“



Būsime sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių.

„Active 3D“ naudoja naujos kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidero ir užsidero, galima mėgautis HD 3D. Aukštos

kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

## Smart TV



„Philips“ namų kino sistemos su „Smart TV“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „DLNA“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių. Paprasčiausiai pasirinkite „Net TV“ iš pagrindinio meniu ir pradėkite naršyti ieškodami paslaugų, pvz., vaizdo įrašų parduotuvės\* su naujausiais filmais HD formatu ir „Catch-up TV“. „DLNA“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. Negalite rasti nuotolinio valdymo pulto? Paprasčiausiai valdykite namų kino sistemą savo išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

## Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

# Specifikacijos

## Priedai

- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/iPhone“, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pulto baterijos, CVBS vaizdo laidas, FM antena, „Music iLink“ laidas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas

## Pritaikyti „Philips“ televizoriai\*

- 3000 serija: 32PFL3606, 42PFL3606

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: pasukimas, Demonstracija su muzika, išdininimas

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV

## Prijungimo galimybė

- Smart TV: DLNA, „MyRemote“, Net TV
- Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, SD/SDHC kortelių lizdas, „Wi-Fi“ USB lizdas

## Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

## Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 315 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,6 kg
- Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 95 x 161 x 87 mm
- Satelitinio garsiakalbio svoris: 0,55 kg
- Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 123 x 307 x 369 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 3,8 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 550 x 393 x 275 mm
- Svoris su pakuote: 9 kg

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x satelitinės kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemųjų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

## Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 75 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

## Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Žinios, Filmas, Muzika, Originalas
- Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, „Dolby“ virtualus garsiakalbis, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 100 W x 2
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 200 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 400 W

## Pastovumas

- Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2013-06-12

Versija: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825  
EAN: 87 12581 58160 2

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.

\* Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)