

Philips 3000 series  
Lettore DVD / Blu-ray

- Riproduzione 3D
- Compatibile con WiFi
- BD-Live



BDP3382

## Scopri l'esperienza cinematografica 3D

con Blu-ray

Porta la magia dei film a casa in full HD grazie alla tecnologia Blu-ray e DivX Plus HD di questo elegante lettore DVD Blu-ray Philips BDP3380. Riproduci i tuoi video preferiti e file musicali direttamente da unità flash USB o hard disk portatili con la tecnologia USB 2.0 Media Link.

### Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

### Senti di più

- Dolby Digital DTS2.0 per un'esperienza cinematografica entusiasmante
- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà

### Partecipa di più

- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- Compatibilità con WiFi-n\* per prestazioni wireless migliori
- SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk

# PHILIPS

## In evidenza

### Riproduzione 3D Blu-ray




La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

### Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

### Dolby TrueHD

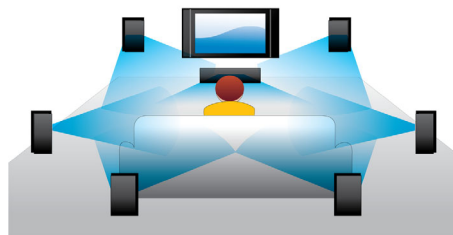

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 per un'esperienza cinematografica entusiasmante

### Compatibilità con WiFi-n



Compatibilità con WiFi-n\* per prestazioni wireless migliori

### SimplyShare



Con Philips SimplyShare\* puoi condividere musica, filmati e foto da tablet, smartphone e PC sul tuo sistema Home Theater e lettore Blu-ray. Puoi riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento dai dispositivi compatibili DLNA o utilizzare il telecomando

per accedere ai file multimediali sul tuo PC e riprodurli in streaming. Per la migliore esperienza wireless, installa l'applicazione SimplyShare sul tuo tablet o smartphone. Ora sei pronto per un intrattenimento a tutto tondo senza problemi.

### Accedi a YouTube e Picasa



Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.

### Applicazione MyRemote



Con l'applicazione MyRemote puoi utilizzare il tuo iPhone, iPod Touch o smartphone Android come telecomando per controllare i prodotti Philips AV in rete. L'applicazione riconosce automaticamente il lettore\* Blu-ray Philips, l'Home Theater o il sistema audio Streamium connessi alla rete Wi-Fi domestica, garantendoti un controllo istantaneo dei dispositivi da qualsiasi punto della tua casa. Se hai più di un prodotto Philips AV connesso in rete, l'applicazione ti consente di passare da un dispositivo all'altro e controllarli singolarmente. Questa applicazione gratuita è creata esclusivamente da Philips.



# Specifiche

## Accessori

- Accessori compatibili: Adattatore Wi-Fi USB WUB1110
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Scheda registrazione prodotto, guida rapida, Telecomando

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Scansione progressiva, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

## Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connettività

- Collegamenti frontali: Slot per chiave USB 2.0/Wi-Fi
- Applicazione MyRemote: SimplyShare, Telecomando virtuale
- Collegamenti alla rete: Compatibilità con Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica

- sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5

## Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco, Danese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

## Dimensioni (l x p x a)

- Prodotto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso del prodotto: 1,37 Kg
- Imballo: (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,16 Kg

## Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Assorbimento

- Consumo energetico: 12 W
- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: 0,25 W

## Suono

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Dynamic Range (1 kHz): =80 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 ch, DVD) Hz
- Rapporto segnale/rumore: 80 dB
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale



Data di rilascio  
2013-06-18

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042  
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Adattatore USB Wi-Fi Philips WUB1110 richiesto (venduto separatamente)

\* Per goderti SimplyShare, visita il sito [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)