



Philips Fidelio
Draadloze SoundSphere-
luidsprekers

met AirPlay



DS9830W

Voel de emotie van een liveoptreden

met dit geluidssysteem

Laat uw muziek tot leven komen met het diepe, natuurlijke geluid van de akoestische SoundSphere-technologieën. Met deze elegante Philips DS9830W-luidsprekers met AirPlay streamt u liedjes vanaf uw iPod, iPhone, iPad en iTunes.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- SoundCurve voor uitmuntende geluidswaergave
- Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke baswaergave
- Totaal uitgangsvermogen van 2 x 50 W RMS

Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
- Stream miljoenen nummers naar uw luidsprekers met Spotify

PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

SoundSphere



Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt elke noot zoals de artiest het bedoeld had. SoundSphere zorgt voor helder, natuurgetrouw en dieper geluid met een breder klankbereik. Het resultaat is levensecht geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker beschikt over een tweeter die boven de luidsprekerkast hangt en die het geluid duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij de nauwkeurige audiocrossover en de zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie bovendien minimaal en kunt u dus genieten van een nog natuurlijker geluid.

FullSound™

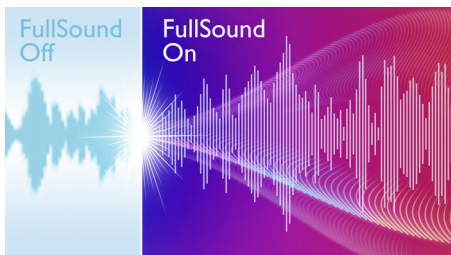

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

SoundCurve



De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidswaargave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

Bas-reflexontwerp




Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een baspijp die is afgestemd op het akoestische volume van de luidsprekerkast en zorgt voor diepe basgeluiden in een compacte behuizing. De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een goede luchtstroom en voor een diepe en krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij luchturbulentie die vervorming kan veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-compatibele luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar u zich in huis ook bevindt.

Spotify

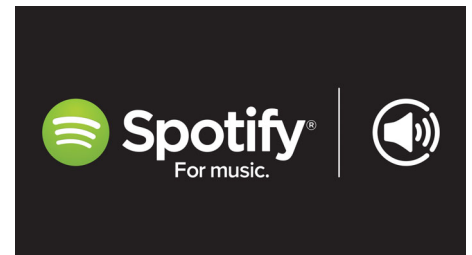

Spotify is een betere manier om naar muziek te luisteren. U hebt direct toegang tot miljoenen nummers. Klik op afspelen om ze te beluisteren. Het Premium Spotify-account op iOS-apparaten biedt een functie waarmee u via uw Spotify-app muziek kunt kiezen en die via de luidsprekers kunt beluisteren zonder dat activiteiten op uw mobiele apparaten worden onderbroken en zonder de batterij leeg te trekken.



Specificaties

Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iOS 4.3 naar iOS 10.3
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 20 mm (3/4"), 2 midwoofers van 12,5 cm (5")
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangskabel, AC-netsnoer,

Snelstartgids, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

- AirPlay
- Audio-ingang (3,5 mm)

Afmetingen

- Afmetingen van het product: [[luidsprekers] 265 (diameter) x 410 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 760 x 338 x 485 mm
- Gewicht van het product: (hoofdeunit) 12 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 14,5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2017-12-29

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com