




Philips
Ασύρματα ακουστικά
ανοικτού τύπου για σπορ

Εφαρμογή ανοικτού τύπου
Αγωγή του ήχου
Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο
Φώτα ασφαλείας LED

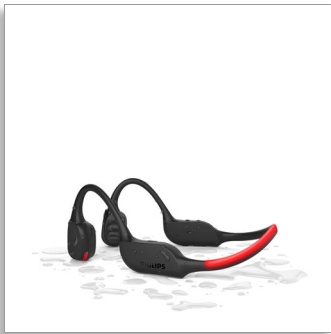

TAA7607BK

Ακούστε τα πάντα, με απόλυτη ελευθερία.

Στο τρέξιμο, στην ποδηλασία, στη βόλτα, παντού! Ελαφριά, άνετα και ανθεκτικά, αυτά τα ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου για σπορ σας επιτρέπουν να ακούτε όχι μόνο τη μουσική σας, αλλά και ό,τι άλλο συμβαίνει γύρω σας. Από τα πάρκα μέχρι τους δρόμους της πόλης, η καθημερινή σας προπόνηση μόλις αναβαθμίστηκε.

Ακούστε διαφορετικά

- Ήχος χωρίς ακουστικά. Σχεδίαση ανοικτού τύπου.
- Πάντα σε απόλυτη ετοιμότητα. Αντοχή IP66 στη σκόνη και το νερό.
- Εκπληκτική ορατότητα. Φώτα ασφαλείας LED.

Ήχος χωρίς ακουστικά

- Εφαρμογή ανοικτού τύπου. Ελαφριά, άνετα, ανθεκτικά.
- Ενσωματωμένα χειριστήρια. Εύκολη σύζευξη.
- Εφαρμογή Philips Headphones
- Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς


Για τη δραστήρια καθημερινότητα

- Ξενοιάστε με χρόνο αναπαραγωγής 9 ώρες
- Πεντακάθαρες κλήσεις. Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Φορτίστε για 15 λεπτά, απολαύστε μία επιπλέον ώρα
- Τα μικρόφωνα AI και αγωγής του ήχου εξαλείφουν το θόρυβο περιβάλλοντος

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αγωγή του ήχου

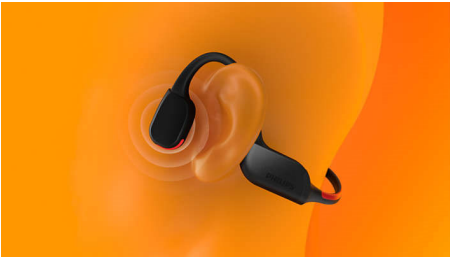

Η τεχνολογία αγωγής του ήχου μεταδίδει τον ήχο μέσω των οστών του κρανίου σας, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ένα ακουστικό στο αυτί σας ή να φορέσετε ακουστικά που καλύπτουν το αυτί σας. Αντίθετα, ο ήχος ταξιδεύει από τα ζυγωματικά σας απευθείας στο εσωτερικό του αυτιού και η μουσική σας εμφανίζεται μαγικά στο κεφάλι σας!

Προστασία από σκόνη/νερό IP66

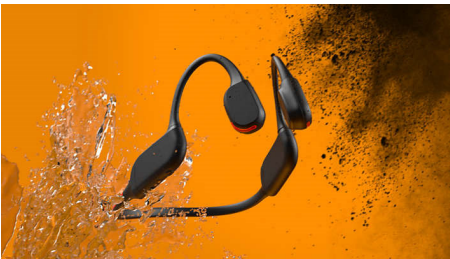

Θέλεις να τρέξεις στη βροχή; Με βαθμό προστασίας IP66, οι βρομιές ή η νεροποντή δεν σταματούν αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου, ενώ η φόρτισή τους είναι ασφαλής και εύκολη ακόμα και αφού βραχούν. Απλώς σκουπίστε τα και τοποθετήστε τα στη μαγνητική βάση φόρτισης.


Λυχνίες LED ασφαλείας



Τρέξτε τη νύχτα. Κάντε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια το σούρουπο. Ή κάντε ποδήλατο


στο δάσος. Με μια λωρίδα φώτων LED στο πίσω μέρος του περιλαίμιου, θα είστε ορατοί ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Μπορείτε να ελέγχετε τις λυχνίες LED μέσω της εφαρμογής Philips Headphones ή μέσω του κουμπιού on/off στο περιλαίμιο.

9 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

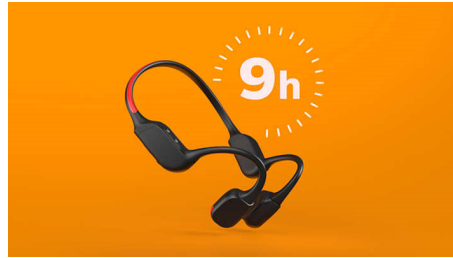


Δεν θέλετε να ανησυχείτε για την καθημερινή φόρτιση; Με 9 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου με τεχνολογία αγωγής του ήχου είναι ιδανικά για πολλές ασκήσεις. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί μόλις 2 ώρες. Για μια γρήγορη επιπλέον ενίσχυση, η φόρτιση μόλις 15 λεπτών σας προσφέρει μία επιπλέον ώρα χρόνου αναπαραγωγής.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

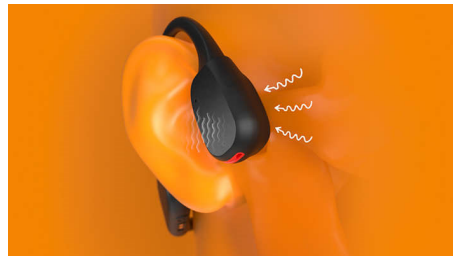

Κάνετε κλήσεις; Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό μικροφώνων αγωγής του ήχου και AI, θα ακούτε πάντα καθαρά. Το μικρόφωνο AI εξαλείφει το θόρυβο περιβάλλοντος σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Αν τρέχετε σε εξωτερικό χώρο ή κάνετε βόλτα με το ποδήλατο, το μικρόφωνο αγωγής του ήχου εξαλείφει τον ενοχλητικό θόρυβο από τον άνεμο. Αλλάξτε εύκολα μικρόφωνα μέσω ενός κουμπιού στο περιλαίμιο.

Ελαφριά, άνετα, ανθεκτικά

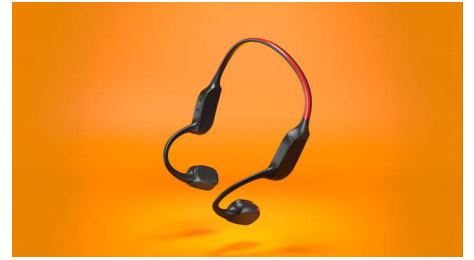

Γιατί να έχετε μεγαλύτερο βάρος; Αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου είναι τόσο ελαφριά που μετά βίας τα αισθάνεστε, ενώ δεν πέφτουν όταν κινείστε. Το περιλαίμιο τυλίγεται γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού σας και γύρω από τα αυτιά σας, για να συγκρατεί τα ακουστικά με άνεση στη θέση τους.

Εύκολος έλεγχος και ζεύξη

Τα κουμπιά στο περιλαίμιο σας επιτρέπουν να διακόπτετε προσωρινά τη λίστα αναπαραγωγής, να πραγματοποιείτε κλήσεις, να ελέγχετε την ένταση του ήχου και πολλά άλλα. Τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη τη στιγμή που ενεργοποιείτε το Bluetooth και μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε δύο συσκευές. Αυτό είναι ιδανικό αν ακούτε μουσική από το τηλέφωνό σας και λαμβάνετε ειδοποιήσεις προπόνησης από το smartwatch.

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σας επιτρέπει να ελέγχετε τον φωτισμό LED για τρέξιμο και να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στο AI των ακουστικών και τα μικρόφωνα οστικής αγωγής, για να κάνετε κλήσεις όπου κι αν βρίσκεστε.

Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς

Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς

Φορτίστε για 15 λεπτά

Φορτίστε για 15 λεπτά, απολαύστε μία επιπλέον ώρα

Μικρόφωνα AI και αγωγής του ήχου

Τα μικρόφωνα AI και αγωγής του ήχου εξαλείφουν το θόρυβο περιβάλλοντος

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 130 - 16.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 17 χιλ.
- Αντίσταση: 4 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 500 mW
- Ευαισθησία: 92 dB (1K Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5,2
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 22.6 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 18.4 εκ.
- Μικτό βάρος: 1.1 κ.
- Ύψος: 19.5 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Καθαρό βάρος: 0.21 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.89 κ.

Άνεση

- Έλεγχος έντασης ήχου
- Αδιάβροχο: IP66
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Ρεύμα

- Επαναφορτιζόμενο
- Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 9 ώρα(ες)
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15mins for 1 hr
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 3.5 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 160 mAh

- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 80 hr
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (εσωματωμένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 19.2 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 17 εκ.
- Βάθος: 7 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Μικτό βάρος: 0.234 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.07 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.164 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 5.5 εκ.
- Πλάτος: 14 εκ.
- Βάθος: 9.6 εκ.
- Βάρος: 0.038 κ.

Αξεσουάρ

- Άλλες: 1 μαλακή θήκη
- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικό: 1 pair
- Καλώδιο φόρτισης: Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης, 200 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Εφαρμογή στο αυτί: Οστική αγωγή ήχου
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Ανοικτή εφαρμογή

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Μείωση θορύβου ανέμου

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-14

Έκδοση: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.