

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SNELSTARTGIDS



Hartelijk dank voor het aanschaffen van de **AJL305-wekkerradio van Philips**. Met onze Snelstartgids maakt u kennis met een aantal functies van het apparaat. Lees onze handleiding en sta uitgerust en ontspannen op!

1. AJL305 Photo Manager gebruiken

Step 1: software installeren

Met de meegeleverde AJL305 Photo Manager-software kunt u foto's bewerken en synchroniseren tussen de PC en de AJL305.


1. Plaats de meegeleverde CD in het CD- of DVD-station van uw PC.

→ Er wordt automatisch een venster weergegeven.

Tips:


Als AutoRun op uw PC niet mogelijk is:

- a. Dubbelklik op het stuurprogramma om de map te openen.
- b. Dubbelklik op het bestand setup.exe.

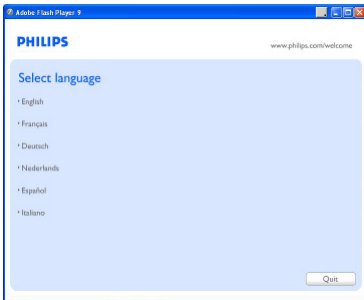


2. Selecteer de gewenste taal en klik op "Next" (Volgende).


→ U kunt de schermtaal van de AJL305 alleen wijzigen door het apparaat in verschillende talen te synchroniseren met AJL305 Photo Manager. (Zie stap 5: Synchronisatie).

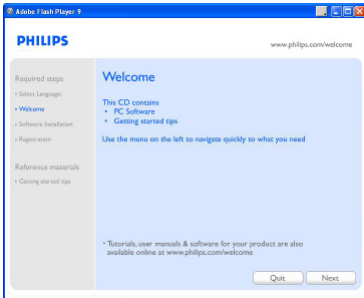


3. Klik op "Next" (Volgende).

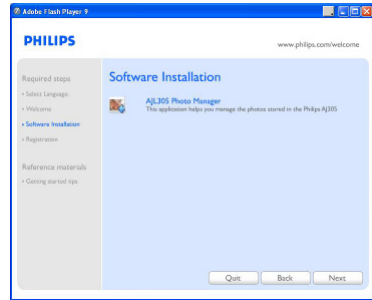


4. Klik op "Next" (Volgende).

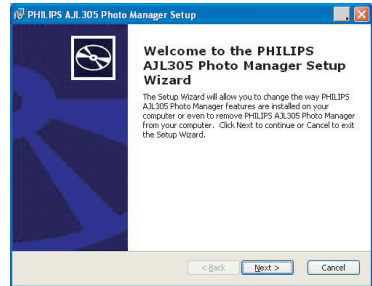


5. Klik op "I accept the terms in the License Agreement" en klik op "Next" (Volgende).

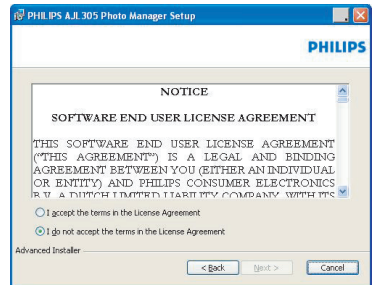


6. Selecteer de map waar u de software wilt installeren en klik op "Next" (Volgende).

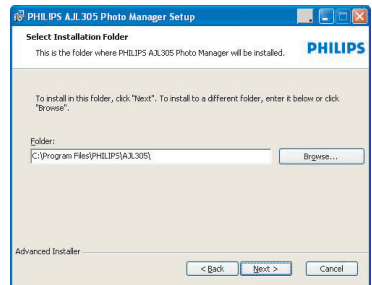

7. Klik op "Install" om de installatie te starten.

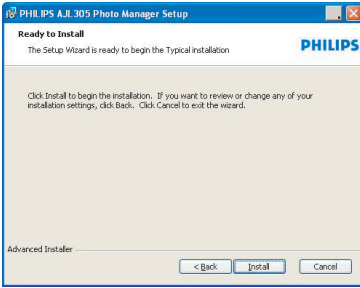

8. Klik op "Finish" om af te sluiten.

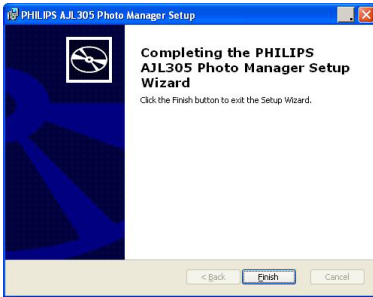

Stap 2: aansluiten op de PC

Als u de software hebt geïnstalleerd:


1. Dubbelklik op het pictogram van AJL305 Photo Manager op het bureaublad of selecteer het programma in het menu Start.
- AJL305 Photo Manager wordt uitgevoerd.
2. Sluit de meegeleverde netvoedingadapter aan op de 9V DC-ingang van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.
3. Sluit uw AJL305 aan op een USB-poort van de PC met de meegeleverde USB-kabel.

Stap 3: foto's laden




1. Klik in een willekeurig album en selecteer een foto.
2. Klik op "Load" (Laden).

- Het volgende venster wordt weergegeven.

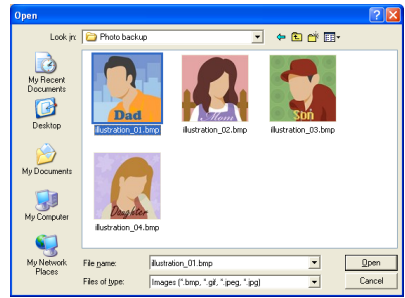

3. Blader naar de foto die u wilt laden.
4. Klik op "Open" (Openen).

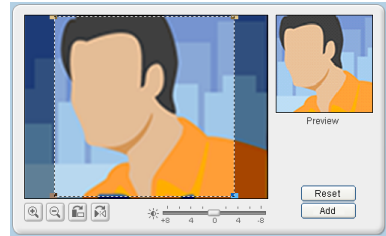


5. Klik op de zoomknoppen als u op de foto wilt in- of uitzoomen.
6. Klik op de rotatieknoppen om de foto te draaien of te spiegelen.
7. Versleep de werkbalk voor de helderheid om de helderheid aan te passen.
8. Verplaats het selectiegebied naar het gebied dat u wilt weergeven op de AJL305.
9. Klik op "Add" (Toevoegen) om de foto aan het album toe te voegen.
10. Herhaal de stappen 1 t/m 9 om foto's voor andere albums te laden.

Tips:

U kunt maximaal vier foto's in de vijf albums opslaan.

Stap 4: instellen

U kunt de tijd van het apparaat synchroniseren met de PC en de functies voor automatische helderheid instellen.

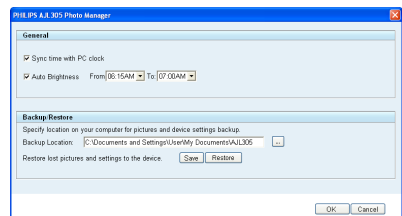

1. Schakel het selectievakje "Sync time with PC real time clock" (Tijd synchroniseren met de PC real-timeklok) in.
2. Schakel het selectievakje "Auto Brightness" (Automatische helderheid) in.
3. Selecteer de begin- en eindtijd in de lijst.
 - De tijd op het apparaat wordt ingesteld op een eerder uur:

Tips:

U kunt de timer zo instellen dat deze 's nachts begint en 's morgens stopt, zodat de AJL305 's nachts automatisch dimt en 's morgens oplicht. U kunt de instellingen op de PC opslaan en de foto's die u per ongeluk hebt gewist, terugzetten.

1. Blader naar de map waar u de instellingen wilt opslaan.
2. Klik op "Save" (Opslaan) om uw instellingen op te slaan.

Foto's terugzetten:

1. Klik op "Restore" (Terugzetten).
2. Klik op "OK" om af te sluiten.

Stap 5: synchroniseren

1. Klik op **SYNC** om AJL305 Photo Manager te synchroniseren met de AJL305.
 - De weergave op het scherm en de AJL305 Photo Manager zijn ingesteld in dezelfde taal.



Waarschuwing:

Koppel tijdens de synchronisatie de stroomadapter niet los van het apparaat en koppel het apparaat niet los van de PC.

Tips:

Als u de synchronisatie per ongeluk onderbreekt, sluit de AJL305 dan opnieuw aan. **De vijf schermen zijn leeg.** Dit is normaal.

- a. Sluit de meegeleverde netvoedingadapter aan op de 9V DC-ingang van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.
- b. Druk op **RESET**.
- c. Start AJL305 Photo Manager opnieuw op en klik op "Sync" om de AJL305 opnieuw met uw PC te synchroniseren.

2. De klok en het alarm instellen

1. Houd op het apparaat **CLOCK** ingedrukt voor een snelle toegang tot de klokinstellingen.
2. Houd op het apparaat **ALARM** ingedrukt voor een snelle toegang tot de alarminstellingen.

Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over de instellingen.

3. spraakopname gebruiken

U kunt voor elk persoon in het album een bericht achterlaten en deze berichten afspelen.

1. Druk op **PHOTO**.
2. Druk op **REC**.
3. Druk op **SELECT** onder een bepaald persoon.
4. Druk op **REC**.
5. Spreek dichtbij de microfoon.
6. Druk op **REC** om het bericht te beëindigen.
7. Druk op de knop onder de foto met .
 - Het afspelen van het bericht wordt automatisch gestart.

4. Automatisch afstemmen

U kunt het apparaat automatisch naar FM-stations laten zoeken en maximaal 15 voorkeurstations opslaan door **Radio Tuner** (Radiotuner) te selecteren in de modus **Setup** (Instellen).

5. de standaard gebruiken

Het apparaat is voorzien van een standaard aan het onderste paneel. Om het apparaat in te stellen op een andere kijkhoek, houdt u de standaard uit het apparaat en plaatst u deze omgekeerd terug in het apparaat.