



Philips  
Enceintes Home Cinéma  
Zenit

3.1, caisson de basses sans fil

Bluetooth® et NFC  
HDMI 4K-2K



CSS5330G

# Une expérience de Zénitude

## Éliminez les fils inutiles

Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et le caisson de basses sans fil assurent une expérience épurée sublime.

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Bois véritable pour un intérieur moderne
- Caisson de basses sans fil pour une installation simple
- Rangement des câbles intelligent

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son
- Enceinte voie centrale pour une excellente restitution de la voix
- Caisson de basses avec réflecteur, pour une diffusion harmonieuse du son
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

# PHILIPS

## Points forts

### Rangement câbles intelligent

Rangement des câbles intelligent


### Haut-parleurs MTM

La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.

### Caisson de basses av. réflecteur


Le réflecteur en forme de dôme permet d'obtenir des basses plus puissantes et profondes grâce à une diffusion harmonieuse du son à 360 degrés. Ce design permet également d'éviter tout amortissement du son lorsque le caisson de basses est placé sur un tapis ou une moquette.

### Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

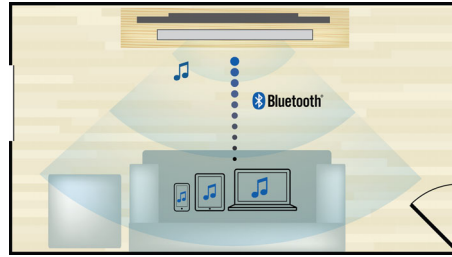

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

### Technologie NFC

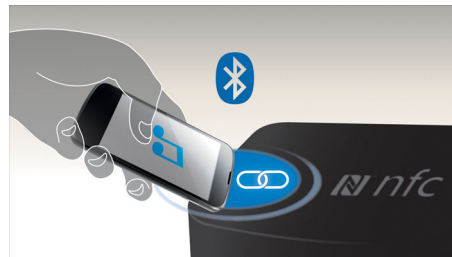

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field

Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

### Caisson de basses sans fil

Caisson de basses sans fil pour une installation simple

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Son Crystal Clear, Dolby Digital Prologic II
- Système audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 340 W
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 40 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 40 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W

## Enceintes

- Système: Home Cinéma 3.1
- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes satellites, 1 caisson de basses
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 2 haut-parleurs de graves race track à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 80 Hz - 18 kHz Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm(s)
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 Hz - 18 kHz Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

## Connectivité

- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Entrée audio (prise jack de 3,5 mm), Prises Easy-Fit pour enceintes, 1 entrée HDMI, Sortie HDMI (4K, ARC)
- Connexions sans fil: Bluetooth® 4.1, NFC, Caisson de basses sans fil

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Compatible 4K (30 im/s)

## Alimentation

- Alimentation de l'enceinte centrale: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Avec adaptateur secteur

- Alimentation du caisson de basse: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja

## Dimensions

- Caisson de basses (l x H x P): 228 x 406 x 265 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 580 x 52 x 98 millimètre
- Enceinte satellite (l x H x P): 110 x 301 x 110 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 3 m
- Poids de l'enceinte centrale: 1,3 kg
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg
- Poids du caisson de basses: 5,7 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 1 pile AAA, Adaptateur secteur, 2 cordons d'alimentation secteur, 2 supports de fixation murale, 4 vis, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Carton externe

- EAN: 48 95185 60737 5
- Poids brut: 12,74 kg
- Carton externe (l x l x H): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Poids net: 10,2 kg
- Nombre d'emballages: 1
- Poids à vide: 2,54 kg

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60737 5
- Poids brut: 11,8 kg
- Poids net: 10,2 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 1,6 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Poids: 1,248 kg



Date de publication  
2017-06-16

Version: 5.0.9

12 NC: 8670 001 23559  
EAN: 04 89518 56073 75

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)