

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
med MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



HiFi-stereoljud som passar hemmet

Lyssna på låtar på din smartphone, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela MP3-CD-skivor på det här kompakta allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Lyssna på dina favoritradioprogram med DAB+- och FM-kompatibilitet.

Lyssna på musik från olika källor

- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS

Design som matchar din inredning

- Kompakt design som passar var som helst och vem som helst
- Flexibel placering med alternativ för väggmontering

Lättanvänd

- Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning
- Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet

PHILIPS

Funktioner

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.


Kompatibel med DAB+ och FM

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

Byt musik mellan två enheter

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

Väggmonterbar

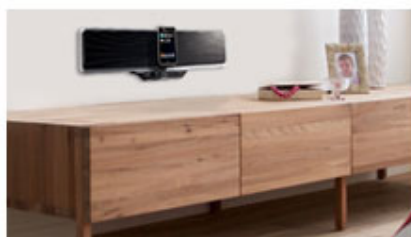


Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

Bluetooth-standby



Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystelet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.

USB-snabbbladdning

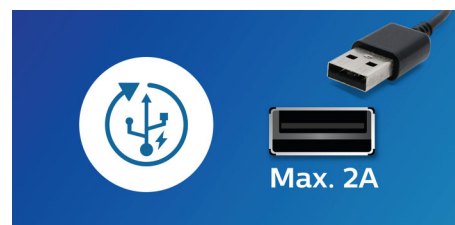

USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystelet är i standbyläge.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 20 W

Högtalare

- Högtalarelement: 2,75-tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- DAB/DAB+: Information
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: kortplats

Tillbehör

- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar
- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Snabbguide

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått

- Paketbredd: 520 mm
- Paketbredd: 323 mm
- Pakethöjd: 123 mm
- Bruttovikt: 3,6 kg
- Nettovikt: 2,4 kg
- Produktmått (B x D x H): 433 x 67 x 226 mm (utan stativ)



Publiceringsdatum
2022-05-15

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com