

Philips Streamium
Wi-Fi komponentný Hi-Fi
systém



Streamium



MCI8080

Vychutnajte si hudbu s vysokou vernosťou v každej miestnosti

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si zvuk s vysokou vernosťou v každej miestnosti pomocou systému Multiroom Music. Originálu verný zvuk je vytváraný reproduktormi ClariSound a bezstratovou technológiou FLAC Digital Lossless, vďaka čomu vám prináša výnimočne širokú zvukovú scénu a vašej komprimovanej digitálnej hudbe dodáva kvalitu CD.

Všetka Vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme

- Funkcia Multiroom Music umožňuje prehrávanie skladieb po celej domácnosti
- 160 GB pevný disk na uloženie až 2000 hudobných albumov
- Naladíte si a objavíte tisíce internetových rozhlasových staníc
- Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC

Obohat'te svoje zážitky

- Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu
- Prehrávanie formátov DVD, DivX®, MP3, AAC bez DRM, WMA, FLAC, OGG a JPG

Pripravený na pripojenie

- Funguje s domácim širokopásmovým pripojením a Wi-Fi smerovačom
- Voliteľný dok na iPod/iPhone na pohodlné prehrávanie hudby
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips


Kvalitný zvukový výkon

- Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plnšími basmi a čistým zvukom

PHILIPS

Hlavné prvky

2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk/trieda D

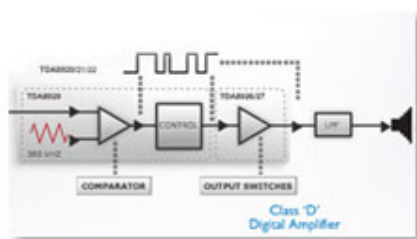


Vyplňte miestnosť svojou obľúbenou hudbou s pomocou hudobného výstupného výkonu 2 x 50 W RMS a digitálneho zosilňovača triedy „D“. Zosilňovač prijme analógový signál, konvertuje ho na digitálny a zosilní ho. Pred samotnou reprodukciou ešte signál prejde demodulačným filtrom. Zosilnený digitálny výstup prináša všetky výhody digitálneho zvuku, a to vrátane jeho zvýšenej kvality. Okrem toho má tento zosilňovač v porovnaní s tradičnými zosilňovačmi triedy AB účinnosť viac než 90 %. Táto vysoká účinnosť umožňuje zostaviť výkonný zosilňovač malej veľkosti.

160 GB pevný disk/2000 albumov



Pevný disk s veľkosťou 160 GB vám ponúka rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych hudobných súborov z PC/MAC – hravo uloží až 2000 hudobných albumov. Priestorová úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý prístup, a to všetko v jednom zariadení.

Funkcia Multiroom Music

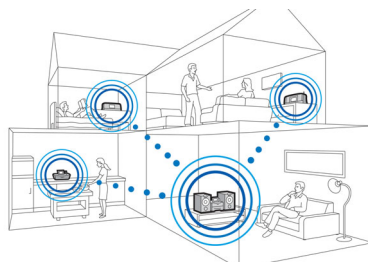

Prehrávajte obľúbené skladby a naplňte váš domov nádhernou bohatým a čistým zvukom. Funkcia Multiroom Music umožňuje bezdrôtové prenášanie hudby do zvukového systému Philips Multiroom. Aktivuje sa jednoducho stlačením ikony Multiroom Music pri prehrávaní obľúbenej skladby a pokiaľ je pripojená každá stanica, stane sa súčasťou vášho osobného sveta zdieľania a potešenia z hudby – bez komplikovaného nastavenia. Podelte sa o svoje obľúbené melódie s rodinou aj priateľmi.

Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. Ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto

bezplatná aplikácia bolo vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

Plnofarebná dotyková obrazovka



Dotyková obrazovka umožňuje ovládať zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykovej obrazovky so všetkými ovládacími funkciami zariadenia. Ovládanie dotykovej obrazovky kombinuje technológiu displeja LCD s tlakovými senzormi a výkonným digitálnym mikroprocesorom. Keď pritlačíte na určitú oblasť obrazovky prstom, do procesora je vyslaný príslušný signál a príkaz je okamžite vykonaný.

Voliteľný dok na iPod/iPhone



Rozšírili sme vaše možnosti. Nielenže môžete prehrávať hudbu z diskov CD a cez funkciu MP3 Link, vstup AUX-in a bezdrôtové prenášanie z počítača PC/MAC, ale teraz môžete prehrávať hudbu aj zo zariadení iPod a iPhone. Jednoducho uložte iPod alebo iPhone na základňu, prepnete do režimu dokovania a pomocou diaľkového ovládania vyberte skladby, ktoré chcete počúvať. Dokovací stojan, ktorý je dostupný ako voliteľné príslušenstvo, rozpúta hudobnú smršť vašich obľúbených melódii na báze vynikajúceho zvukového systému.

Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne, Ovládanie výšok a basov
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D"
- Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Typ zásobníka: Zásobník, Motorizovaná
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Režim prehrávania z pevného disku: Album, Všetky skladby, Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner
- Podpora ID3 textu: áno
- Internetové rádio: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
- Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11n), Bezdrôtová sieť LAN (802.11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP, Server UPnP
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Anténa: Dipólové FM
- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (L/P)
- USB: USB hostiteľ
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor)
- Zvukový výstup - digitálny: HDMI
- Kolík konektora: Dok na iPod/iPhone DCK3060

Pamäťové médium

- Kapacita pevného disku: 160 GB
- Typ: Pevný disk USB (externý)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: Dotyková obrazovka LCD
- Farba podsvietenia: Biela
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Švédčina, Ruština,

- Zjednodušená čínština, Tradičná čínština
- Ekonomické pohoť. napájanie: 1 watt
- Konektor slúchadiel: áno
- Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
- Budíky: Budík - alarm, CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, HDD alarm
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu, Dotykové ovládanie obrazovky
- Označenia: Režim DIM

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie: áno
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Príslušenstvo

- 160 GB pevný disk USB (externý): áno
- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Kábel RCA (žltý/červený/biely), FM anténa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
- Batérie: 2 x AAA
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky (na pevnom disku USB)
- Záručný list: Záručný list
- TwonkyMedia (na pevnom disku USB): áno

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Zmena vzorkovania videa, Vzorkovanie videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Vstavaný displej: JPEG z USB, Prúdový prenos z PC
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: Picture CD na televízore

Prehrávanie videa

- Režimy prehrávania disku: A-B opakované, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Pomalý pohyb, Zoom
- Prehrávané médiá: Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 200-240 V

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 180 x 319 x 282 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 251 x 216 x 274 mm
- Hmotnosť prístroja: 3,08 kg



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 2.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.