



Philips
Player Blu-ray Disc / DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Upscaling video DVD



BDP2930

Bucurați-vă de filme extrem de clare în HD

cu redarea video RealMedia

Cu playerul DVD Philips Blu-ray BDP2930, filmele nu au arătat nicicând mai bine. Imagini incredibil de clare, la rezoluție Full HD 1080p, oferite de discurile Blu-ray, iar conversia DVD-urilor la o rezoluție superioară oferă o calitate video cvasi-HD.

Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate


Implicați-vă mai mult

- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus

PHILIPS

Repere

Redarea discurilor Blu-ray

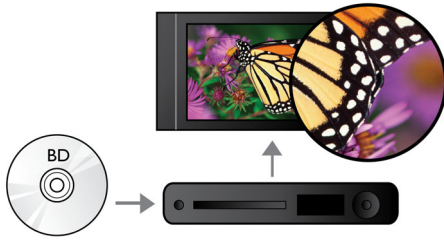

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista,


HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD

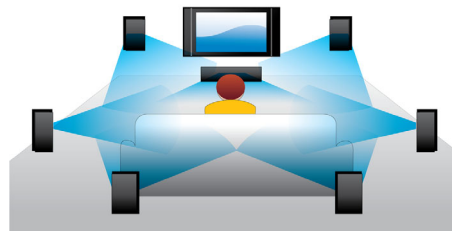

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Comutarea subtitrării



Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă vizionarea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.

Specificații

Accesorii

- Accesorii compatibile: Adaptor USB Wi-Fi WUB1110, (WUB1110 vândut separat)
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conexiune la Internet: Cu fir sau wireless cu adaptorul USB WiFi WUB1110

- Conectori frontali: USB 2.0/slot cheie hardware Wi-Fi
- Conexiuni spate: leșire coaxială digitală, Ethernet, leșire HDMI

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Lustruire, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 310 x 40 x 203 mm
- Greutate produs: 1,25 kg
- Ambalaj (l x l x A): 420 x 90 x 303 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,0 kg

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 11 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală



Data apariției 2015-09-23

Versiune: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495
EAN: 08 71258 16456 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Obligatoriul adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)