




Philips
True wireless
koptelefoons

Natuurlijk geluid

Ruisonderdrukking
Heldere gesprekken onderweg
Bluetooth LE-audio

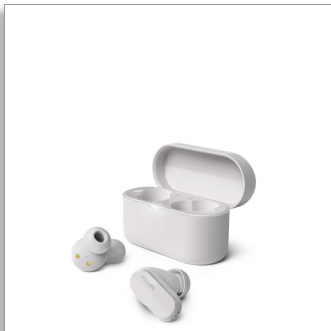

TAT3508WT

Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme

Altijd actief! Deze true wireless-oortjes met noise canceling (ruisonderdrukking) klinken geweldig en verminderen windruis. U kunt helemaal opgaan in de muziek en onderweg genieten van heldere gesprekken. Plaats het oplaadetui in uw zak en u bent klaar voor de dag.

Geweldig geluid

- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- Luister altijd naar muziek. Noise Canceling
- Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.
- Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth*

Comfortabel en handig

- Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Multipoint-verbinding en aanraakbediening
- Philips Headphones-app. Regel noise canceling (ruisonderdrukking) en meer


Klaar voor u

- Altijd klaar. Oplaadetui in zakformaat en mono-modus
- Krijg tot 21 uur afspeeltijd met de oplaadcase
- Laad 15 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren
- Afmetingen oplaadetui: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Kenmerken

Ruisonderdrukking

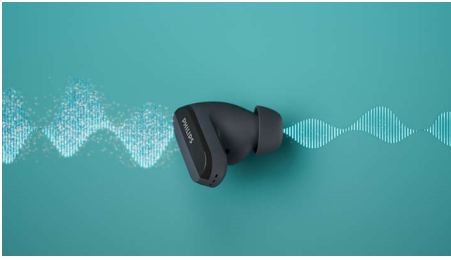

Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat u zich kunt focussen op muziek of gesprekken. Laat de functie op automatisch staan of gebruik de Philips-app voor hoofdtelefoons om deze aan te passen. Wilt u beter horen wat er om u heen gebeurt? Tik op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren.

Heldere gesprekken onderweg



Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!

De nieuwe generatie Bluetooth



Deze oortjes werken met apparaten die Bluetooth LE-audio en LC3-codec ondersteunen, zodat u een stabielere verbinding en merkbaar beter geluid hebt. Het geluid wordt niet minder als u muziek streamt of belt in een bebouwde omgeving en er is vrijwel geen vertraging als u films kijkt of games speelt.*

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van wat u hoort! Deze true wireless-oortjes hebben grote drivers van 10 mm, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

Oplaaadetui in zakformaat

Ga naar buiten met het kleine oplaadetui in uw zak en u kunt de oordopjes altijd gebruiken. Ze blijven beschermd en worden opgeladen als u ze niet gebruikt. In de mono-modus kunt u één oordopje gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen.

Multipoint- en aanraakbediening

Met de aanraakbediening op de oortjes is alles eenvoudig en met multipoint kunt u tegelijkertijd verbinding maken met een telefoon (iOS of Android) en een laptop. Met Google Fast Pair kunt u met één tik een compatibel Android-apparaat koppelen.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak u niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus hebben ze geen last van een beetje regen! Draagt u ze tijdens een work-out of op een bijzonder warme dag? Een beetje zweet vinden ze ook niet erg.

21 uur afspeeltijd met oplaadetui

U hebt 7 uur afspeeltijd bij volledig opladen en nog eens 14 uur extra met het etui. Plaats de oordopjes terug in het etui en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 15 minuten opladen genoeg voor nog een uur. Het etui kan via USB-C worden opgeladen.

'Philips Headphones' App

U kunt de Philips Headphones-app gebruiken om de noise canceling (ruisonderdrukking) aan te passen, automatische onderdrukking van windgeluid uit te schakelen en het transparantieniveau aan te passen wanneer u de Awareness Mode (Bewustzijnsmodus) gebruikt. Met de equalizer kunt u het geluid nauwkeurig afstellen en via de app houdt u de software van uw hoofdtelefoon up-to-date.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen voor echt comfort. De oordopjes passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid helpt te verminderen. Bovendien maakt het uitsteekseltje de oortjes makkelijk in en uit te doen.

Afmetingen oplaadetui

Afmetingen oplaadetui: 35 x 62 x 28 mm

Snel opladen gedurende 15 minuten

Laad 15 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 10 mm
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
- Gevoeligheid: 95 dB (1 kHz)
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,3
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: SBC, LC3
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 29,5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 25,5 cm
- Brutoweight: 3.83 kg
- Hoogte: 27,7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Nettogewicht: 1.584 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.246 kg

Comfort

- Waterbestendig: IPX4
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Monomodus voor TWS
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

Binnendoos

- Lengte: 13,7 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 11,7 cm
- Hoogte: 11,9 cm
- Nettogewicht: 0.198 kg
- Brutoweight: 0.41 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Vermogen

- Aantal batterijen: 3 stuks
- Afspeeltijd muziek: 7 + 14 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)

- Batterijgewicht (totaal): 11.5 g
- Batterijcapaciteit (etui): 400 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 55 mAh

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 13 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 11 cm
- Diepte: 4.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Brutoweight: 0.113 kg
- Nettogewicht: 0.066 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.047 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
- Oplaadcassette
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Wit
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: an AI mic
- Onderdrukking van windgeluid

Afmetingen

- Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Totaalgewicht: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride
- Bewustzijnsmodus
- ANC (Active Noise Canceling)
- Automatische onderdrukking van windgeluid

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.