




Philips
estación base para iPod/
iPhone



DCM580

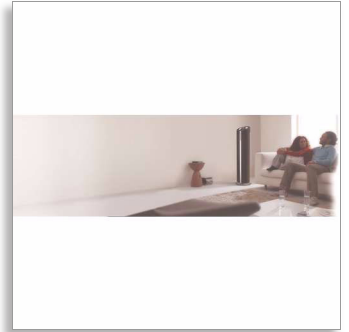

Altavoces torre

con LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente

Disfruta de un sonido más amplio y envolvente con el sistema de base DCM580 de Philips. El diseño de la torre admite iPhone/iPod, CD y dispositivos USB. La tecnología LivingSound distribuye el sonido uniformemente por toda la habitación para disfrutar de una experiencia acústica perfecta.

Sonido envolvente para el salón

- LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente
- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Sistema de altavoces 4.1 con subwoofer integrado
- Potencia de salida total de 140 W RMS

Placer sin límites

- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- Base giratoria patentada para fácil navegación por las carátulas
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles
- Sintonización digital FM y presintonías
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Diseño que armoniza con tu interior

- Diseño exclusivo de torre que se adapta a tu estilo de vida
- La retroiluminación detrás de los dispositivos iPod/iPhone enriquece la experiencia del usuario



PHILIPS

Destacados

LivingSound



La exclusiva tecnología LivingSound de Philips - patente en trámite- amplía el área óptima de audio (ubicación ideal para escuchar en la habitación) para que puedas disfrutar de música totalmente envolvente desde cualquier lugar. Esta tecnología combina varios procesos de sonido y recupera la riqueza y los detalles espaciales de la música en vivo, que a menudo se pierden con el sistema compacto estéreo. El efecto es mayor que el área óptima de audio esperada: uno que se distribuye extensa y uniformemente en toda la habitación. El disfrute de la música ya no está confinado a un rincón estrecho como ocurría con los sistemas tradicionales. LivingSound entrega audio con excelente calidad estéreo en un área más amplia.

Base giratoria patentada

Base giratoria patentada para fácil navegación por las carátulas.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod



Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Sonido digital nítido



La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod classic, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod con pantalla color, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod 5ta generación

Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: Unidad flash USB, CD, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Antena: antena FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital con 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 140 W RMS total

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 5
- Tipos de subwoofer: activo, Subwoofer integrado

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Alarmas: alarma del iPod, Alarma USB, alarma por radio
- Reloj: Digital, temporizador
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia

- Tipo de alimentación: Entrada de CA

Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de corriente
- Control remoto
- Otros: Manual del usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad de la unidad principal: 300 mm
- Altura de la unidad principal: 1022 mm
- Ancho de la unidad principal: 300 mm
- Ancho del empaque: 346 mm
- Altura del empaque: 1122 mm
- Profundidad del empaque: 350 mm

Verde

- Modo de espera con bajo consumo de energía: 1 W



Fecha de publicación
2013-07-25

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 50451
EAN: 87 12581 46922 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com