

Philips  
Kabelloser Lautsprecher  
für Zuhause

WLAN. Multiroom-Audio.

Kompatibel mit DTS Play-Fi  
Verbindung mit Sprachassistenten  
Integrierte LED



TAW6205

## Ihre Musik. In jedem Raum.

Dieser kabellose Lautsprecher ist alleinstehend großartig und mit anderen noch besser. Nutzen Sie ihn mit Ihrem Fernseher oder mit anderen Lautsprechern, um großartigen Klang in mehreren Räumen zu genießen. Für Stereo einfach koppeln. Oder verstärken Sie das Ambilight Ihres Philips Fernsehers, indem Sie den Lautsprecher verbinden.

### Auspacken. Verbinden. Genießen

- Wechselspannungsbetrieb. Abmessungen: 115 x 212 x 116 mm
- Verbinden Sie alle Geräte
- Spotify Connect, Tidal, Deezer: Alles in einer Hand
- WLAN. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

### Multiroom-Audio und Ambilight

- 3,5 Zoll Woofer, 1 Zoll Hochtöner, 40 W Ausgangsleistung
- DTS Play-Fi. Hochwertiges Multiroom-Audio.
- Integrierte LED-Leuchte. Kompatibel mit Philips Ambilight TV.
- Satter Sound. Für Stereo im selben Raum koppeln.
- Zwei passive Bassstrahler für kräftige Bässe


### Zu Hause wohlfühlen

- Optimierter Klang Ihrer Smart-Assistant-Lautsprecher
- Multiroom-Setup über Philips Sound oder Play-Fi-App
- Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistent-fähigen Geräten her

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Play-Fi. Multiroom und mehr.

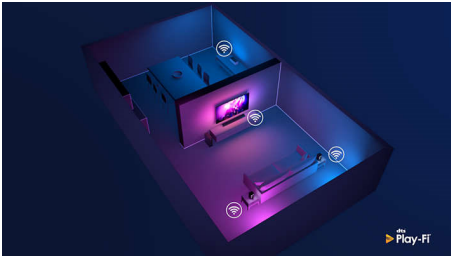

Dieser kabellose Lautsprecher ist mit DTS Play-Fi kompatibel, sodass Sie ihn für Multiroom-Audio problemlos mit anderen Play-Fi-kompatiblen Lautsprechern synchronisieren können. Wenn Ihre Soundbar Play-Fi Surround unterstützt, können Sie diesen Lautsprecher für Ihr Kinoerlebnis sogar in das Surround Sound-Setup integrieren.

### Satter Sound. Für Stereo koppeln.

Ein Woofer, zwei passive Bassstrahler und ein Hochtöner erzeugen satten Sound mit kraftvollen Bässen und kristallklaren Höhen. Das WLAN-Streaming liefert ein hochwertiges Signal und sorgt dafür, dass die Audioinhalte perfekt auf allen Lautsprechern oder in allen Räumen synchronisiert werden.

### Besserer Sound für intelligente Lautsprecher

Bitten Sie Alexa-fähige Geräte oder Geräte mit Google Assistant, Musik über den Lautsprecher wiederzugeben. Drehen Sie die Lautstärke für eine Party auf. Genießen Sie spät abends die leisen Töne. Bleiben Sie über Nachrichten auf dem Laufenden und vieles mehr. Alles per Sprachsteuerung.

### Alle Ihre Streaming-Dienste

Egal, ob Sie direkt von Spotify streamen oder über die Play-Fi-App auf hochauflösende Alben von Tidal zugreifen: Dieser Lautsprecher streamt alles. Von Party-Playlisten in der Lounge bis hin zu Podcasts im Büro – alles, was Sie lieben, klingt satter, beeindruckender und klarer.

### Verbinden Sie alle Geräte

Dank WLAN, Bluetooth, Google Chromecast und Apple AirPlay 2-Kompatibilität können Sie Ihre Lieblingsmusik und Podcasts ganz nach Ihren Wünschen streamen. Wenn Sie iOS-Geräte verwenden, können Sie den Lautsprecher über Siri mit Sprachbefehlen steuern.

### Kompatibel mit Ambilight

Dieser kabellose Lautsprecher bietet nicht nur Musik, er kann auch Ambilight. Drücken Sie

einfach die Ambilight-Verbindungstaste am Lautsprecher, um eine Verbindung zu Ihrem Fernseher herzustellen. Genießen Sie einen eindrucksvolleren Ambilight-Effekt, wenn Sie Filme ansehen, Spiele spielen oder Musik hören.

### 3,5 Zoll Woofer, 1 Zoll Hochtöner, 40 W

3,5 Zoll Woofer, 1 Zoll Hochtöner, 40 W Ausgangsleistung

### Wechselspannungsbetrieb

Wechselspannungsbetrieb. Abmessungen: 115 x 212 x 116 mm

### Multiroom-Setup

Multiroom-Setup über Philips Sound oder Play-Fi-App

### Zwei passive Bass-Membranen

Zwei passive Bassstrahler für kräftige Bässe

### WLAN. Bluetooth. AirPlay 2.

WLAN. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

### Mit Sprachassistenten verbinden

Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistenten-fähigen Geräten her

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 40 W
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung (MAX): 80 W
- Klirrfaktor: 10 %

## Lautsprecher

- Treiberkonfiguration: 2-Wege
- Anzahl der Audiokanäle: 1,0
- Anzahl der Hochtöner: 1
- Anzahl der Woofer: 1
- Passiver Bassstrahler: 2
- Hochtönerdurchmesser: 2,5 cm (1")
- Woofer-Durchmesser: 8,9 cm

## Anschlüsse

- Bluetooth
- Bluetooth-Version: 4,2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Streaming-Format: SBC
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- Audio-Eingang: Ja, 1 x 3,5 mm
- Netzwerkinstallation: Play-Fi-App
- WLAN-Antenne: Integriert
- WLAN: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo, Surround, Gruppierung
- Technologie für mehrere Lautsprecher: DTS Play-Fi Multiroom
- Smart Home: Spotify Connect, Chromecast built-in, Kompatibel mit OK Google, Works with Alexa, Kompatibel mit Apple AirPlay 2

## Komfort

- Benutzeroberfläche: Integrierte LED: Mehrfarbig
- Integriertes Mikrofon: 0
- Lichteffect
- Anrufe über Freisprechfunktion: Nein

## Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

## Leistung

- Stromverbrauch: 30 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stand-by-Modus
- Powerbank: Nein
- Semi-Standby-Stromverbrauch: 6 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 31.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Freistehend
- Breite: 17 cm
- Tiefe: 16.9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Bruttogewicht: 2.465 kg
- Nettogewicht: 1.79 kg
- Eigengewicht: 0.675 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 21.2 cm
- Breite: 11.5 cm
- Tiefe: 11.6 cm
- Gewicht: 1.79 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte



Ausstellungsdatum  
2024-04-23

Version: 14.1.2

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)