

Philips
Soundbar Ev sineması

300W RMS gücü

HSB2313



HD TV deneyiminizi

güçlü bir subwoofer ile tamamlayın

Mükemmel surround ses sayesinde filmler ve oyunlar canlansın. 300w ses gücü, Entegre HDMI hub ve subwoofer sayesinde artık film ve oyun keyfini dağınıklık olmadan mükemmel ses ve görüntü kalitesinde çıkarabileceksiniz!

Mükemmel ses deneyimi

- Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
- Güçlü bas için subwoofer

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Duvara veya masa üzerine esnek yerleşim
- 81 cm (32") flat TV veya daha geniş için en uygun SoundBar tasarımı

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- MP3 Link, taşınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar
- USB Bağlantısı, USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüler, müzik çalar
- 300 W RMS toplam çıkış gücü

HD sinematik izleme deneyimi

- Entegre HDMI Hub'ı, cihazları rahatça televizyona bağlar

PHILIPS


Özellikler

300 W RMS toplam çıkış gücü



300 W RMS toplam çıkış gücü

Dolby Virtual Hoparlör

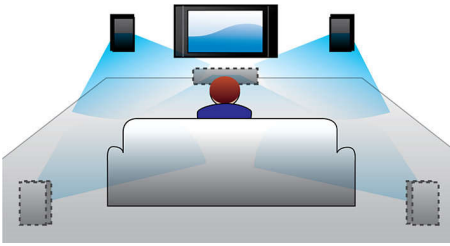

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.


EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC


protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Esnek yerleşim

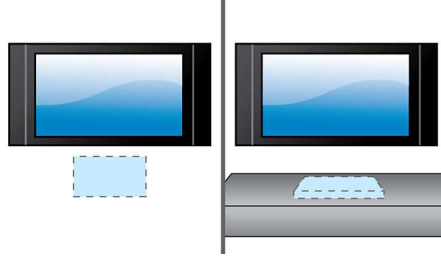

Duvara veya masa üzerine esnek yerleşim

MP3 Link

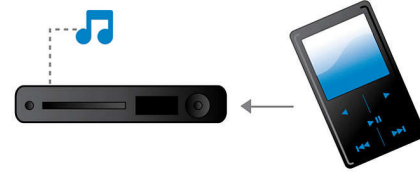

MP3 Link, MP3 dosyalarının doğrudan taşınabilir ortam oynatıcınızdan ev sinema sisteminizde oynatılmasını sağlar. Taşınabilir MP3 çalarınızı dahili MP3 Link yakına bağlayın ve MP3 müziğin keyfini, Philips ev sinema sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle çıkarın. MP3 Link, taşınabilir müziğinizi oturma odanızın konforuna taşır.

SoundBar tasarımı




SoundBar ev sineması hoparlörü her oturma odasına sofistike ve güzel bir hava verir. 81 cm (32") veya daha büyük ekranlı bir flat TV için tasarlanmasına rağmen, diğer flat TV'lere de

bağlanarak, dekorasyonunuza ve yaşam tarzınıza uyar.

Güçlü bas için subwoofer


Güçlü bas için subwoofer

USB Bağlantısı

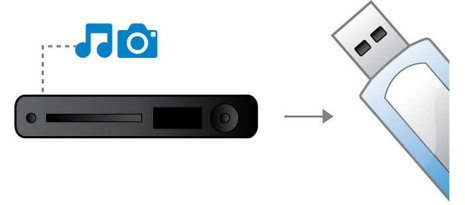

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevreirim cihazları ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Bağlantısı ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve fotoğraf ya da müziği seçip keyfini çıkarmaktır.

Entegre HDMI Hub'ı

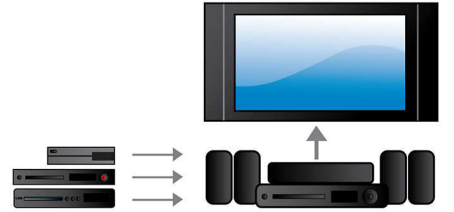

HDMI Hub sayesinde çok fazla kablo karmaşası olmadan tüm cihazlarınızı TV'nize kolayca bağlayabilirsiniz. Flat TV'nizde farklı içerikleri izlerken mümkün olan en iyi ses kalitesinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm HDMI cihazlarınızı doğrudan ev sinema sisteminin HDMI hub'ına ve sadece tek bir kablo kullanarak Flat TV'nize bağlayabilirsiniz. Bu tesisat sayesinde hem HD görüntü ve ses kalitesinde film ve TV programlarının keyfini çıkarabilir hem de kablo karmaşasından kurtulmuş olursunuz!

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): Toplam 300W RMS
- Ses Sistemi: Dolby Prologic II, Dolby Virtual hoparlör, Dolby Digital, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Oyun, Jazz, Haberler, Parti, Rock, Spor

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- AV 1: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel girişi 2x, Analog ses Sol/Sağ girişi 2x, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) girişi, HDMI girişi 2x, HDMI çıkışı
- AV 2: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi
- Subwoofer (Güç Kutusu): Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

Dış Karton

- EAN: 87 12581 48006 6
- Uzunluk: 39.7 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 37.5 cm
- Brüt ağırlık: 9.5 kg
- Yükseklik: 35 cm
- Net ağırlık: 8 kg
- Dara ağırlığı: 1.5 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 37.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Genişlik: 39.7 cm
- Derinlik: 35 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Brüt ağırlık: 9.5 kg
- Net ağırlık: 8 kg
- Dara ağırlığı: 1.5 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu

Boyutlar

- Set Genişliği: 800 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 91.5 mm
- Set derinliği (stant ile): 104 mm
- Subwoofer Derinliği: 340 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 330 mm
- Subwoofer Genişliği: 170 mm

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Ses Geliştirme

- Oyun modu: Arkat, Yarış, Atıcılık, Spor
- Film modu: Aksiyon, Konser, Drama, Bilim Kurgu



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com