



Philips Fidelio
Głośniki bezprzewodowe
SoundSphere

z technologią AirPlay



DS9830W

Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo

dzięki temu zestawowi audio

Muzyka zabrmi żywiej dzięki głębokim, naturalnym dźwiękom uzyskanym za pośrednictwem technologii akustycznych SoundSphere. Eleganckie głośniki bezprzewodowe DS9830W firmy Philips są wyposażone w technologię AirPlay i umożliwiają przesyłanie strumieniowe z urządzeń iPod, iPhone i iPad, a także z serwisu iTunes.

Nieźródlna jakość dźwięku

- Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk
- FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
- Technologia SoundCurve zapewnia doskonale odwzorowanie dźwięku
- Konstrukcja Bass Reflex zapewnia pełny i głęboki bas
- Całkowita moc wyjściowa 2x50 W RMS

Zaawansowana wszechstronność

- Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay
- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Intuicyjna obsługa

- Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku
- Przesyłaj strumieniowo miliony utworów do głośników, korzystając z serwisu Spotify

PHILIPS
Fidelio


Zalety

Głośniki SoundSphere



Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne złącza i dopracowana pozycja głośnika niskotonowego względem głośnika wysokotonowego minimalizują zakłócenia i zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

FullSound™

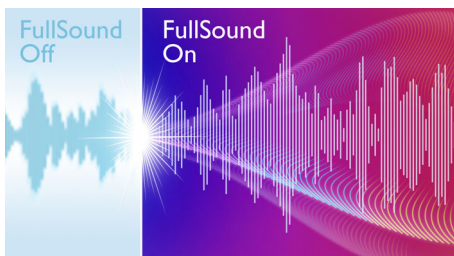

Opracowana przez firmę Philips technologia FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe i pełne detali.

Technologia SoundCurve



Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.

Konstrukcja Bass Reflex



W technologii Bass Reflex wykorzystano tubę basową dostrojoną do głośności akustycznej głośnika, by odtworzyć głębokie basy w małej obudowie. Starannie zaprojektowana tuba basowa wspomaga przepływ powietrza i umożliwia odtwarzanie głębokich, poruszających basów nawet przy dużej głośności, jednocześnie minimalizując turbulencje powodujące zakłócenia.

Technologia bezprzewodowa AirPlay



Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu iTunes do stacji dokującej Fidelio. AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad lub iPod Touch na dowolnym głośniku obsługującym technologię AirPlay. Głośniki muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. Funkcja AirPlay umożliwia również jednoczesne odtwarzanie muzyki we wszystkich głośnikach we wszystkich pomieszczeniach. Ulubionych utworów można zatem słuchać w dowolnym pokoju.

Spotify



Spotify to lepszy sposób na słuchanie muzyki, dzięki któremu masz natychmiastowy dostęp do milionów utworów. Wystarczy nacisnąć przycisk Play, aby przesyłać strumieniowo wybrane utwory. W przypadku urządzeń z systemem iOS konto premium w serwisie Spotify pozwala korzystać z funkcji Connect, która umożliwia wybieranie muzyki w aplikacji Spotify i słuchanie jej przez głośniki bez żadnych przerw — nie będą przeszkadzały Ci operacje wykonywane w urządzeniach przenośnych, a akumulator nie wyczerpie się zbyt szybko.

Dane techniczne

Zgodność

- Zgodność z: wszystkie urządzenia iPod, iPhone i iPad

Aplikacja iPod/iPhone/iPad

- Nazwa aplikacji: SoundStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: Od iOS 4.3 do iOS 10.3
- Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 głośniki wysokotonowe 20 mm (3/4"), 2 głośniki średniotonowe 12,5 cm (5")
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 50 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Przewód stereo z

wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Możliwości połączeń

- AirPlay
- Wejście audio (3,5 mm)

Wymiary

- Wymiary produktu: [głośniki] 265 (średnica) x 410 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 760 x 338 x 485 mm
- Waga produktu: (jednostka centralna) 12 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 14,5 kg

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2018-01-10

Wersja: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com