


Philips
In.Sight trådløs HD-
babymonitor

for Apple-/Android-enheter

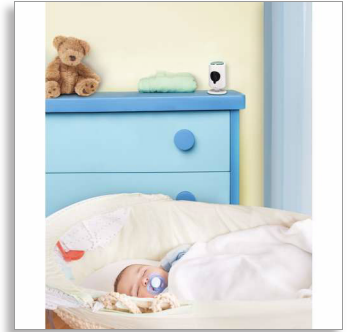

B120E

Føl deg nær babyen hele tiden

Se hva som skjer uansett hvor du er, ved å bruke smarttelefon/nettbrett

Den trådløse Philips In.Sight HD-babymonitoren gjør at du kan se og høre babyen ved å bruke smarttelefon/nettbrett. Du ser i krystallklar HD-kvalitet, og med nattsyn kan du også se babyen i mørket.

Hold deg nær babyen uansett hvor du er

- Wi-Fi-babymonitor for plassering hvor som helst i hjemmet
- Se babyen på smarttelefonene via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-videokvalitet for krystallklar visning
- Nattsynmodus for å se babyen klart i mørket

Føl deg trygg med varsler og meldinger

- Hør babyen din kontinuerlig selv når telefonen er låst
- Du mottar varsler på telefonen når monitoren registrerer støy/bevegelse
- Snakk øyeblikkelig til babyen via smarttelefoner
- Sanntidsovervåking med temperatur- og luftfuktighetssensor
- Del monitorer med andre smarttelefon-brukere

Enkelt, trygt og sikkert

- Enkelt oppsett av Wi-Fi-babymonitor via QR-kode
- Video er kryptert for sikker kobling
- PVC-BFR-frie strømkabler og monitor

PHILIPS

Høydepunkter

Wi-Fi-aktivert babymonitor

Få ro i sjelen med In.Sight trådløs babymonitor. Den kobles til Wi-Fi 802.11 bgn-nettverk. Plasser monitoren på barnerommet, så kan du se og høre babyen fra smarttelefonene uansett hvor du befinner deg.

Se babyen via Wi-Fi/3G/4G

In.Sight trådløs HD-babymonitor gir deg mulighet til å se babyen på smarttelefonene uansett hvor du befinner deg. Når du har konfigurert In.Sight trådløs babymonitor, får du tilgang til videostreamen fra smarttelefonene hvor som helst via Wi-Fi-, 3G- eller 4G LTE-nettverk. Det finnes ingen begrensninger i hvor og hvordan du kan vise dine kjære.


Kontinuerlig lydstreaming

In.Sight trådløs HD-babymonitor streamer lyd kontinuerlig selv når smarttelefonene er låst eller når du dokker eller lader smarttelefonene.

Enkelt oppsett via QR-kode

Oppsettet er enkelt med In.Sight+-appen. Du parer In.Sight trådløs HD-babymonitor med Wi-Fi-nettverket via det geniale oppsettet med QR-kode. Appen genererer en QR-kode for Wi-Fi-innstillingene i hjemmet. Hold smarttelefonene med QR-koden foran monitorlinsen, så pares monitoren automatisk med Wi-Fi-nettverket, enkelt og umiddelbart. Du kan også angi et navn på monitoren slik at du enkelt kan spore hver monitor.

Kryptert, direkte nettverk

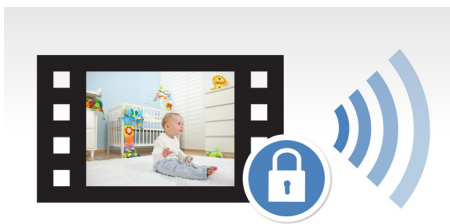

In.Sight trådløs monitor bruker svært sikker kryptering som ivaretar privatlivet til enhver


tid. In.Sight trådløs monitor bruker en unik krypteringsnøkkel hver gang den oppretter en forbindelse, noe som gir deg en svært sikker kobling hver gang du ser på dine kjære.

HD-videokvalitet



In.Sight trådløs HD-babymonitor gir deg mulighet til å se babyen i livaktige detaljer. Vis videoer i 720p HD-kvalitet. "720" viser til antall horisontale linjer med oppløsning på skjermen. "p" står for progressiv skanning eller det sekvensielle utseendet til linjene i hvert bilde. Med 720p-oppløsning er videoene skarpere og mer virkelighetstro.

Nattsynmodus

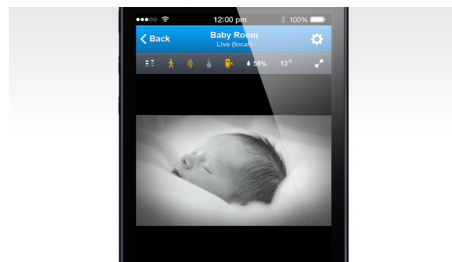

Nattsynmodusen gir deg mulighet til å se babyens nydelig ansikt i mørket. Infrarødt lys aktiveres slik at monitoren kan produsere tydelige videoer i svart/hvitt når det er mørkt. Nattsynmodusen slår seg av og på automatisk, eller du kan justere den manuelt.

PVC- og BFR-fri

In.Sight trådløs HD-babymonitor er uten bromerte flammehemmere (BFR) og polyvinylklorid (PVC). Den oppfyller de strenge sikkerhetsstandardene for barn og er helt barnesikker, trygg og miljøvennlig.

Snakk øyeblikkelig via smarttelefoner

Med In.Sight trådløs HD-babymonitor kan du snakke til babyen når du vil. Du trykker ganske enkelt på taleknappen på smarttelefonene så kan du synges en vuggesang for barnet. Se at barnet sovner til lyden av stemmen din.

Modus for flere brukere

Del monitorer med ektefelle, familie, venner eller barnevaktene. Med In.Sight+-appen kan du dele hver monitor med to andre brukere, slik at de også har tilgang til å se på video og høre lyder via smarttelefonene. Du kan også oppgradere appen for å dele monitoren med opptil 10 brukere.

Støy- og bevegelsesvarsler

Det er umulig å forutsi når noe kan skje med babyen. In.Sight trådløs HD-babymonitor fortsetter hele tiden overvåkingen med justerbar støy- og bevegelsesregistrering. Du blir varslet hvis støy eller bevegelser registreres. Motta automatiske varslinger på smarttelefonene når monitoren registrerer bevegelser eller støy.

Temperatur- og luftfuktighetssensor

Temperatur- og luftfuktighetssensorer på In.Sight trådløs HD-babymonitor viser temperaturen og luftfuktigheten på smarttelefonene. Luftfuktighetssensoren måler luftfuktigheten, for eksempel oppdager den om luften er tørr og kan irritere babyens luftveier. Appen varsler deg til og med når temperaturen er for høy/lav eller luften er for tørr/fuktig. Innstillingene for temperatur- og luftfuktighet kan justeres tilsvarende.



Spesifikasjoner

Linse og sensor

- Sensor: Billesensor for 720p HD-video
- Blenderåpning: F 2,8
- Digital zoom: 2x digital
- Fokusmodus: Fast
- Lyssensor for omgivelsene: Ja, dag-/nattmodus
- Nattmodus: Infrarød
- IR-kontroll: via app
- IR-rekkevidde: 4 meter

Videokvalitet

- HD-/VGA-/QVGA-streaming
- Oppløsning: HD (1280 x 720p) ved 30 bps
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

Funksjoner

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Oppdage bevegelse
- Støyregistrering
- Retningsjusterbar sokkel
- LED-indikator
- Tilbakestillingsknapp
- Skruehull: Ja, 1
- Temperaturmåling: -10 til 50 °C
- Luftfuktighetsmåling: 20–90 %

Programvare

- Installasjon: via app
- Automatisk app-oppdatering
- Nettleserstøtte
- System som støttes: iOS4.3 eller nyere, Android

- 2.3 eller nyere
- iPad-kompatibilitet: iPad 2, iPad mini, iPad (tredje generasjon)
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4. generasjon og nyere
- Kompatibilitet for Android-telefon: Philips anbefaler Samsung Galaxy 3 eller telefoner med tilsvarende eller bedre ytelse

Tilbehør som følger med

- Ekstra veggfeste
- USB-strømadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruer/veggankre: 1
- Hurtigstartveiledning

Inngang og utgang

- Lyd: Toveis, beroligende prat fra foreldre
- Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
- Innebygd høyttaler
- USB: Mini-USB-port

Minimumskrav

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Utgivelsesdato
2014-01-31

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Det er gratis og ubegrenset å vise video i sanntid over Wi-Fi-hjemmenettverket med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking. Det er også gratis å vise video i sanntid eksternt (enten via et eksternt Wi-Fi- eller 3G-nettverk) i et ubegrenset antall økter, men med en tidsbegrensning på 5 minutter per økt.
* Lengre tider for eksterne visningsøkter og andre premiumfunksjoner kan kjøpes fra appen. Disse betingelsene kan endres.