



Philips Philips Fidelio
Microchaîne

Bluetooth® aptX et NFC

À poser ou à fixer au mur
CD, USB, FM
40 W max.

BTM8010

Profitez de musique sans fil via Bluetooth®

L'obsession du son

Écoutez des CD ou la radio, ou diffusez de la musique stockée sur d'autres appareils, grâce à cette chaîne Philips Fidelio. La norme Bluetooth® aptX offre un son de grande qualité, tandis que la technologie NFC permet de se connecter automatiquement et instantanément aux appareils. Profitez aussi de la puissance de la technologie wOOx.

Améliorez votre expérience musicale

- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie maximale de 40 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Streaming de musique sans fil via Bluetooth® avec prise en charge d'Aptx

Facilité d'utilisation

- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

PHILIPS
Fidelio

Microchaîne

Bluetooth® aptX et NFC À poser ou à fixer au mur, CD, USB, FM, 40 W max.

Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Puissance de sortie maximale de 40 W RMS

Puissance de sortie maximale de 40 W RMS

BTM8010/12

Technologie NFC

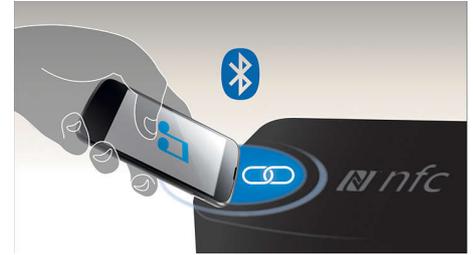


Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Bluetooth® avec prise en charge d'AptX
Streaming de musique sans fil via Bluetooth® avec prise en charge d'AptX

Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

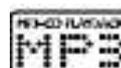

Caractéristiques

Son

- Puissance totale (RMS): 40 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses, Technologie wOOx™
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Bluetooth®: Bluetooth® V2.1
- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, apt-X, AVRCP

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Présélections: 20
- RDS: type de programme, texte radio, réglage de

l'horloge par RDS, nom de la station

- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Type d'affichage: Écran VFD
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 31 touches
- Mode d'emploi: Petit manuel d'utilisation

Dimensions

- Poids brut: 4,2 kg
- Largeur de l'appareil: 500 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 234 millimètre
- Poids net: 3,1 kg
- Profondeur de l'appareil: 164 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 251 millimètre
- Largeur de l'emballage: 456 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 197 millimètre

Lecture audio

- Type de changeur: Fente