

필립스
WeCall Bluetooth 회의용
스피커

Bluetooth® 및 USB
뛰어난 음향
내장 배터리
iPhone 용



AECS7000



어디서든 선명하게 전화 회의하기

바로 앞에서 대화하는 듯한 생생한 사운드

휴대용 필립스 WeCall 을 사용하면 어디서든 전화 회의가 가능합니다. 4 개의 마이크와 고급 되울림 현상 제거 기능으로 매끄러운 대화가 가능하고 LED 표시등 및 Bluetooth® 연결로 최고의 편의성을 제공합니다.

최상의 음질 및 음성 전달 성능

- 4 개의 마이크를 통한 360 도 완벽한 음성 수신
- 또렷한 음성을 위한 고급 소음 차단 기능
- 원활한 대화를 위한 고급 에코 제거 기능
- 음성이 쉽게 들리고 음악 재생이 가능한 강력한 스피커
- 자연스러운 음성을 위한 고급 HD 오디오 기술

편리한 사용

- Bluetooth 지원 스마트폰 및 랩탑에 간편하게 연결
- 빠르고 간편한 전화 회의용 WeCall 무료 앱
- 통화, 충전, 무음 기능을 알리는 LED 상태 표시등
- 랩탑 통화를 위한 USB 연결

휴대하기 쉽고 편리한 기능


- 어디에서나 휴대 가능한 슬림하고 컴팩트한 디자인
- 어디에나 가지고 다닐 수 있는 슬림하고 가벼운 여행용 케이스
- 최대 8 시간의 배터리 수명 및 USB 케이블 충전



PHILIPS

주요 제품

완벽한 음성 수신

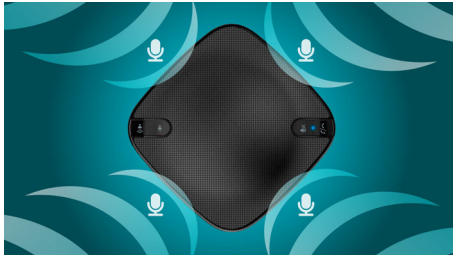

4 개의 전방향 마이크로 최대 5m 떨어진 위치에서 360 도 음성 수신이 가능하여 몹시 소란스러운 상황에서도 음성을 높이거나 스피커 가까이에 몸을 기울일 필요 없이 또렷하고 자연스럽게 대화할 수 있습니다.

고급 소음 차단 기능

스피커 주변의 전방향 마이크 4 개에 고급 소음 차단 기능이 있어 여러 사람이 대화에 참여할 수 있으며 음성을 가장 또렷하게 들을 수 있습니다. 고정 및 비고정 소음을 모두 제거하여 소음 없이 대화를 나눌 수 있습니다.

고급 에코 제거 기능

매우 신속한 고급 에코 제거 기능으로 스피커에서 몇 미터 떨어진 위치에서 혁신적인 핸드프리 및 전 양방 대화가 가능합니다. 적응형 알고리즘 설계로 소음을 제거하며 스피커에서 마이크 간의 피드백 현상으로 발생하는 하울링을 방지합니다. 특히 음향적으로 열악한 환경 및 가구가 거의 없어 소리가 울리는 사무실 같은 공간에서 이상적입니다.

강력한 내장형 스피커

2 인치의 왜곡이 적은 고감도 네오디움 마그넷 스피커로서 낮은 원뿔형으로 특별 설계되어 광범위 응답 및 광범위 분산 지향성을 갖추고 있습니다. 실내 공간에서 주변을 걸어 다니며 말씀해 보십시오. 어느 지점에서든 우수한 품질 그대로 대화를 나눌 수 있습니다. 음악 재생에도 완벽합니다.

고급 오디오 기술


자연스러운 음성을 위한 고급 HD 오디오 기술

끊김 없는 Bluetooth 연결



자동 페어링을 통해 최대 10m 무선 거리에서 iPhone, Bluetooth 지원 스마트폰, 컴퓨터, 랩탑을 끊김 없이 연결합니다.

간편한 전화 회의

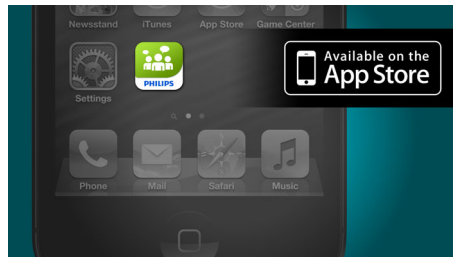

사용하기 편리한 필립스 WeCall 앱은 전화 회의 번호를 관리하고 캘린더에서 액세스 코드를 바로 입력할 수 있습니다. 버튼을 한 번만 누르면 캘린더에서 전화를 걸고 전화 회의에 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

내장형 LED 표시등

통화, 충전, 무음 기능을 알리는 LED 상태 표시등

USB 연결

USB 를 연결하면 플러그 앤 플레이 기능과 자동 장치 검색을 통해 랩탑에서 스피커를 사용하여 통화할 수 있습니다.

슬림하고 컴팩트한 디자인

슬림하고 컴팩트한 디자인으로 회의용 스피커를 원하는 장소 어디든 가지고 갈 수 있습니다. 랩탑 가방에 간편하게 넣어 이동하십시오. 직장에서 집, 호텔룸, 협력사 등 어디든지 휴대 가능합니다.

긴 내장형 배터리 수명



통화 중 배터리 사용 수명은 최대 8 시간이며 대기 수명은 최대 200 시간입니다. 전용 USB 케이블을 사용하여 쉽고 편리하게 충전할 수 있습니다.

간편한 이동을 위한 여행용 케이스

튼튼한 초경량의 여행용 케이스로 이동 중 스피커를 보호하며 전문가를 위한 우아하고 기능적인 디자인입니다.



2014 CES 혁신상 수상
2014 CES 디자인 및 엔지니어링상 수상
세련되고 컴팩트하며, 혁신적이고 직관적인 기술로 가득 찬 필립스

WeCall Bluetooth® 회의용 스피커 AECS7000 은 스마트폰을 이용한 전화 회의에 이상적인 제품입니다. 4 개의 전방향 마이크 및 에코 차단 기능으로 약 5 미터 밖에서도 대화가 선명하게 들립니다.

사양

Bluetooth® 무선 기술

- 버전 : V2.1 + EDR
- 범위 : 10M(여유 공간)
- 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP를 통한 광대역 음성 지원)

필립스 WeCall 앱

- 무료 다운로드 : 예, "Philips WeCall" 검색
- Apple Store 에서 받기 : iOS 4.3 이상 필요

iPad 호환 여부

- 호환 가능 : iPad, iPad 2, iPad 4, iPad 미니

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Touch 3 세대, iPod Touch 4 세대, iPod Touch 5 세대

사운드

- 내장형 스피커 : 1 x 2 인치
- 출력 전력 : 2W
- 주파수 응답 : 140 - 18,000 Hz
- 신호 대 소음비 : >75dB

마이크

- 전방향 마이크 : 4
- 최대 5m 떨어진 위치에서 : 360 도 음성 수신 가능
- 소음 차단 및 되울림 현상 제거

편의성

- 스피커폰 - 핸즈프리 통화
- 볼륨 컨트롤 : 위로 / 아래로

소비전력

- 전원 입력 : 5V, 1A
- 배터리 용량 : 3.7V, 1000mAh
- 배터리 유형 : 리튬 이온 폴리머
- 통화 시간 : 최대 8 시간

액세서리

- 여행용 케이스
- USB 케이블
- 퀵 스타트 가이드

규격

- 제품 크기 (W x H x D): 110 x 28 x 110 mm
- 제품 중량 (g): 182



발행 일자 2014-08-12

버전 : 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807
EAN: 69 23410 72365 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 필립스는 InRange 의 사용으로 인해 발생하는 모든 종류의 물품 도난에 대한 책임이 없습니다.