



DCP951



Nauti iPodin, DVD:n ja SD-kortin videoista

Katso DVD:tä ja iPod-videoita Philipsin pienikokoisen DCP951:n 9 tuuman värilaaajakuvanäytöstä. Järjestelmässä on sisäänvedettävä iPod-sovitin ja kiinteät SD/MMC-korttipaikat. Voit katsella DivX-elokuvia tai digitaalisia kuvia monenlaisista lähteistä.

Nauti videoistasi ja valokuvistasi monenlaisista lähteistä

- 9" TFT LCD -värinäyttö, 16:9-laajakuvamuoto
- Toista musiikkia ja lataa iPod
- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- SD/MMC-korttipaikka elokuvien ja valokuvien katseluun

Toimii myös digitaalisena valokuvakehyksenä

- Katso digitaalisia kuvia iPodista, valokuva-CD:ltä tai muistikortilta
- Toista diaesityksiä, yksittäisiä kuvia tai pikkukuvia
- Panoroï, zoomaa tai kierrä kuvia

Kätevä käyttää liikkeellä ollessa

- Kiinteällä akulla jopa 2,5 tunnin käyttöaika*
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
- verkkolaite, autosovitin ja AV-johto

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoiija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 9 tuumaa
- Resoluutio: 640 (L) x 220 (K) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 350:1
- Tehollinen katselualue: 202,6 x 105,3 mm
- Kuvapistetiheys: 0,11 (L) x 0,48 (K)
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod (5th Generation), iPod classic, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod touch

Multimediasovellukset

- Muistikorttiminaisuudet: SD/MMC-korttipaikka

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, CD-kuvalevyt
- Levytoistotilat: näyttö, jakson jatkuva toisto (A-B), Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps

Ääni

- Lähtöteho: 300 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)

Liitännät

- DC-tulo: 9 V
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2

Käytön mukavuus

- Latausilmaisin

Virta

- Pariston malli: Sisäänrakennettu akku, litiumpolymeeri

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: 35 painiketta
- Verkkolaite: (100-240 V, 50/60 Hz)
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Johdot: 1 x AV-johto
- Käyttöopas: Monikielinen

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 262 x 305 x 284 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 5,9 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 270 x 290 x 84 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 210 x 39 x 178 mm
- Tuotteen paino: 1.1 kg



Kohokohdat

Toista musiikkia ja lataa iPod




Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, kun se on telakoituna.

Toisto: DVD, DivX®- ja MPEG4



DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videoopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

SD/MMC-korttipaikka elokuville

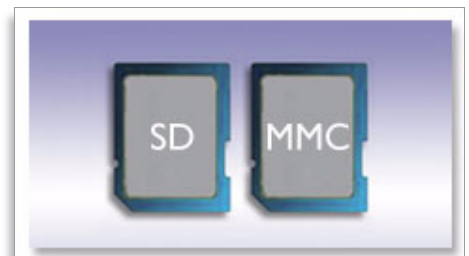

SD/MMC-korttipaikka elokuvien ja valokuvien katseluun



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39798
EAN: 87 12581 42372 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com