




**Philips**  
Auriculares intrauditivos  
realmente inalámbricos

Control. 8 mm/diseño posterior  
cerrado

Reducción activa del ruido  
Negro  
Bluetooth®

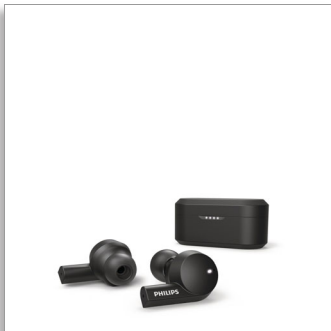

**TAT5505BK**

## Tu sonido, tu estilo.

Para música o llamadas, estos elegantes auriculares verdaderamente inalámbricos saben cómo rendir. La reducción de ruido activa reduce el ruido de fondo y te permite personalizar el sonido mediante la aplicación de auriculares de Philips. Retira un auricular para poner la reproducción de música o llamadas en pausa.

### sencillamente inteligente

- Diseño elegante y tecnología híbrida de reducción activa del ruido
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado
- Micrófonos duales para disfrutar de llamadas nítidas. Modo mono

### El sonido que deseas

- Estuche de carga. Disfruta de hasta 20 horas de reproducción
- Potentes controladores de neodimio de 8 mm. Graves potentes y sonido nítido
- Modo de conciencia del exterior. Deja que el mundo entre cuando lo necesites
- Tubo acústico ovalado. Almohadillas de silicona

### Listo para el día. O la noche

- Conectividad de probada solidez. Controles de los auriculares integrados
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono
- Resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX5

# PHILIPS


## Destacados

### Diseño elegante



Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que también te permiten escuchar mejor tus canciones mientras te desplazas. Gracias a la tecnología híbrida de reducción activa del ruido, se reduce el ruido externo, por lo que podrás conectar mejor con tu música. Y con el modo de conciencia del exterior podrás estar atento del ruido del entorno que te rodea.

### Aplicación Philips Headphones

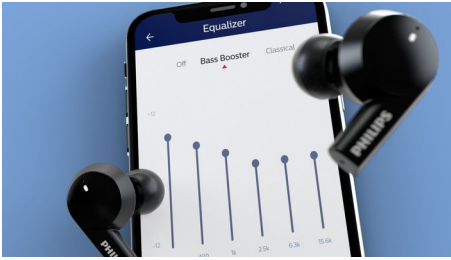

Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes cambiar entre los modos ANC presintonizados con un solo toque.

### Micrófonos duales para disfrutar de llamadas nítidas

Hay dos micrófonos en cada auricular que se centran en el sonido de tu voz, lo que reduce drásticamente el ruido del mundo que te rodea. Si estás en un lugar más tranquilo y no necesitas bloquear el ruido mientras hablas, el modo mono te permite utilizar un solo auricular para hablar.

### Estuche de carga.

El estuche de carga ofrece hasta 20 horas de reproducción y, con una sola carga, los auriculares reproducen durante 5 horas (4,5 horas con ANC). Una carga rápida de 15 minutos te proporciona una hora adicional. El estuche tarda 2 horas en cargarse a través de USB-C.

### Potente controlador de neodimio de 8 mm



Para viajar, trabajar desde casa o simplemente relajarse. Los controladores de 8 mm ofrecen un sonido excelente en cada canción, lista de reproducción y mucho más. Si te quitas un auricular, la música se detiene. Póntelo otra vez y la música se iniciará de nuevo.

### Tubo acústico ovalado.

El tubo acústico ovalado se ajusta de forma cómoda y segura a la oreja y aumenta al máximo el aislamiento del ruido pasivo. Puedes elegir entre almohadillas de silicona de tamaño pequeño, mediano y grande, para que siempre te sientas cómodo.

### Conectividad de probada solidez

Los auriculares están listos para emparejarlos en el momento en que los saques del estuche de carga. Una vez emparejados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado. Los controles táctiles de cada auricular facilitan el control de la música, las llamadas y el volumen.

### Resistencia al sudor IPX5

Con una clasificación IPX5, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

# Especificaciones

## Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable USB: Cable USB-C
- Fundas: 3 tamaños

## Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamada, Cambia entre 2 llamadas

## Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Perfiles Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Formato de transmisión: SBC
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Alcance máximo: Hasta 10 m

## Diseño

- Color: Negro

## Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de reproducción de música: 5+15 hora
- Tiempo en espera: 200 horas
- Tiempo de conversación: 5+15 horas
- Tiempo de carga: 2 hora

## Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diafragma: PET
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Tipo de imán: NdFeB
- Diámetro del altavoz: 8 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 105 dB (1000 Hz)

## Caja exterior

- Unidades por caja: 24
- Caja exterior (L x An. x Al): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Peso bruto: 5,52 kg
- Peso tara: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Peso neto: 2,064 kg

## Caja interior

- Unidades por caja: 3
- Caja interior (L x An. x Al): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Peso bruto: 0,633 kg
- Peso tara: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Peso neto: 0,258 kg

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Longitud de cable: 0 cm
- Peso: 0,057 kg

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Peso bruto: 0,164 kg
- Peso neto: 0,086 kg
- Peso tara: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Número de productos incluidos: 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Fecha de emisión  
2022-05-30

Versión: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236  
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

