




Philips
Bærbar DVD-spiller med
Zero Bright Dot™-skjerm

Med 8,5" LCD-skjerm i widescreen-

format

digital-TV

PET835

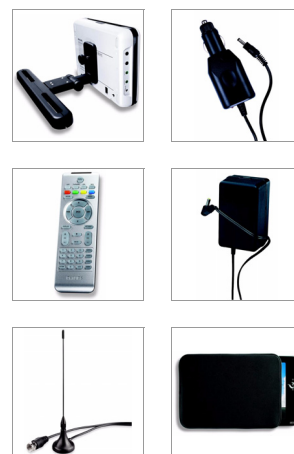

Smalt sett med DVD-spor

med innebygd digital TV-mottaker

Magien i filmer og musikk kommer til liv på Philips PET835 med 8,5" LCD-skjerm i tavlestil.

Gled deg over digitale free-to-air TV-programmer med innebygd digital TV-mottaker.

Leveres med Smart Car Mount og USB-kontakt.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

Opplev det digitale, interaktive TV-fenomenet

- Støtter DVB-T for free-to-air/åpne digitale TV- og radiokanaler
- 7-dagers elektronisk programguide (EPG)
- Funksjonsstøtte for direkte tekst-tv og teksting

Optimalisert resultat hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- 8,5" TFT LCD-fargeskjerm for høykvalitetsbilder

For maksimal anvendelighet

- Kos deg med opptil 3 timer med avspillingstid med innebygd batteri*
- Smart bilmontering for enkel bruk
- USB-tilkobling for avspilling av bilder og musikk fra USB-enheter

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Støtter DVB-T



Utvid underholdningsopplevelsen og nyt digitale programkanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) kan

du motta gratis digitale TV- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uten noen analoge mellomtrinn, for å bevare høyest mulig kvalitet.

Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermer – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermer hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.

Smart bilmontering



Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående

bilmonteringssystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.

USB-tilkobling for bilder/musikk



Du kan ganske enkelt koble den bærbare enheten til USB-porten på den bærbare DVD-spilleren fra Philips, og spille av direkte fra USB-enheten eller velge digital musikk eller bilder. Nå kan du dele de beste opplevelsene dine med venner og familie.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 8,5 tomme
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt visningsområde: 187,2 x 105,3
- Pikselavstand: 0,13 (B) x 0,45 (H)
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)
- Signal-til-støy-forhold: >76 dB (linjeutgang), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG4, Divx

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V

- AV-utgang: Komposit (CVBS) x1
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- AV-inngang: Komposit (CVBS) x1
- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tuner/mottak/overføring

- DVB: DVB-bakkesignal *

Videodekoding

- Sideforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Mottak-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB-kompatibel, Nettverk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V, 100–240 V, 50/60 Hz
- Ledninger: 1 x AV-kabler
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Fjernkontroll: AY5506 slank fjernkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk
- Smart bilmontering: 1 del
- Veske: Beskyttende veske
- Vedlagt tilbehør: Antenne

Mål

- Produktmål (B x H x D): 255 x 170 x 31 mm
- Produktvekt: 1 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 310 x 200 x 145 mm
- Hovedeskekvanrum: 3
- Mål på hovedeske: 333 x 236 x 458 mm
- Vekt, hovedeske: 7,58 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato
2009-10-14

Versjon: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755
EAN: 87 12581 33870 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com