




Philips Philips Fidelio SoundBar Soundbar

Bezprzewodowy dźwięk
przestrzenny 4.1

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI
ARC
Kalibracja przestrzenna

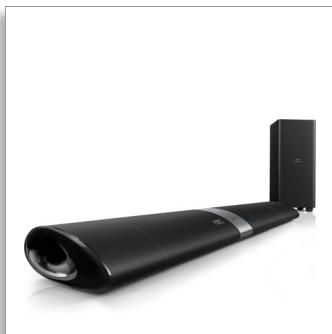

B5

Szybkie przełączanie z dźwięku stereo na dźwięk przestrzenny dzięki odłączanym głośnikom

Zestaw głośnikowy Philips Fidelio SoundBar B5 tworzy dźwięk przestrzenny z wykorzystaniem odłączanych tylnych głośników bezprzewodowych i subwoofera. Profesjonalne przetworniki oraz kalibracja przestrzenna zapewniają dynamiczny, zrównoważony dźwięk. Tylnie głośniki pracują niezależnie, dzięki czemu można cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu.

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Surround na życzenie — odłączane, bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
- Kalibracja przestrzenna
- Tryb odsłuchu w pobliżu

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Wyrafinowane wzornictwo i wysokiej jakości wykończenie z aluminium
- Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza
- Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie


Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość podłączenia urządzeń do dwóch złączy HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora
- Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki

PHILIPS
Fidelio


Zalety

Surround na życzenie

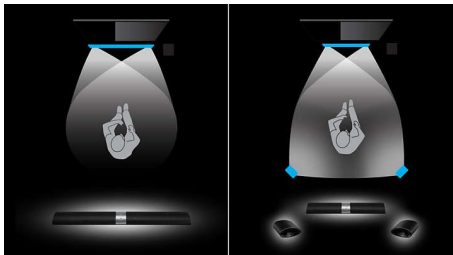


Wystarczy odłączyć bezprzewodowe głośniki surround od głównych głośników zestawu i umieścić je z tyłu pokoju, aby uzyskać pełen efekt dźwięku przestrzennego w grach i filmach. Gdy akcja dobiegnie końca, można ponownie podłączyć głośniki do zestawu, aby cieszyć się doskonałymi efektami przy słuchaniu muzyki i oglądaniu telewizji. Wykorzystując opatentowaną technologię bezprzewodową głośniki surround działają na nietypowej częstotliwości, co pozwala uniknąć zakłóceń. W rezultacie można uzyskać w pełni bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego oferujący doskonały dźwięk podczas odtwarzania muzyki i filmów.

Kalibracja przestrzenna

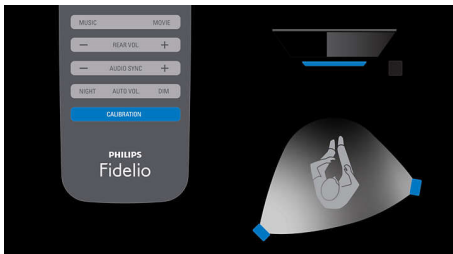

Zaawansowana funkcja kalibracji przestrzennej stworzona w naszym innowacyjnym laboratorium zapewnia możliwie najbardziej zrównoważony dźwięk, bez względu na to, gdzie w pomieszczeniu znajdują się tylne głośniki. Funkcja ta po uruchomieniu lokalizuje tylne głośniki za pomocą specjalnie opracowanego sygnału tonalnego. Następnie wykorzystuje zdobyte informacje, aby ustalić optymalny balans dźwięku dla danego rozmieszczenia głośników oraz dopasowuje dźwięk każdego głośnika do całości. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się odpowiednio zrównoważonym dźwiękiem, nawet jeśli głośniki nie są idealnie ustawione.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

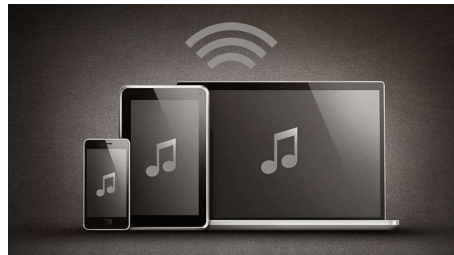

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki

Niezależne głośniki przenośne



Oba odłączane tylne głośniki Fidelio B5 są wyposażone w niezależny moduł Bluetooth, dzięki czemu są naprawdę niezależne. Oznacza to, że można używać ich w każdym miejscu, w domu lub na zewnątrz i cieszyć się muzyką. Każdy przenośny głośnik ma całkowitą moc wyjściową 8 W, dzięki czemu zapewnia potężny dźwięk niezależnie od miejsca. Dzięki dwóm odłączanym głośnikom tylnym i jednostce centralnej, zestaw Fidelio B5 może jednocześnie odtwarzać muzykę w trzech różnych miejscach.

Technologia NFC




Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć

parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Subwoofer bezprzewodowy


Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie

HDMI x 2

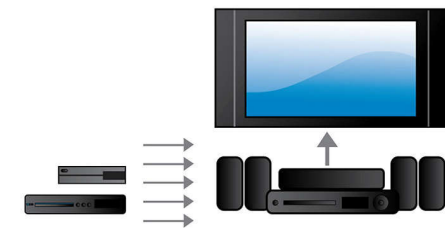

Ciesz się ekscytującym obrazem 3D i krystalicznie czystym dźwiękiem 5.1 lub 7.1-kanalowym, podłączając wyjście audio HDMI x2 odtwarzacza do złącza w nieobsługującym formacie 3D amplitunerze.

Dolby Digital i Pro Logic II

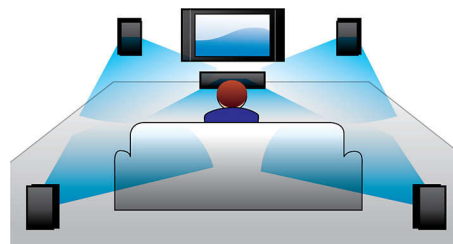

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza

HDMI ARC

Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora

Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny 4.1 Bluetooth® aptX, AAC i NFC, 2 wejścia HDMI i wyjście HDMI ARC, Kalibracja przestrzenna

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Surround na życzenie, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, Synchronizacja dźwięku, Domyślne ustawienie głośności, Film, Muzyka, Odsłuch w pobliżu, Głos
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa subwoofera: 90
- Moc wyjściowa głośnika: 120
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 210 W

Głośniki

- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–150 (-3 dB) Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, System Bass Reflex
- Przetworniki w głośnikach dźwięku przestrzennego: 1 pełnozakresowy 3"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- System: System 2.1/4.1
- Przetworniki w głośniku Soundbar: 2 x 3", Wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1"

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, Wejście audio (gniazdo 3,5 mm)
- Połączenie bezprzewodowe: Połączenie Bluetooth wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

Karton zewnętrzny

- EAN: 48 95185 60415 2
- Długość: 76.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 26 cm
- Waga brutto: 13.28 kg
- Wysokość: 37.1 cm
- Waga netto: 10.2 kg
- Waga opakowania: 3.08 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego

pomieszczenia

- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 35.7 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 75.7 cm
- Głębokość: 25.2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Waga brutto: 12.58 kg
- Waga netto: 10.2 kg
- Waga opakowania: 2.38 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 7.17 cm
- Szerokość: 103.4 cm
- Głębokość: 15.55 cm
- Waga: 4.49 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Wspornik ścienny

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 1035 x 70 x 156 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 16 kg
- Waga jednostki centralnej: 4,18 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 200 x 510 x 200 mm
- Waga subwoofera: 5 kg

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi