

Philips
Zvočnik SoundBar

Virtualni prostorski zvok

Vgrajen globokotonski zvočnik
2 vhoda HDMI in izhod HDMI
ARC
Bluetooth®

HTL3120



Mogočen zvok za vsak televizor

z vgrajenim globokotoncem

Spustite zvočni potencial vseh vaših predstavnostnih naprav z vaje. Z vgrajenim globokotoncem in orientacijskim senzorjem vam daje svobodo, da zvočnike Soundbar postavite po svojih željah.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- Priključite na HDMI x 2 za čudovito kakovost slike in zvoka
- Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Zasnovano za enostavno uporabo

- Prilagodljiva namestitvev na steno ali mizo
- Vgrajen odličen zvok za resnično enostavno uporabo brez nereda


Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Moč 120 W RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Zvočniki Bass Reflex proizvajajo močnejše in globlje nizke tone
- Dolby Digital in DTS za odličen prostorski zvok
- Dvojna 7,6 cm pogonska enota za globoke nizke tone

PHILIPS

Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

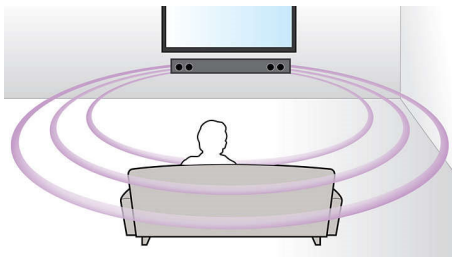


Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajate s sistemom za domači kino Philips.

HDMI x 2

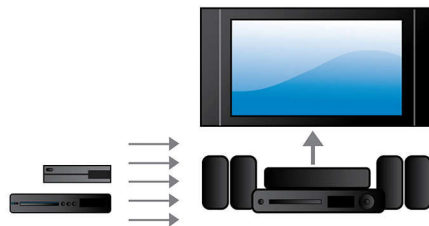

Uživajte v neprekosljivem 3D predvajanju in kristalno jasnem 5.1 oz. 7.1 zvoku, tako da preprosto povežete zvočni izhod HDMI x2 našega predvajalnika s priključkom na vašem AV-sprejemniku, ki ne podpira 3D.

USB



Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB

Bluetooth




Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Moč 120 W RMS


Moč 120 W RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Sistem Bass Reflex

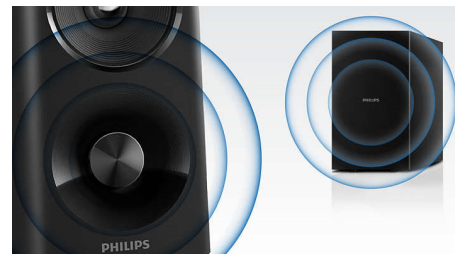


Komora za gonilnikom zvočnika, ki usmerja zrak do akustično ugašenih ventilov, ki so vgrajeni v zvočnik, zagotavlja močnejši in resničen zvok nizkih tonov.

Dolby Digital in DTS

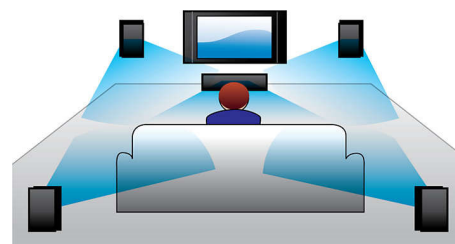

Odločite se za digitalni zvok in uživajte ob glasbi in filmih. Tudi stereo glasba je odlične kakovosti. Dolby Digital in DTS Digital Surround izboljšata digitalno glasbo in videoposnetke tako, da boste ob glasbi iz zvočnikov domačega kina uživali v resnično intenzivnem prostorskem zvoku.

Dvojna 7,6 cm pogonska enota

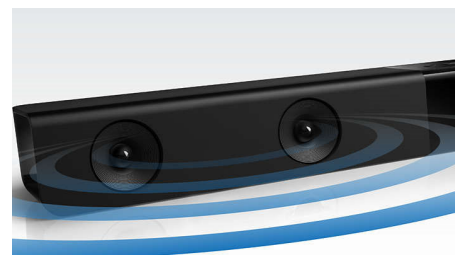

Dvojna 7,6 cm pogonska enota za globoke nizke tone

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnava glasnosti, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izhodna moč zvočnika: 2 x 60 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 120 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Zvočne enote: 2 x 2" (5 cm) nizkotonec polnega frekvenčnega obsega
- Frekvenčni razpon zvočnika: 55–18k Hz
- Impedanca zvočnika: 3 ohm
- Impedanca visokotonskega zvočnika: 12 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: Zvočni vhod, USB
- Vgrajeni priključki: Bluetooth
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek povezave Bluetooth

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 66795 5
- Dolžina: 109 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 13.5 cm
- Bruto teža: 5.1 kg
- Višina: 18 cm
- Neto teža: 3.9 kg
- Teža embalaže: 1.2 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Poraba energije: 25 W
- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 18 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 109 cm
- Globina: 13.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Bruto teža: 5.1 kg
- Neto teža: 3.9 kg
- Teža embalaže: 1.2 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 9.4 cm
- Širina: 99.5 cm
- Globina: 10.25 cm
- Teža: 3.5 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 995 x 91 x 104 mm
- Teža vključno z embalažo: 4 kg
- Teža glavne enote: 3,5 kg
- Embalaža (Š x V x G): 1094 x 180 x 135 mm

Prijazno do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Črnilo na osnovi soje

