

Philips Philips Fidelio  
Безжична тонколона за  
поставяне Primo

с AirPlay



DS9100W

## Почувствайте автентичния звук

### Завладяващ звук

Philips Fidelio Primo е пътят към всичко, което цените в музиката. С нея се радвате на чист и автентичен звук. Снабдена с AirPlay, тази тонколона дава воля на музиката от вашия iPod Touch, iPhone, iPad и iTunes - безжично.

#### Изтънчен дизайн и покритие

- Първокласна конструкция с естествен дървен материал, тъкани и метал

#### Несравнимо качество на звука

- SoundCurve за превъзходен кристално чист звук
- Обща изходна мощност 100 W RMS
- Изцяло цифрова обработка за чист сигнал през аудио канала
- Високоговорител за високи честоти с качество за меломани за напълно автентичен звук
- FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
- Басрефлексна конструкция за възпроизвеждане на дълбоки, пълтни басы

#### Интуитивно управление

- Сензор за близост, който включва фоновото осветление на панела за управление
- Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука


#### Авангардна универсалност

- Поставете вашия iPod/iPhone/iPad за зареждане и директно възпроизвеждане на музика
- Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay

**PHILIPS**  
Fidelio


## Акценти

### Високоговорител за високи честоти с качество за меломани

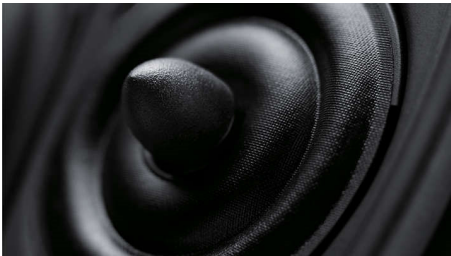

Двулентовата система с пръстеновидна тонколона за високи честоти, използвана в приложенията за меломани от най-висок клас. Диафрагмата е без изкривяващ звука резонанс и постига честотен обхват до 40 KHz. Съчетавайки прекрасна динамика и малки изкривявания, тази технология позволява възпроизвеждане и на най-тънките музикални нюанси с абсолютна ярност.

### SoundCurve

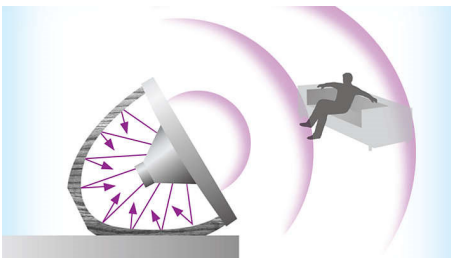


Прецизно проектираният извит заден капак на тази тонколона за поставяне Philips създава високо ефективна акустична структура за възпроизвеждане на звука. Тази елегантна извивка подсилва здравината на кутията на тонколоната, намалява значително вътрешния резонанс и премахва вибрациите и изкривяванията на звука. Можете да се наслаждавате на превъзходен кристално чист звук от тази тонколона с главозамайващ дизайн.

### Изцяло цифрова обработка



Повечето тонколони за поставяне използват аналоговия изходен сигнал на вашия iPod, iPhone или iPad и го конвертират в цифров, което води до допълнителни шумове и загуба на детайли. Като използва цифровия изход на вашия плейър, тази тонколона поддържа чистотата на музикалния сигнал, което води до по-добро съотношение между сигнал и шум и по-висока разделителна способност.

### FullSound™

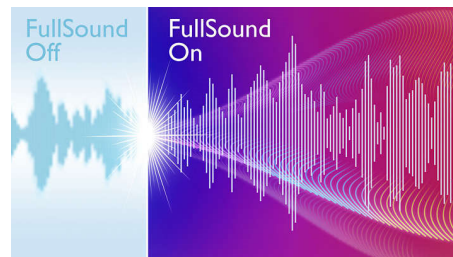

Фирмената технология FullSound на Philips използва цифрова обработка на сигнали от последно поколение, за да пресъздава музиката с висока ярност. Музикалното съдържание се анализира и оптимизира динамично, за да ви позволи да изпитате музиката с висока детайлност и топлота.

### Басрефлексна конструкция



Басрефлексната акустична система използва тръба за басите, настроена за акустичната сила на звука на кутията на високоговорителите, което позволява възпроизвеждане на дълбоки басы от компактни тела. Прецизно проектираната профилна тръба за басите подпомага движението на въздуха и осигурява дълбок и въздействащ басов звук, дори при голяма сила на звука, като при това намалява до минимум въздушната турбуленция, която може да причини изкривявания.

### Безжичната технология AirPlay



AirPlay позволява поточно възпроизвеждане на цялата ви музикална колекция от iTunes на докинг станцията Fidelio. Тя възпроизвежда безжично от програмата iTunes на вашия компютър, iPhone, iPad или iPod Touch - на всеки поддържащ AirPlay високоговорител във вашия дом. Всичко, което трябва да направите, е да се уверите, че високоговорителите са свързани към вашата Wi-Fi мрежа. Освен това AirPlay позволява едновременно възпроизвеждане на всеки високоговорител във всяка стая. Нека любимите мелодии ви следват навсякъде у дома.

# Спецификации

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 1,25"/32 мм високоговорител за високи честоти, 2 x 4"/10 см високоговорител за средни честоти
- Изходна мощност (RMS): 100 W

## Възможности за свързване

- AirPlay
- Допълнителен вход (AUX)
- Съединител за докинг-станция

## Съвместимост

- Съвместим с: всеки iPod, iPhone и iPad

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно

управление, 3,5 мм стерео входен кабел,  
Захранващ кабел за променлив ток,  
Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта,  
Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Тегло с опаковката: 9,6 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 562 x 216 x 214 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 619 x 276 x 276 мм
- Тегло на изделието: 6,5 кг

## Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: SoundStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов