



Philips Fidelio
boxe wireless de studio

Bluetooth® aptX, AAC și NFC

Intrare digitală, intrare analogică
Port USB pentru încărcare
max. 100 W



BTS7000

Boxe stereo wireless

Experimentează sunet hi-fi puternic cu aceste boxe studio de 100 W și o reproducere incredibilă a sunetului. Transmite muzică wireless utilizând Bluetooth® cu aptX® și AAC. Finisaje premium completează și dau o notă de eleganță decorului de acasă.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere de ieșire maximă de 100 W
- Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
- HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Intrare optică/coaxială pentru conectarea televizorului, PC-ului sau a consolei de jocuri

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Husă de lux perfect definită pentru o performanță optimă a sunetului
- Design minimalist elegant pentru a se potrivi cu un decor modern
- Finisaj lemn natural pentru un decor interior modern

PHILIPS
Fidelio


Repere

Boxa pentru acute cu dom de mătase



Boxa pentru acute cu dom de mătase susține o diafragmă fabricată cu mătase, un material superior celorlalte utilizate la boxe pentru acute obișnuite. Mătasea folosită în diafragmă are caracteristici de insonorizare superioare, iar textura sa moale asigură reducerea la minimum a fragmentării acustice. În consecință, sunetul produs de o boxă pentru acute cu dom de mătase este lin, cald și are o gamă amplă.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

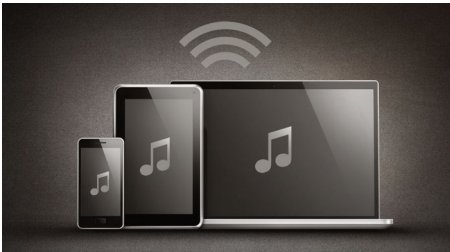

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless

Tehnologie NFC




Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.

HDMI ARC

HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.

Dolby Digital

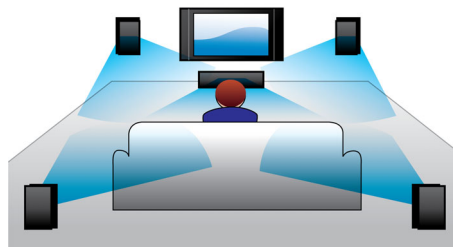

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 100 W 30% THD

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 4", Tweeter de tip dom
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală
- Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Încărcare USB

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Comandă volum sistem, Mod standby la o singură atingere
- Încărcare USB: 0,5 A

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 161 x 305 x 161 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare, Baterii pentru telecomandă, Cablu DIN, IFU / Manual de utilizare

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113
EAN: 08 71258 16985 46

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com