



Philips
Microchaîne

DAB+

Bluetooth®
avec MULTIPAIR
CD, CD-MP3, USB Direct, FM

BTB2462

Un son hi-fi adapté à votre environnement

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth et écoutez vos CD et MP3 sur cette chaîne compacte tout-en-un Philips. Vous pouvez également écouter vos émissions de radio favorites sur les stations DAB+ et FM.

Un son exceptionnel

- Contrôle numérique du son
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie
- Possibilité de montage mural pour plus de liberté

PHILIPS

Points forts

Appairage de plusieurs appareils



La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.

Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du

système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Entrée audio




L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique

préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Fixation murale

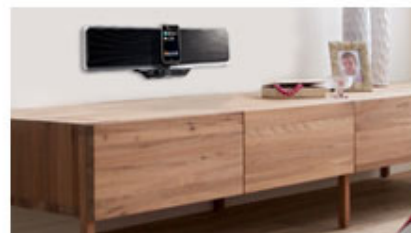

Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 10 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo, DAB (bande L)
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)
- Profils Bluetooth: A2DP

Pratique

- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: fente

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande 21 touches

Dimensions

- Largeur de l'emballage: 514 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 302 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 117 millimètre
- Poids brut: 3,6 kg
- Poids net: 2,4 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 466 mm (l) x 65 mm (P) x 226 mm (H)

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2015-11-13

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 001 27415
EAN: 48 95185 61198 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com