

Micro Hi-Fi System

MCM279

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Užívateľský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220-230 V/50 Hz
Elemes működéshez CR2025
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
készenléti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg (hangfalakkal/anélkül) 3,7 / 1,33 kg

Befoglaló méretek (állványok kal/nélkül)
szélesség 211 mm
magasság 250 mm
mélység 160/ 126 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 30 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!


Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

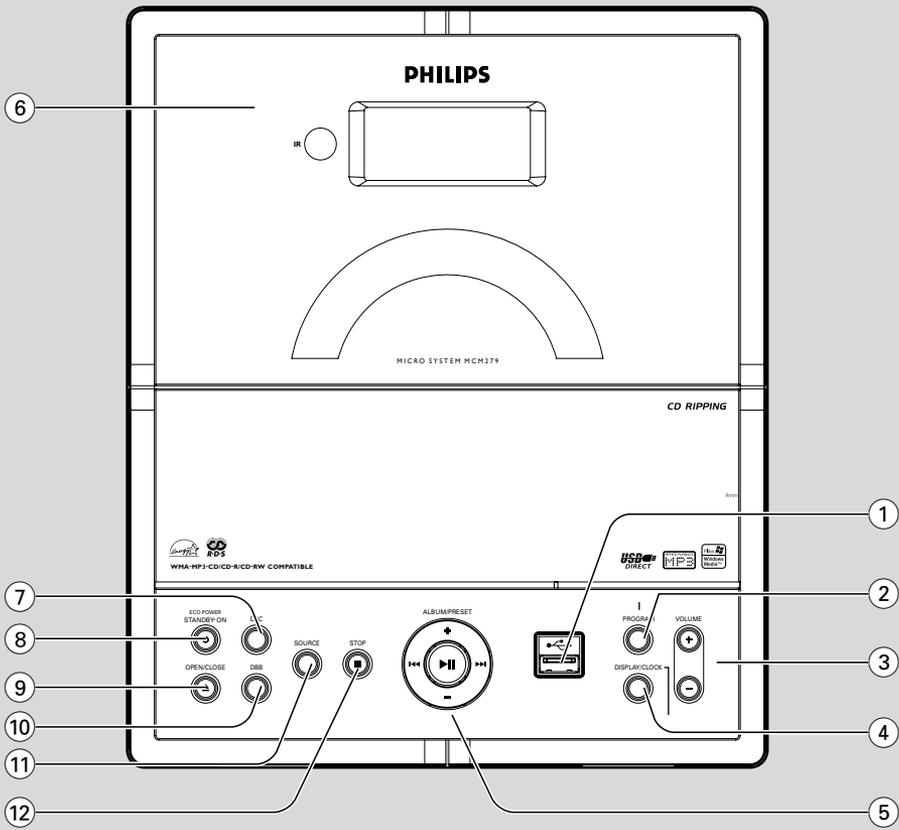

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alltiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisipuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Suomi ----- 6

Português ----- 29

Ελληνικά ----- 52

Русский ----- 76

Polski ----- 99

Česky ----- 122

Slovensky ----- 145

Magyar ----- 168

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Informação Geral

Acessórios incluídos	30
Informações ambientais	30
Informações sobre segurança	30-31

Controlos

Controlos na unidade	32
Comando a distância	33-34

Instalação

Colocação da MCM279	34
Montagem da base para a unidade	
Conexões traseiras	35-36
Ligações aos altifalantes	
Ligações às antenas	
Ligar um aparelho adicional	36
Connecting a USB device	
Connecting a non-USB device	
Utilizando a energia CA	37

Preparativos

Utilizar o comando a distância	38
Ajuste do relógio	38

Funções Básicas

Ligar e desligar o aparelho e seleccionar uma função	39
Comutar para entre o modo de espera e o modo de ECO POWER	39
Modo de espera Automático	39
Controlo do volume	39
Regulação do volume	
MUTE	
Controlo do som	39
DSC	
DBB	
Exibir o relógio	39

CD

Discos para reprodução	40
Reproduzir discos	40
Seleccionar e procurar	41
Seleccionar um faixa diferente	
Encontrar uma passagem dentro numa faixa durante a reprodução	
Programação de números de faixas	41
Apagar um programa	41
Seleção de diferentes modos de reprodução: REPEAT, SHUFFLE	42
Apresentar informação	42

Sintonizador

Sintonizar estações de rádio	43
Guardar estações de rádio pré-sintonizadas 43	
Auto-guardar: programação automática	
Programação manu	
Sintonização de estações pré-sintonizadas	
RDS	44
Comutar pelas informações RDS	
Procurar um tipo de programa (PTY)	
NEWS (NOTÍCIAS)	44
Activar a função NEWS	
Desactivar a função NEWS	

USB

Utilização de um dispositivo de armazenamento em massa USB	45-47
Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB	
Cópia de CD - Gravação de arquivos do disco em um dispositivo USB	
Exclusão de arquivos de áudio em um dispositivo USB	

AUX

AUX (Escutar uma fonte externa)	47
---------------------------------------	----

Temporizador

Ajuste do temporizador	48
Activar ou desactivar o temporizador	48

Sleep

SLEEP (ADORMECER)	48
-------------------------	----

Especificações 49**Manutenção** 49**Resolução Problemas** 50-51

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Este produto satisfaz os requisitos relativos a interferências radioeléctricas da União Europeia.

Acessórios incluídos

- 1 X adaptador certificado
(Nome da marca: PHILIPS,
Modelo n°: AS-650-190-AB340
Entrada: 100-240V ~50/60Hz 1.6A;
Saída 19.0V === 3.4A)
- 2 altifalantes, incluindo 2 cabos de altifalante
- Comando a distância com 1 pilha x CR2025
- antena de quadro MWV
- antena de cabo FM
- Suporte

Informações ambientais

O material de embalagem desnecessário foi eliminado. Foram feitos os possíveis para tornar a embalagem em três peças únicas facilmente separáveis: cartão (caixa) esferovite (amortecedor) e polietileno (sacos, placa de espuma protectora).

O seu sistema é composto por materiais recicláveis e reutilizáveis se forem desmontados por uma empresa especializada. Tenha em atenção os regulamentos relativos à eliminação dos materiais de embalagens, pilhas gastas e equipamento velho.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC



Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Informações sobre segurança

- Coloque a aparelhagem numa superfície plana, rígida e estável.
- Coloque a aparelhagem num local com ventilação correcta para impedir a acumulação de calor no seu interior. Deixe no mínimo um espaço de 10 cm atrás e por cima da aparelhagem e 5 cm nos lados.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Coloque a aparelhagem numa superfície plana, rígida e estável.
- Instale a sistema próximo de uma saída de corrente CA e num local onde tenha fácil acesso à ficha de ligação à corrente.
- A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens, tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Não exponha a aparelhagem, baterias ou discos a humidade excessiva, chuva, areia ou calor provocado por aquecedores ou a luz solar directa.
- Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chama descoberta, tais como velas acesas.
- Não deverão ser colocados sobre o aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.
- Se a aparelhagem for transferida directamente de um local frio para um local quente ou for colocada num compartimento muito húmido, é possível a formação de condensação na lente da unidade de leitura de discos no interior da aparelhagem. Se isso acontecer, o leitor de CDs não terá um funcionamento normal. Deixe a aparelhagem ligada durante cerca de uma hora sem nenhum disco introduzido para ser possível uma leitura normal.

- As peças mecânicas da aparelhagem contêm chumaceiras auto-lubrificantes e, por isso, não devem ser oleadas nem lubrificadas.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar; fogo ou situações similares.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.
- **Se a aparelhagem for comutada para o modo Espera, continua a haver consumo de energia. Para desligar completamente a aparelhagem, retire o cabo eléctrico da respectiva tomada.**

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador: Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Controlos na unidade (Ilustrações na página 3)



- tomada de um dispositivo USB

② PROGRAM

- **CD/USB:** faz a programação de faixas
- **Tuner:** faz a programação de estações de rádio pré-sintonizadas

③ VOLUME

- ajusta o nível do volume
- **Clock/Timer:** acerta as horas ou acerta os minutos

④ DISPLAY/CLOCK

- **Clock:**
 - exibe a hora ajustada
- **No modo de espera:** entra no modo de ajuste do relógio (prima e mantenha premido por mais de 2 segundos)
- **TUNER/AUX:** alterna entre a visualização horária e a visualização da reprodução
- **MP3/WMA files:** indica a informação do disco durante a reprodução

⑤ ALBUM/ PRESET + /-

- **CD/USB:** selecciona o álbum anterior ou seguinte (MP3/WMA somente)
- **TUNER:** selecciona uma estação pré-sintonizada



- **CD/USB:** (pressione e segure) busca para trás ou para a frente dentro de uma faixa /CD.
- **Tuner:** sintoniza uma estação de rádio



- **CD/USB:** inicia e interrompe a reprodução

⑥ IR

- sensor para o comando a distância de infravermelhos
- Sugestões úteis:** Aponte sempre o comando a distância na direcção deste sensor.

⑦ DSC (Digital Sound Control)

- selecciona os ajustes predefinidos de som: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, OFF

⑧ STANDBY-ON/ ECO POWER

- pressione brevemente para ligar ou desligar (No modo de espera/ECO POWER);

- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** pressione e segure para comutar entre o modo de espera e o modo de ECO POWER (modo de poupança de energia)
- **Indicador vermelho:** fica aceso a vermelho quando a unidade está definida para ECO POWER

⑨ OPEN/CLOSE ▲

- abre / fecha o tabuleiro do disco compacto.

⑩ DBB (Dynamic Bass Boost)

- liga ou desliga o realce dos graves


⑪ SOURCE

- selecciona a fonte sonora **CD, USB, TUNER** ou **AUX**
- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** liga a unidade e selecciona a fonte sonora **CD, USB, TUNER** ou **AUX**

⑫ STOP

- **CD/USB:** pára a reprodução; apaga um programa

Comando a distância

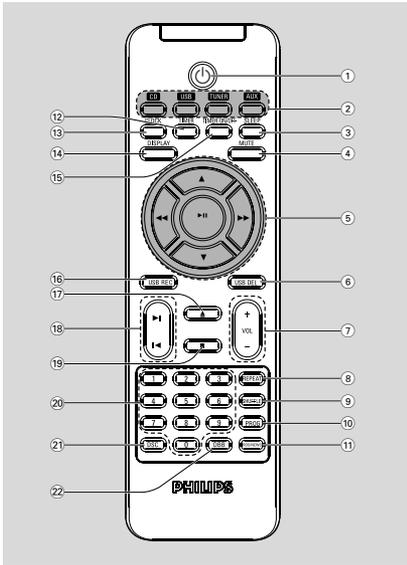

Observações relativas ao comando a distância:

– **Primeiro, seleccione a fonte que pretende controlar premindo uma das teclas de selecção de fonte no comando a distância (por exemplo, CD, TUNER)**

– **Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo ► II, ◀▶▶).**

① **⏻**

- pressione brevemente para ligar ou desligar (No modo de espera/ECO POWER);
- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** pressione e segure para comutar entre o modo de espera e o modo de ECO POWER (modo de poupança de energia)

② **Botões fonte**

USB

- selecciona a fonte **USB**
- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** liga a unidade e selecciona a fonte **USB**

CD

- selecciona a fonte **CD**
- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** liga a unidade e selecciona a fonte **CD**

TUNER

- selecciona a fonte **TUNER** e toggles between the wavebands: FM and MW
- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** liga a unidade e selecciona a fonte **TUNER**

AUX

- selecciona a entrada de áudio a partir de um aparelho adicional conectado
- **No modo de espera (Standby) ou modo de ECO POWER:** liga a unidade e selecciona a entrada de áudio a partir de um aparelho adicional conectado

③ **SLEEP**

- define o temporizador de desligar

④ **MUTE**

- desliga o som temporariamente

⑤ **◀▶▶**

- **CD/USB:** (pressione e segure) busca para trás ou para a frente dentro de uma faixa /CD.
- **Tuner:** sintoniza uma estação de rádio

▲ / ▼

- **CD/USB:** selecciona o álbum anterior ou seguinte (MP3/WMA somente)
- **TUNER:** selecciona uma estação pré-sintonizada

▶ II

- **CD/USB:** inicia e interrompe a reprodução

⑥ **USB DEL**

- Eliminar ficheiros de um dispositivo de armazenamento em massa USB

③ **VOLUME + / -**

- ajusta o nível do volume
- **Clock/Timer:** acerta as horas ou acerta os minutos

⑧ **REPEAT**

- selecciona a reprodução contínua

⑨ **SHUFFLE**

- selecciona a reprodução aleatória

⑩ **PROG**

- **CD/USB:** faz a programação de faixas
- **Tuner:** programs preset radio stations

⑪ **RDS/NEWS**

- **Tuner:** selecciona a informação RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem)
- **CD/USB/AUX:** activa/desactiva as notícias

12 TIMER

- entra no modo de ajuste do temporizador (prima e mantenha premido por mais de 2 segundos)

- **TUNER/Audio CD/AUX:** alterna entre a visualização horária e a visualização da reprodução

13 DISPLAY

- **Clock:** - exibe a hora ajustada
 - **In standby mode:** enters the clock setting mode (press and hold for more than 2 seconds)

14 CLOCK

- **MP3/WMA:** indica a informação do disco durante a reprodução

15 TIMER ON/OFF

- activa/desactiva o temporizador (prima e mantenha premido por mais de 2 segundos)

16 USB REC

- **USB:** copiar um ou todos os arquivos de um disco em um dispositivo USB externo de armazenamento em massa portátil/MP3 player

17 ▲

- abre / fecha o tabuleiro do disco compacto.

18 ◀ / ▶

- **CD/USB:** selecciona a faixa anterior/seguite

19 ■

- **CD/USB:** pára a reprodução; apaga um programa

20 Teclado numérico (0-9)

- selecciona o número da faixa ou da estação

21 DSC (Digital Sound Control)

- selecciona os ajustes predefinidos de som: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, OPTIMAL, OFF

22 DBB (Dynamic Bass Boost)


- liga ou desliga o realce dos graves


Colocação da MCM279

O MCM279 é fornecido com um suporte, que poderá fixar ao aparelho.

Montagem da base para a unidade

- Na base da unidade principal, localize a ranhura para o suporte e deslize-o até parar (tal como indicado na figura).

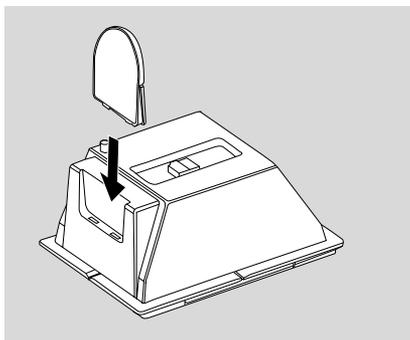

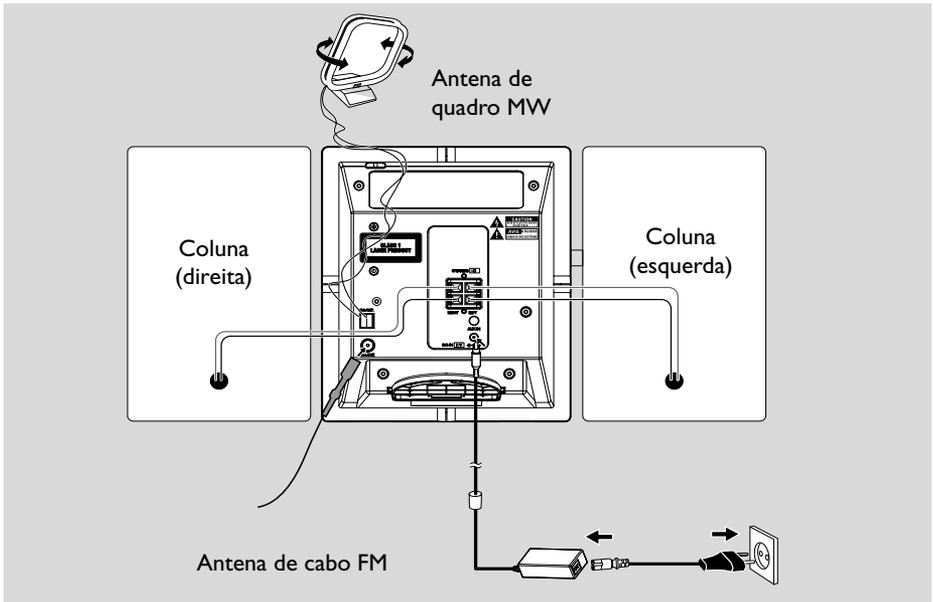

Conexões traseiras

Aviso:


- **Nunca efectue ou altere ligações com a alimentação eléctrica ligada.**
- **As peças mecânicas da aparelhagem contêm chumaceiras auto-lubrificantes e, por isso, não devem ser oleadas nem lubrificadas.**

(A) Ligações aos altifalantes

Utilize apenas os altifalantes fornecidos. A utilização de outros altifalantes pode danificar o aparelho ou a qualidade do som será afectada negativamente.

- Ligue o cabo do altifalante esquerdo a **LEFT** (vermelho e preto) e o cabo do altifalante direito a **RIGHT** (vermelho e preto), da seguinte maneira:

- a. Prima o clipe do terminal vermelho e insira totalmente na tomada o pedaço descarnado do cabo de altifalante colorido (ou marcado), e a seguir solte o clipe
- b. Prima o clipe do terminal preto e insira totalmente na tomada o pedaço descarnado do cabo de altifalante preto (ou não marcado), e a seguir solte o clipe.

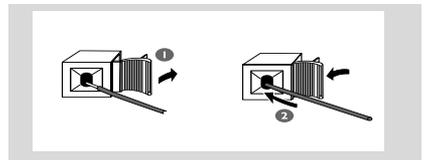


Instalação

B Ligações às antenas

Antena MW

Ligue a antena de quadro MW e a antena FM aos respectivos terminais. Regule a posição da antena para obter uma boa recepção.

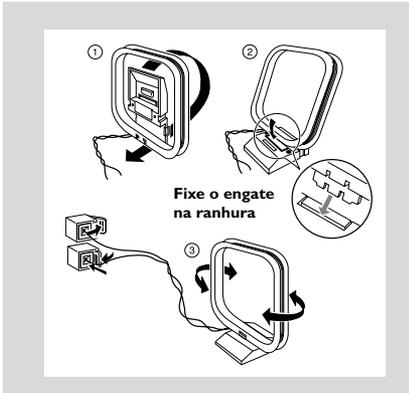


- Posicione a antena tão longe quanto possível de um televisor, videogravarador ou qualquer outra fonte de radiações.

Antena de FM

A antena de fio fornecida apenas pode ser utilizada para receber estações das proximidades. Para uma melhor recepção, recomendamos a utilização de um sistema de antena por cabo ou de uma antena exterior:

- 1 Estique a antena de fio e ligue-a a FM ANTENNA, conforme se indica na figura abaixo.

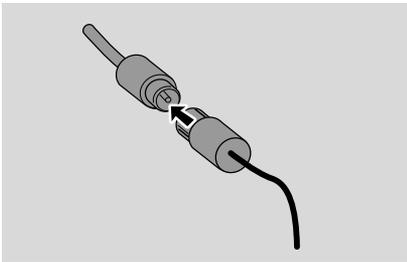

Nota: Se estiver a utilizar um sistema de antena por cabo ou uma antena exterior, ligue a respectiva ficha a FM ANTENNA, em vez da antena de fio.

- 2 Mova a antena em diferentes posições até conseguir uma recepção óptima (o mais afastado possível da TV, VCR ou outras fontes de radiação)
- 3 Fixe a extremidade da antena à parede

Sugestões úteis:

– Para garantir a melhor recepção de rádio, afaste a unidade principal e as antenas tanto quanto possível do transformador.

Ligar um aparelho adicional

Conexão de um dispositivo USB ou cartão de memória

Conectando um dispositivo de armazenamento em massa USB ao sistema Hi-Fi, você pode desfrutar da música guardada no dispositivo através dos potentes altifalantes do sistema Hi-Fi.

- Ligue a ficha USB do dispositivo USB tomada  no painel frontal do aparelho.

ou

para dispositivos com cabo USB:

- a. Ligue uma ficha do cabo USB (não fornecido) tomada  no painel frontal do aparelho.
- b. Insira a outra ficha do cabo USB no terminal de saída USB do dispositivo USB.

ou

para o cartão de memória:

- a. Insira o cartão de memória num leitor de cartões.
- b. Utilize um cabo USB (não fornecido) para ligar o leitor de cartões tomada  no painel frontal do aparelho.

Ligar um aparelho adicional

É possível utilizar com este aparelho um outro equipamento adicional, como por exemplo uma TV, um VCR ou um gravador de CD. No MCM279, pode reproduzir a partir de uma fonte externa.

- 1 Ligue uma ficha do cabo de áudio (não fornecido) à tomada **AUX IN** no painel posterior do aparelho.
- 2 Ligue a outra extremidade dos cabos de áudio aos terminais **AUDIO OUT** do aparelho adicional.
- 3 Selecciono o modo **AUX** na unidade.

Sugestões úteis:

– Reporte-se sempre ao manual do usuário dos outros equipamentos para completar a conexão.

Utilizando a energia CA

- 1 Assegure-se de que foram realizadas todas as conexões antes de ligar o abastecimento de energia eléctrica.
- 2 Ligue o transformador de CA/CC (fornecido) à tomada de CC (no painel posterior do aparelho) e à tomada de parede. Isto liga o abastecimento de energia eléctrica.

Para evitar danos ao aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!

Quando a MCM279 é comutada para o modo de espera, estas ainda se mantêm a consumir alguma energia. **Para desligar completamente o sistema do abastecimento de energia eléctrica, retire a ficha da tomada de parede.**

A placa de classificação encontra-se localizada na parte posterior do aparelho.

ADVERTÊNCIA!

Para evitar o sobreaquecimento da aparelhagem, foi incorporado um circuito de segurança. Assim, em condições extremas, é possível que a aparelhagem comute automaticamente para o modo Espera. Nesse caso, deixe a aparelhagem arrefecer antes de voltar a utilizá-la (não disponível em todas as versões).

Este produto satisfaz os requisitos relativos a interferências radioeléctricas da União Europeia.

Atenção:

Radiação laser visível e invisível. Se a tampa estiver aberta, não olhe para o raio laser.


Alta tensão! Não abrir. Corre o risco de sofrer um choque eléctrico. O equipamento não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo utilizador.

Qualquer modificação do produto pode resultar em radiação perigosa de CEM ou outro funcionamento perigoso.

Utilizar o comando a distância

IMPORTANTE!

- Retire a patilha plástica protectora antes de utilizar o comando a distância.
- Aponte sempre o comando a distância directamente para a área IR.

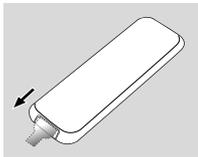


Observações relativas ao comando a distância:

- Primeiro, seleccione a fonte que pretende controlar premindo uma das teclas de selecção de fonte no comando a distância (por exemplo, **CD, TUNER**)
- Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo ► **II**, ◀ **I**).

Para substituir as pilhas

- 1 Empurre para abrir a gaveta da pilha.
- 2 Coloque a nova pilha de acordo com a polaridade indicada.
- 3 Volte a empurrar a gaveta da pilha para a fechar.

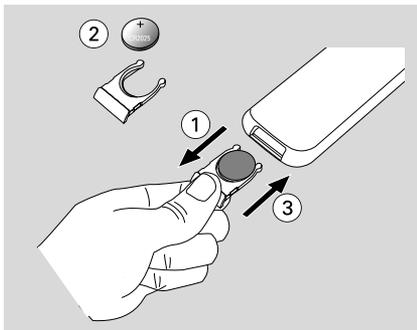

ATENÇÃO!

- Retire a pilha se estiver gasta ou não pretender utilizá-la durante muito tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso, o seu descarte deve ser criterioso.

Ajuste do relógio

Depois de conectar MCM279 ao abastecimento de energia, acerte primeiro o relógio.

- 1 Pressione e segure **STANDBY-ON/ ECO POWER** para a comutar para o modo de espera (Standby).
 - É exibido o relógio.
 - Por predefinição, -- --:-- -- ficará intermitente caso você não tenha acertado o relógio.
- 2 No modo de espera, pressione e segure **DISPLAY/CLOCK** (ou **CLOCK** no comando à distância).
 - Os dígitos das horas começam a piscar
- 3 Para alternar entre o visor de 12 e 24 horas, prima **PROGRAM** (ou **PROG** no comando à distância).
- 4 Segure para baixo ou pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no comando à distância) repetidamente para ajustar as horas
- 5 Pressione **DISPLAY/CLOCK** (ou **CLOCK** no comando à distância) para confirmar.
 - Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 6 Segure para baixo ou pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no comando à distância) repetidamente para ajustar os minutos.
- 7 Pressione **DISPLAY/CLOCK** (ou **CLOCK** no comando à distância) para confirmar.
 - Para sair sem guardar o ajuste do relógio, pressione **STOP** ■.

Sugestões úteis:

- O ajuste do relógio será apagado quando o sistema é desligado da fonte de alimentação.
- O aparelho sairá do modo de ajuste do relógio se nenhum botão for premido durante 90 segundos.

Ligar e desligar o aparelho e seleccionar uma função

- 1 Para ligar, pressione **STANDBY-ON/ ECO POWER** ou **SOURCE** na unidade (ou ϕ no comando à distância).
→ A unidade comuta para a última fonte seleccionada.
Ou
No comando a distância, pressione o botão fonte (por ex: **USB, CD, TUNER, AUX**).
- 2 Quando a unidade estiver ligada, pressione **STANDBY-ON/ ECO POWER** para desligar o aparelho (ou ϕ no comando à distância).
- 3 Para seleccionar a sua função, pressione **SOURCE** uma vez ou mais na unidade (ou **USB, CD, TUNER, AUX** no comando à distância).

Comutar para entre o modo de espera e o modo de ECO POWER

- Quando a unidade estiver desligado, pressione e segure **STANDBY-ON/ ECO POWER** para comutar entre o modo de espera e o modo de ECO POWER (ou ϕ no comando à distância).
No modo de ECO POWER (modo de poupança de energia):
→ **ECO PWR** se mover.
→ O visor é desligado.
→ O indicador **vermelho** acende-se.
No modo de espera (Standby):
→ É exibido o relógio.

Sugestões úteis:

– *No modo de espera/Economia de energia, as som, pré-sintonizações de rádio e o nível de volume (até um nível máximo de 12) serão mantidas na memória da unidade.*

Modo de espera Automático

- No modo de disco ou USB: quando o aparelho termina a reprodução e permanece inactivo durante mais de 15 minutos, activa automaticamente o modo em espera para poupar energia.

Controlo do volume

Regulação do volume

- Regule o volume utilizando o botão rotativo **VOLUME +/-** do aparelho.
→ **VOL** e o valor real (entre 1 e 31) são exibidos.
→ **VOL MIN** é o nível de volume mínimo.
→ **VOL MAX** é o nível de volume máximo.

MUTE

Pode desligar temporariamente o som sem desligar o aparelho.

- 1 Pressione **MUTE** no telecomando para desligar o som.
→ A reprodução continua sem som e aparece **MUTE** no visor.
- 2 Para reactivar a reprodução de som, pode:
 - voltar a pressionar **MUTE**;
 - regular os comandos do volume;
 - alterar a fonte.

Controlo do som

DSC

O **Digital Sound Control** permite-lhe seleccionar ajustes de som predefinidos.

- Pressione **DSC** repetidamente para seleccionar o ajuste de som desejado: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, OFF**.

DBB

- Pressione **DBB (Dynamic Bass Boost)** para activar e desactivar o reforço dos graves.
→ **DBB** aparece para **DBB** activado

Exibir o relógio

- Durante a reprodução, prima **CLOCK** repetidamente no telecomando para comutar entre o mostrador com relógio e o mostrador normal.

Discos para reprodução

Com este sistema você pode reproduzir

- todos os CDs áudio pré-gravados (CDDA)
- todos os CD-Rs e CD-RWs finalizados
- CDs-MP3/WMA (CD-Rs/CD-RWs com ficheiros MP3/WMA)



IMPORTANTE!

– **Este sistema está concebido para discos regulares. Por conseguinte, não utilize nenhuns acessórios tais como aros estabilizadores de discos ou folhas de tratamento de discos, etc.**

Sobre MP3/WMA

A tecnologia de compressão MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) e WMA (Window Media Audio) reduzem significativamente os dados digitais de um CD de áudio, enquanto mantendo a qualidade sonora de CD.

Windows Media Audio® é uma marca registada da Microsoft Corporation.

Formatos suportados:

- Formato de disco ISO9660, Joliet, UDF (criado em Adaptec Direct CD) e CDs de sessão múltipla
- taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável
- Directório aninhando até um máximo de 8 níveis
- O número máximo de faixas mais o álbum é de: 999
- WMA versão 9 ou mais recente

O sistema não reproduzirá ou suportará o seguinte:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA, e não será visualizado no visor.
- Os ficheiros de formatos não suportados serão omitidos. Isto significa que por ex: documentos Word .doc ou ficheiros MP3 com extensão .dlf são ignorados e não serão reproduzidos.
- Ficheiros WMA protegidos por DRM
- Ficheiros no formato WMA Lossless (sem perda de qualidade) ou VBR

IMPORTANTE!

- *Assegure-se de que os nomes dos ficheiros MP3 terminam com .mp3*
- *Para ficheiros WMA protegidos por DRM, utilize o Windows Media Player 10 (ou mais recente) para gravar/converter CDs. Visite a página web www.microsoft.com para detalhes sobre Windows Media Player e WM DRM (Gestão dos Direitos Digitais do Formato Windows Media).*

Reproduzir discos

- 1 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **CD** (ou **CD** no comando a distância).
→ O ícone é exibido.
- 2 Prima **OPEN/CLOSE** para abrir a porta do compartimento do CD.
→ É visualizada a indicação **OPEN**.
- 3 Introduza um disco com o lado de impressão voltado para fora. Em seguida, prima novamente **OPEN/CLOSE** para fechar a porta do CD.
→ É visualizada a indicação **READING** enquanto o leitor de CD verifica o conteúdo do disco.
→ **Audio CD:** O número total de faixas e tempo de reprodução são visualizados.
MP3/WMA: O visor mostra o número total de álbuns e o número total de faixas.

Sugestões úteis:

– *Se não organizou os seus ficheiros MP3/WMA em álbuns no disco, um álbum “00” é automaticamente atribuído a todos esses ficheiros.*

- 4 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
→ Será apresentado o número da faixa em escuta e o tempo decorrido desde o início da operação.
- 5 Para fazer uma pausa na reprodução, pressione **▶ ||**. Para retomar a reprodução, pressione o botão novamente.
- 6 Para parar a reprodução, pressione **STOP ■**.

Sugestões úteis:

- A reprodução do CD também pára quando
- *é aberto o compartimento do CD.*
 - *o CD chega ao fim.*
 - *é seleccionada a fonte: TUNER, USB, ou AUX.*

Seleccionar e procurar

Seleccionar um faixa diferente

- Pressione **I◀◀ / ▶▶I** (ou **◀/▶** no comando à distância) uma vez ou repetidamente até aparecer no visor o número da faixa desejada.

MP3/WMA: → A informação da faixa é visualizada brevemente.

MP3/WMA:

- Pressione uma vez ou mais **ALBUM/ PRESET** para seleccionar o álbum anterior ou seguinte.
→ A informação do álbum é apresentada durante alguns segundos.

ou

- Na posição de parado, pressione **ALBUM/ PRESET+/-** (ou **▲ / ▼** no comando à distância) e **I◀◀ / ▶▶I** (ou **◀/▶** no comando à distância) para seleccionar o álbum desejado e o seu número de faixa desejada.
→ **MP3/WMA:** O visor indica o número do álbum/faixa actuais.

Encontrar uma passagem dentro duma faixa durante a reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione e segure **I◀◀ / ▶▶I** (ou **◀◀ / ▶▶** no comando à distância).
→ O CD reproduz a alta velocidade.
- 2 Quando você reconhecer a passagem que deseja, solte **I◀◀ / ▶▶I** ou **◀◀ / ▶▶**.
→ A reprodução normal é retomada.

Programação de números de faixas

Pode memorizar até 40 faixas pela ordem desejada. Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que uma vez.

- 1 Na posição de parado, pressione **PROGRAM** para activar a programação.
→ **PROG** fica intermitente.
- 2 Pressione **I◀◀ / ▶▶I** (ou **◀/▶** no comando à distância) uma vez ou repetidamente até aparecer no visor o número da faixa desejada.
- **MP3/WMA:** pressione **ALBUM/ PRESET+/-** (ou **▲ / ▼** no comando à distância) e **I◀◀ / ▶▶I** (ou **◀/▶** no comando à distância) para seleccionar o álbum desejado e o seu número de faixa desejada.
- 3 Pressione **PROGRAM** para guardar o número da faixa desejada.
→ O visor indica brevemente o número de faixas programadas.
→ E em seguida, o visor indica o número da faixa que acabou de guardar:
- 4 Repita os pontos 2 a 3 para seleccionar e memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
→ O visor indica **FULL** se tentar programar mais de 40 faixas.
- 5 Para reproduzir o programa, pressione **▶ II**.

Sugestões úteis:

– A unidade regressará à posição de paragem se não for pressionado nenhum botão dentro do período de 90 segundos. Para retomar a programação, pressione **PROGRAM**.

– **MP3/WMA:** Quando um programa estiver a ser reproduzido, o uso das teclas **ALBUM/ PRESET** é nulo.

Apagar um programa

Pode apagar o conteúdo da memória:

- pressionar **STOP ■**.
– uma vez na posição de paragem;
– duas vezes durante a reprodução;
- pressionar **STANDBY-ON/ ECO POWER**.
- seleccionando a fonte de som **TUNER** ou **AUX**.
- abrindo a porta do CD.
→ **PROG** desaparece.

Seleção de diferentes modos de reprodução: REPEAT, SHUFFLE

REP TRACK – reproduz continuamente a faixa actual.

REP ALL – repete todo o CD/ programa.

SHUF – São reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória.

- 1 Durante a reprodução, pressione **REPEAT** ou **SHUFFLE** uma vez ou mais para seleccionar o modo de reprodução.
- 2 Para seleccionar a reprodução normal, pressione repetidamente **REPEAT** ou **SHUFFLE** até os diversos modos deixarem de ser visualizados.

Sugestões úteis:

– No modo aleatório (*shuffle*), pressione ►►/ para seleccionar o seu número de faixa desejada.

Apresentar informação (Apenas MP3/WMA)

A ID3 tag faz parte do ficheiro MP3 e contém várias informações da faixa, tais como o título da faixa ou o nome do artista.

- Durante a reprodução, pressione o botão **DISPLAY** uma vez ou mais no comando a distância.
→ O visor indica o nome do título, nome do álbum e informação tag ID3.

Sugestões úteis:

- **Complete a informação da ID3 tag com o seu software de codificação MP3/WMA, antes de queimar o CD-MP3/WMA.**

Sintonizar estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **TUNER** (no comando a distância, pressione **TUNER**).
- 2 Pressione **TUNER** repetidamente no comando até que a banda de frequências desejada FM ou MW seja exibida.
 - No visor aparece: , da frequência da estação de rádio, da faixa de radiofrequência e se a estação estiver programada, será também visualizado um número de pré-sintonização.
- 3 Pressione e fixe **◀◀ / ▶▶** (ou **◀ / ▶**) no comando à distância) até o visor mostrar **SEARCH**.
 - O rádio sintoniza automaticamente uma estação com um sinal suficientemente forte.. Durante a sintonização automática, aparece no visor a indicação **SEARCH**.
 - **FM**: Se a estação for recebida em estéreo, **Ⓢ** é exibido.
 - **FM**: Quando estiver a receber uma estação RDS, **R·D·S** é exibido.
- 4 Repita se necessário o passo **3** até que encontre a estação desejada.
- Para sintonizar uma estação fraca, pressione brevemente **◀◀ / ▶▶** (ou **◀ / ▶**) no comando à distância) até que encontre uma melhor recepção.

Guardar estações de rádio pré-sintonizadas

Pode armazenar um máximo de 40 estações (FM e MW) na memória, manual ou automaticamente (Autostore).

Auto-guardar: programação automática

A programação automática iniciar-se-á a partir da pré-sintonização 1 ou do número da pré-sintonização escolhida. A partir deste número de pré-sintonização, as estações de rádio anteriormente programadas serão substituídas pela nova programação. A unidade programará apenas estações que não se encontrem ainda na memória.

- 1 Pressione os botões **ALBUM/ PRESET+/-** (ou **▲ / ▼** no comando à distância) uma vez ou mais para seleccionar o número de pré-sintonização pelo qual a programação deverá começar.

Notas:

–Se não seleccionar um número de pré-sintonização, o valor por defeito será (1) e todas as pré-sintonizações que tiver feito anteriormente serão substituídas pela nova programação.

- 2 Pressione e fixe **PROGRAM** até o visor mostrar **PLTQ**.
 - As estações disponíveis (RDS, FM e MW) são programadas.
 - Depois de todas as estações terem sido memorizadas, a última estação, o pré-programada é reproduzida.

Programação manu

- 1 Sintonize a estação desejada (Ver **Sintonizar estações de rádio**).
- 2 Pressione **PROGRAM** para activar a programação.
 - **PRQS** fica intermitente.
- 3 Pressione **ALBUM/ PRESET+/-** (ou **▲ / ▼** no comando à distância) uma vez ou mais para atribuir à estação um número, de 1 a 40.
- 4 Pressione **PROGRAM** para confirmar
 - No visor são visualizados o número de pré-sintonização, a faixa de radiofrequência e a frequência.
- 5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras estações.
- Pode eliminar uma estação pré-sintonizada memorizando outra frequência no seu lugar.

Sintonização de estações pré-sintonizadas

- Pressione os botões **ALBUM/ PRESET+/-** (ou **▲ / ▼** no comando à distância) uma vez ou mais até ser visualizada a estação pré-sintonizada desejada.

RDS

A função RDS (Radio Data System) é um serviço que permite que estações de FM enviem informações adicionais conjuntamente com o sinal de rádio FM normal. Quando estiver a receber uma estação RDS, **R·D·S** e o nome da estação são exibidos.

Comutar pelas informações RDS

- 1 Sintonize a estação de rádio RDS desejada na banda de FM (ver **Sintonizar estações de rádio**).
- 2 Pressione repetidamente **RDS/NEWS** no telecomando para comutar através das seguintes informações (se disponíveis):
 - Nome da estação
 - Tipo de programa (por exemplo: Notícias, Negócios, Desporto, etc.)
 - Mensagens de texto de rádio
 - Frequência

Notas:

– Se pressionar **RDS/NEWS** e for visualizada a indicação **NO PS**, **NO PTY** ou **NO TEXT**, é porque não está a ser recebido qualquer sinal RDS.

Procurar um tipo de programa (PTY)

A função **PTY** ajuda-o a encontrar um tipo de programa desejado.

- 1 Programar estações RDS (Ver **Guardar estações de rádio pré-sintonizadas**).
- 2 Quando estiver a receber uma estação RDS, pressione **RDS/NEWS** repetidamente no telecomando até ser visualizado o tipo de programa.
- 3 Pressione **ALBUM/ PRESET** repetidamente até ser visualizado o tipo de programa desejado.
- 4 Pressione e fixe **◀◀ / ▶▶** (ou **◀ / ▶**) no comando à distância) até o visor mostrar **SEARCH**.
 - O rádio sintonizará uma estação RDS que esteja a transmitir este tipo de programa.
 - Se este tipo de programa não estiver disponível, será visualizada a indicação **TYPE NOT FOUND**.

NEWS (NOTÍCIAS)

Enquanto estiver a escutar a fonte CD, USB ou AUX, você pode activar as NEWS (NOTÍCIAS). A unidade sintonizará para a estação de notícias se os sinais relacionados forem recebidos a partir de uma estação RDS.

Activar a função NEWS

- Durante a reprodução na fonte **CD, USB** ou **AUX**, pressione **RDS/NEWS** no comando a distância.
 - **NEWS** acende-se e **NEWS ON** é exibido momentaneamente.
 - A reprodução continua enquanto a unidade se encontrar a procura por informação RDS na banda FM.
 - Quando a transmissão de notícias for detectada, a unidade muda para a estação de notícias.
 - Depois da informação ser transmitida, a unidade comutará para a última fonte seleccionada e começará a reprodução desde o início.

Desactivar a função NEWS

- Pressione **RDS/NEWS** novamente no telecomando.
 - **NEWS** acende-se e **NEWS OFF** é exibido momentaneamente.

Utilização de um dispositivo de armazenamento em massa USB

Conectando um dispositivo de armazenamento em massa USB ao sistema Hi-Fi, você pode desfrutar da música guardada no dispositivo através dos potentes altifalantes do sistema Hi-Fi.

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

Dispositivos de armazenamento em massa USB compatíveis

Com o sistema Hi-Fi, você pode utilizar:

- Memória Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- USB flash players (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Leitores de cartões de memória flash USB (requer um leitor de cartões adicional para funcionar com o sistema Hi-Fi)

Notas:

- *Para alguns leitores flash USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo guardado é gravado utilizando tecnologia de protecção dos direitos de autor. Esse conteúdo protegido não será reproduzido em quaisquer outros dispositivos (tal como este sistema Hi-Fi)*

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho sector: 512 - 65,536 bytes)
- taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável
- WMA versão 9 ou mais recente
- Directório aninhando até um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/ pastas: máximo 999
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- tag ID3 v2.0 ou mais recente
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

O sistema não reproduzirá ou suportará o seguinte:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA, e não será visualizado no visor.
- Os ficheiros de formatos não suportados serão omitidos. Isto significa que por ex: documentos Word .doc ou ficheiros MP3 com extensão .dlf são ignorados e não serão reproduzidos.

- AAC, WAV, PCM ficheiros áudio
- Ficheiros WMA protegidos por DRM
- Ficheiros no formato WMA Lossless (sem perda de qualidade)

Como transferir ficheiros de música desde o PC para um dispositivo de armazenamento em massa USB

Arrastando e soltando ficheiros de música, você pode transferir facilmente a sua música favorita desde o PC para um dispositivo de armazenamento em massa USB.


Para o leitor flash, você também pode utilizar o seu software de gestão de música para executar a transferência da música.

No entanto, aqueles ficheiros WMA poderão ser impossíveis de reproduzir devido a razões de compatibilidade.

Como organizar os seus ficheiros MP3/WMA no dispositivo de armazenamento em massa USB

Este sistema Hi-Fi pesquisará por ordem os ficheiros MP3/WMA nas pastas/sub-pastas/títulos.

Exemplo:

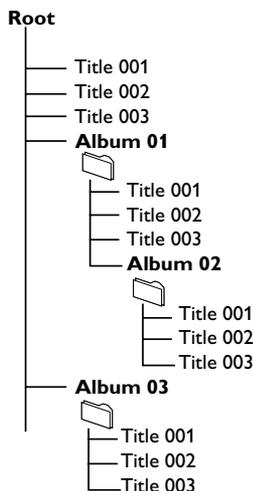

Ordenar os seus ficheiros MP3/WMA nas diferentes pastas ou sub-pastas conforme requerido.

Notas:

- Se não organizou os seus ficheiros MP3/WMA em álbuns no disco, um álbum "00" é automaticamente atribuído a todos esses ficheiros.
- Assegure-se de que os nomes dos ficheiros MP3 terminam com .mp3
- Para ficheiros WMA protegidos por DRM, utilize o Windows Media Player 10 (ou mais recente) para gravar/convertir. Visite a página web www.microsoft.com para detalhes sobre Windows Media Player e WM DRM (Gestão dos Direitos Digitais do Formato Windows Media).

- 1 Verifique se o dispositivo USB se encontra devidamente conectado. (ver **Instalação: Ligar um aparelho adicional**).
- 2 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **USB** (no comando a distância, pressione **USB**).
 - O ícone  é exibido.
 - **NO AUDIO** será exibido se não for encontrado nenhum ficheiro áudio no dispositivo USB.
- 3 Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD (Vide **CD**).

Notas:

- Por razões de compatibilidade, a informação do álbum/faixa poderá diferir do que é visualizado, através do software de gestão de música do leitor
- Os nomes dos ficheiros e os tags ID3 serão exibidos como — caso estes não se encontrem em Inglês.

INFORMATION REGARDING USB DIRECT:**1. Compatibilidade da ligação USB neste produto:**

- a) Este produto suporta a maior parte dos dispositivos de armazenamento em massa USB (MSD) compatíveis com os padrões MSD USB.
 - i) As classes de dispositivos de armazenamento em massa mais comuns são unidades flash, cartões de memória, "jump drives", etc.
 - ii) Se aparecer a mensagem "Unidade de disco" no seu computador depois de ter ligado o dispositivo de armazenamento em massa ao computador, significa que será compatível com MSD e que funcionará com este produto.
- b) Se o seu dispositivo de armazenamento em massa necessita de uma pilha/fonte de alimentação. Certifique-se de que a pilha é nova ou carregue em primeiro lugar o dispositivo USB e volte a ligá-lo ao produto.

2. Tipo de música suportada:

- a) Este dispositivo apenas suporta música desprotegida com as seguintes extensões:
 - .mp3
 - .wma
- b) A música comprada em lojas de música online não é suportada, uma vez que possui a protecção "Digital Rights Management" (DRM).
- c) Os ficheiros com as seguintes extensões não são suportados:
 - .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac, etc.

3. Não é possível efectuar uma ligação directa entre a porta USB do computador e o produto, mesmo se tiver ficheiros .mp3 ou .wma no seu computador.

Cópia de CD - Gravação de arquivos do disco em um dispositivo USB

O MCM279 permite copiar os arquivos de música ou conteúdo falado de um disco para o dispositivo USB externo. Você pode gravar uma faixa, o disco inteiro ou até mesmo seleccionar faixas através da função Program (Programar).

- 1 Verifique se o dispositivo USB se encontra devidamente conectado. (ver **Instalação: Ligar um aparelho adicional**).
- 2 Insira um disco (CD de áudio, MP3 ou WMA). Se desejar, programe o disco.
- 3 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **CD** (no comando a distância, pressione **CD**).
- 4 **Para gravar uma faixa**
 - a. Seleccione a faixa que deseja gravar.
 - b. Pressione **USB REC** uma vez ou várias vezes até que "RIP ONE" seja exibido de modo intermitente.
 - A reprodução do disco será iniciada automaticamente no início da faixa seleccionada.
- 4 **Para gravar todas as faixas**
 - Pressione **USB REC** repetidamente até que "RIP ALL" seja exibido de modo intermitente.
 - A reprodução do disco será iniciada automaticamente no início do disco.
- 5 Para parar a gravação, pressione  e desconecte o dispositivo USB.

- No modo de uma gravação, a reprodução irá automaticamente para a posição parar após o término de uma faixa/arquivo.
- Durante a gravação de MP3 e WMA, certifique-se de que a reprodução do arquivo que deseja gravar foi totalmente concluída antes de parar manualmente a gravação. Caso contrário, é possível que alguma parte do arquivo não seja gravada.
- Durante a gravação, se o dispositivo USB ficar sem memória, a reprodução não continuará.

Dicas úteis:

- No modo de gravação (mesmo que o dispositivo USB esteja desconectado do aparelho), seleções de faixa/álbum e modos de reprodução (modos de repetição e de reprodução aleatória) não estarão disponíveis.
- Todos os arquivos de áudio gravados serão armazenados na pasta nomeada *_PHILIPS*, criada automaticamente para a gravação.
- O arquivo de áudio gravado será armazenado no formato *.mp3* (para disco de áudio ou MP3) ou *.wma* (para disco WMA).
- CDs com proteção a direitos autorais não serão gravados.
- Discos WMA protegidos por DRM não são suportados.
- Não desconecte diretamente o dispositivo USB para parar a gravação, pois isso pode causar perda de conteúdo gravado.
- Se o arquivo MP3 ou WMA a ser gravado tiver o mesmo nome de um arquivo armazenado no dispositivo USB, ele não será gravado. Nesse caso, o display do MCM279 mostrará alternadamente *Err* e *duP* por 3 segundos.
- Para alguns dispositivos USB de baixa velocidade, a reprodução pode ficar sem som por alguns segundos, de acordo com a capacidade do dispositivo USB de baixa velocidade.

Exclusão de arquivos de áudio em um dispositivo USB

- 1 Verifique se o dispositivo USB se encontra devidamente conectado. (ver **Instalação: Ligar um aparelho adicional**).
- 2 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **USB** (no comando a distância, pressione **USB**).

- 3 Seleccione a faixa que pretende eliminar antes ou durante a reprodução.
 - Na posição parar, você pode seleccionar um álbum para excluí-lo.
- 4 Pressione brevemente **USB DEL** no controle remoto.
 - “Del Trk/Del Alb” será exibido de modo intermitente.
- 4 Para eliminar, prima novamente **USB DEL**.
- 5 Para não eliminar, aguarde até que “Del Trk/Del Alb” desapareça após 4 segundos de intermitência ou prima ■.

Dicas úteis:

- For some MP3 players, MCM279 will read it as only one folder which will wrap up all the audio files on the player regardless of more than one folder on that player.
- MCM279 may not be able to delete a file / albume stored on some MP3 players.

Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações, pode infringir os direitos de cópia e constituir crime. Este equipamento não deve ser usado para tais finalidades.



Be responsible
Respect copyrights

AUX (Escutar uma fonte externa)

Você pode escutar o som de um aparelho externo conectado através da sua MCM279

- 1 Verifique que o aparelho externo se encontra devidamente conectado (ver **Instalação: Ligar um aparelho adicional**).
- 2 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **AUX** (no comando a distância, pressione **AUX**).
- 3 Para evitar distorção de ruído, baixe o volume do seu dispositivo externo.
- 4 Pressione a tecla **PLAY** no dispositivo conectado para iniciar a reprodução.
- 5 Para ajustar o som e volume, utilize os controlos de som do seu dispositivo externo e do MCM279.

Ajuste do temporizador

O aparelho pode ser utilizado como um despertador; em que a fonte seleccionada (CD, TUNER) começa a reproduzir a uma hora predefinida. **Assegure-se de que o relógio está certo antes de utilizar uma destas funções.**

- 1 No modo standby, prima e mantenha premido **TIMER** no telecomando até  aparecer:
→  fica intermitente. **SELECT SOURCE** se mover.
- 2 Pressione **SOURCE** repetidamente no aparelho para seleccionar a fonte (ou pressione **CD** ou **TUNER** no telecomando).
- 3 Pressione **TIMER** para confirmar.
→ Os dígitos das horas começam a piscar.
- 4 Segure para baixo ou pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no comando à distância) repetidamente para ajustar as horas.
- 5 Pressione **TIMER** para confirmar.
→ Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 6 Segure para baixo ou pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no comando à distância) repetidamente para ajustar os minutos.
- 7 Pressione **TIMER** para confirmar.
→ O temporizador está agora acertado e activado.
→ À hora definida para alarme, o CD ou TUNER ligar-se-á (nível de volume: até um nível máximo de 13).

Notas:

– O aparelho sairá do modo de ajuste do temporizador se nenhum botão for premido durante 90 segundos.

Activar ou desactivar o temporizador

- Pressione e segure **TIMER ON/OFF** repetidamente no telecomando para activar ou desactivar o temporizador
→ O visor indica  se a função estiver activada, e a indicação desaparece se a função estiver desactivada.

Sugestões úteis:

O temporizador não funcionará na hora definida se:

- o aparelho se encontra ligada.
- o temporizador estiver desactivado.

A unidade comuta para a fonte Tuner se:

- não houver CD colocado quando a fonte seleccionada for CD.
- não houver um dispositivo USB conectado à unidade quando a fonte seleccionada for USB.

SLEEP (ADORMECER)

Pode definir um certo período de tempo após o qual o aparelho desliga-se automaticamente.

- No comando a distância, pressione **SLEEP** repetidamente para seleccionar as opções para o período de tempo desejado (em minutos):
→ O visor indica sequencialmente: **Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15**.
→ O visor indica brevemente a opção seleccionada e regressa ao estado anterior.
O ícone **zzZ** é exibido.

Para desactivar o temporizador adormecer, pressione **SLEEP** novamente.

→ O ícone **zzZ** desaparece.

ou

Pressione **STANDBY-ON/ ECO POWER** para desligar o aparelho (ou  no comando à distância).

Sugestões úteis:

– A função de adormecer não afecta o ajuste(s) da sua hora para alarme.

AMPLIFICADOR

Potência de saída	30 W RMS
Relação sinal/ruído	≥ 65 dBA
Resposta de frequência	100 – 18kHz, ± 3 dB
Sensibilidade de entrada AUX ...	0.5 V (max. 1 V)
Impedância, altifalantes	$\geq 6 \Omega$
Impedância, auscultadores	32 Ω -1000 Ω
.....	<15mW

LEITOR DE CD

Amplitude de frequência	100 – 18kHz
Relação sinal/ruído	65 dBA

TUNER

Gama FM	87.5 – 108 MHz
Gama MW	531 – 1602 kHz
Número de pré-sintonias	40
Antena	
FM	75 Ω de fio
MW	Antena de quadro

Leitor de USB

USB	V2.0/, V1.1
.....	support MP3 and WMA files
Número de álbuns/ pastas	máximo 999
Número de faixas/títulos	máximo 999

ALTIFALANTES

Sistema de reflexo de graves	
Dimensões (LxAxP)	158 x 250x 185 (mm)

GERAL

Energia eléctrica	100 – 240V, 50 Hz/60Hz
Dimensões (LxAxP, com/ sem o suporte) 211 x 250 x 160/211 x 250 x 126 (mm)
Peso (com/ sem altifalantes)	3.7 / 1.33 kg
Consumo de energia no modo de espera	<2 W
Espera Economia de Energia	<1 W

As especificações e o aspecto exterior são sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Manutenção

Limpar a caixa

- Use um pano suave ligeiramente humedecido com um detergente médio. Não use nenhuma solução que contenha álcool, amoníaco ou abrasivos.

Limpar os discos

- Sempre que os discos fiquem sujos, limpe-os com um pano de limpeza. Limpe os discos com um movimento do centro para o exterior:
- Não use solventes como benzina, diluente, detergentes comerciais ou aerossóis anti-estáticos para limpeza de discos analógicos.



Limpar a lente do CD

- Após utilização prolongada, pode acumular-se sujidade ou poeira na lente do CD. Para assegurar a qualidade da reprodução, limpe a lente do CD com um limpador de lentes de CD Philips ou qualquer outro à venda no comércio. Siga as instruções fornecidas com o limpador de lentes.

Resolução Problemas

ADVERTÊNCIA!

Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar a aparelhagem por si próprio porque, se o fizer, a garantia perderá a validade. Não abra a aparelhagem porque há o risco de choque eléctrico.

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiramente os pontos enumerados a seguir antes de levar a aparelhagem para reparação. Se não conseguir resolver um problema recorrendo a estes conselhos, consulte o representante ou centro de assistência.

Problema	Solução
Aparece a mensagem "NO DISC" .	<ul style="list-style-type: none">✓ Coloque um disco.✓ Verifique se o disco está colocado com a etiqueta para baixo.✓ Espere que a condensação existente na lente desapareça.✓ Substitua ou limpe o disco, consulte "Manutenção".✓ Utilize um CD-RW ou CD-R finalizado.
Alguns ficheiros do dispositivo USB não são exibidos	<ul style="list-style-type: none">✓ Verifique se o número de pastas excede 999 ou se o número de títulos excede 999
A recepção de rádio é fraca.	<ul style="list-style-type: none">✓ Retire o cabo eléctrico e volte a colocá-lo, ligando novamente a aparelhagem.
A aparelhagem não reage quando os botões são premidos	<ul style="list-style-type: none">✓ Regule o volume.✓ Desligue os auriculares.✓ Verifique se as colunas estão correctamente ligadas.✓ Verifique se a parte descascada dos fios das colunas estão presos.
Não há som ou o som é de fraca qualidade.	<ul style="list-style-type: none">✓ Verifique as ligações das colunas e o local.
As saídas sonoras esquerda e direita estão invertidas.	<ul style="list-style-type: none">✓ Seleccione a fonte (CD ou TUNER, por exemplo) antes de premir o botão de função (▶ , ◀, ▶).✓ Reduza a distância entre o controlo remoto e a aparelhagem.✓ Introduza as baterias com as polaridades (sinais +/-) alinhadas de acordo com a indicação.✓ Substitua as baterias.✓ Aponte o controlo remoto na direcção do sensor IR da aparelhagem.

Problema	Solução
O temporizador não funciona.	<ul style="list-style-type: none">✓ Certifique-se de que o aparelho está desligado.✓ Acerte correctamente o relógio.✓ Prima TIMER para ligar o temporizador.
A definição Relógio/Temporizador é apagada.	<ul style="list-style-type: none">✓ Houve uma interrupção do fornecimento eléctrico ou o cabo eléctrico foi desligado. Volte a acertar o relógio/temporizador.
O dispositivo USB não reproduz no meu MCM279.	<ul style="list-style-type: none">✓ Não está configurado para o modo USB. Pressione várias vezes SOURCE (ou USB no controle remoto) para seleccionar o modo USB.✓ O dispositivo não se encontra devidamente conectado à porta USB do MCM279. Refaça a conexão do dispositivo, e certifique-se que o dispositivo está ligado.✓ O dispositivo não é suportado pelo MCM279, ou o formato de ficheiro áudio guardado no dispositivo não é suportado pelo MCM279. Utilize um dispositivo/ formato de ficheiro áudio compatível.
O arquivo do disco não pode ser gravado no dispositivo USB	<ul style="list-style-type: none">✓ Você pode parar a gravação durante a reprodução do arquivo MP3 ou WMA desejado. Selecione o modo de uma gravação para gravar ou parar a gravação somente quando a reprodução de um arquivo MP3 ou WMA estiver totalmente concluída.✓ O dispositivo USB não tem mais memória livre. Exclua arquivos não desejados do dispositivo USB para liberar memória ou use outro dispositivo USB com memória suficiente para a gravação.✓ O nome de um arquivo MP3 ou WMA no disco é idêntico ao nome de um arquivo no dispositivo USB. Altere o nome do arquivo armazenado no dispositivo USB.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

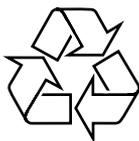

MCM279

