

Philips
Komponent DVD-
mikrosystem

100 W

MCD712



Lidenskap for lyd

Slapp av med flott musikk og fine filmer

Opplev lyd med kinokvalitet hjemme med komponent DVD-mikroanlegget fra Philips. Koble til en USB-kompatibel enhet for foto og MP3-/WMA-musikkavspilling med førsteklasses lyd. Dramatisk lyd er tilgjengelig med 100 W RMS total utgangseffekt.

Gjør filmopplevelsen bedre

- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Spill DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

En rikere lydopplevelse

- USB Direct for avspilling av bilder og musikk
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 100 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester
- Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

PHILIPS

Høydepunkter

USB Direct



Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)




Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å

motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Volum


Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

Dolby Digital

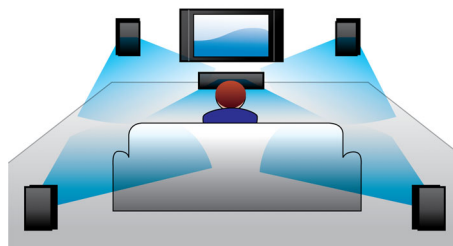

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanal lyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

100 W RMS

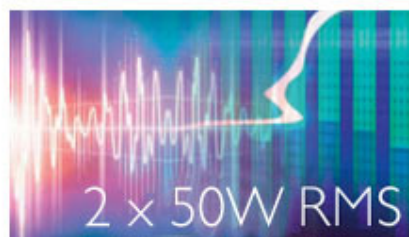

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD



Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX[®]-støtte kan du glede deg over DivX[®]-kodete videoer. DivX[®]-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Digital stasjonssøking med forvalg



Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Motorisert CD-skuff

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: lydstyrke, digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Dolby Digital
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikkeffekt

Høytalere

- Høytalerelementer: 4" woofer, Piezo-diskant høytaler
- Høytalerforbedring: Toveis, avtagbare høytalergriener
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Videoavspilling

- DVD-regionkode: 2
- Avspillingsmedier: DVD-Video, video-CD/-SVCD, bilde-CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: foreldrekontroll, vinkel, Zoom, A-B-gjentakelse, platemeny, spoling bakover, spoling forover, OSD, PBC, fortsett avspilling fra stopp, sakte film

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- RDS: programtype, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), komponentvideoutgang, komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial lydutgang, Hodetelefon

- (3,5 mm), SCART ut, S-Video ut
- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Platelegg: motorisert, skuff
- Skjermforbedringer: DIM-modus
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Visningspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y)
- Fjernkontroll: 40-knappers med litiumbatteri
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Andre: FM-antenne, Hurtigstartveiledning
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 11 kg
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 170 x 220 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 270 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 307 millimeter
- Emballasjedybde: 314 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 110 millimeter
- Emballasjehøyde: 350 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 248 millimeter
- Emballasjebredde: 558 millimeter

Drift

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220–240 V

Grønn

- Eco Power-standbymodus: 1 W

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG



Utgivelsesdato
2017-08-04

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com