



Philips
Täysin langattomat
nappikuulokkeet

13 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Bluetooth®
Musta



TAT8505BK

Nauti kuulemastasi. Nauti muotoilusta.

Uppoudu täyteläiseen, yksityiskohtaiseen ääneen tai musiikkiin. Langattomissa kuulokkeissa on aktiivinen melunvaimennus ja taustäänitila, joiden avulla voit hallita kuulemaasi. Pyöreämuotoiset kuulokkeet näyttävät hienostuneilta ja tyylikkäiltä.

Kuuntele mitä haluat

- Aktiivinen hybridimelunvaimennus. Keskity olennaiseen.
- Taustäänitila. Kuule muu maailma tarvittaessa
- Infrapunatunnistin. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeen pois korvasta
- Philipsin kuulokesovellus. Mukautettu äänenhallinta

Nauti kuulemastasi

- Yksityiskohtainen, laaja ääni ja täyteläinen, voimakas basso
- Täydellisesti viritetty 13 mm:n neodyymielementti
- Tyylikäs geometrinen muotoilu, mukava istuvuus
- Selkeät puhelut kahden mikrofonin ansiosta. Monotila

Valmiina päivään tai yöhön

- Latauskotelo. Jopa 24 tuntia toistoaikaa
- Luotettava yhdistettävyyttä. Integroidut hallintapainikkeet
- Google Assistant -integrointi
- Roiskeen- ja hienkestävä



reddot winner 2020

PHILIPS

Täysin langattomat nappikuulokkeet
13 mm:n elementit / suljettu takaosa Bluetooth®, Musta

TAT8505BK/00


Kohokohdat

Aktiivinen hybridimelunvaimennus



Näiden langattomien kuulokkeiden avulla voit uppoutua musiikkiin ilman häiriötekijöitä. Yksi ulkoinen ja yksi sisäinen mikrofoni suodattavat ulkoiset äänet pois, ja taustäänitilassa kuulet halutessasi myös ympäristön äänet.

Yksityiskohtainen, laaja ääni

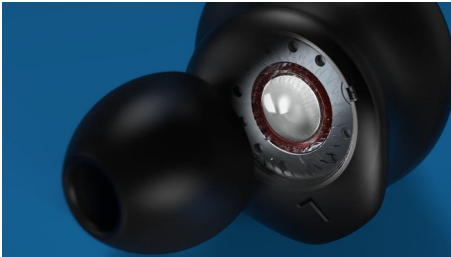

Täydellisesti viritetyt 13 mm:n elementit tuottavat voimakkaan basson ja selkeän äänen. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeen pois korvasta, ja jatkuu, kun laitat kuulokkeen takaisin.

Kompakti latauskotelo



Latauskotelon voi ladata langattomasti tai USB-C-kaapelilla. Täyteen ladatulla kotelolla saat 18

tuntia lisää toistoaikaa. Kuulokkeiden toisto-aika on 6 tuntia yhdellä latauksella (5 tuntia ANC-tilassa). 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toistoaikaa.

Tyylikäs geometrinen muotoilu



Korvanappien pyöreä kotelo on laadukas, ja se on suunniteltu heijastamaan hieman valoa. Lopputulos on tyylikäs ja hillitty. Ovaalinmuotoinen ääniputki asettuu miellyttävästi ja napakasti korvaan ja maksimoi passiivisen kohinanvaimennuksen.

Monotila



Kummassakin korvanapissa on kaksi mikrofonia, jotka keskittyvät ääneesi ja hiljentävät ympäristön ääniä merkittävästi. Jos olet hiljaisessa paikassa eikä melua tarvitse vaimentaa kun puhut, voit käyttää monotilassa vain yhtä korvanappia puhumiseen.

Philips Headphones -sovellus

Tehosta bassoa. Pehmennä diskanttia. Philipsin kuulokesovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Säädä tasoa itse tai valitse

esiasetetusta äänityyleistä. Lisäksi voit vaihdella esimääritettyjen ANC-tilojen välillä yhdellä napautuksella.

Luotettava yhdistettävyyttä



Kuulokkeet voi pariliittää heti, kun ne otetaan pois latauskotelosta. Aiemmin pariliitetyt kuulokkeet muistavat laitteen, johon ne on viimeksi pariliitetty. Korvanappien kosketusohjauksella on helppo hallita musiikkia, puheluita ja äänenvoimakkuutta.

Google Assistant

Herätä Google Assistant tai muu ääniavustaja napauttamalla vasemman korvanapin kosketinpainikkeita. Integroidun Google Assistantin avulla voit tehdä enemmän ilman käsiä. Ääniavustaja voi lukea ilmoituksia ja toistaa musiikkia puolestasi.



Tekniset tiedot

Ääni

- Impedanssi: 16 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 13 mm
- Herkkyys: 108 dB
- Taajuusalue: 20 - 20 000 Hz
- Enimmäisteho: 5 mW
- Kalvo: PET
- Magneettityyppi: NdFeB

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,0
- Bluetooth-profiilit: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Suoratoistomuoto: SBC
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Käyttömukavuus

- Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun lopettaminen, Puhelujen pito, Mikrofonin mykistys, Puhelun hylkääminen, Puhelusta toiseen siirtyminen

Muotoilu

- Väri: Musta

Virta

- Musiikin toisto aika: 6 +18 h
- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeri
- Puhe aika: 6 h
- Valmiusaika: 200 h
- Latausaika: 1,5 h
- ladattava

Lisätarvikkeet

- USB-johdot: USB-C-kaapeli

- Korvatyyny: 3 kokoa
- Pikaopas

Sisäpakkaus

- Kokonaispaino: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Nettopaino: 0,291 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Bruttopaino: 0,551 kg

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Kokonaispaino: 7,592 kg
- Bruttopaino: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettopaino: 2,328 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Paino: 0,073 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Kokonaispaino: 0,249 kg
- Nettopaino: 0,097 kg
- Bruttopaino: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Julkaisupäivä 2022-10-19

Versio: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com