



Philips
CD Soundmachine

Lifestyle'i disain
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Käepärase disainiga seadmega saate kuulata erinevatest allikatest (näiteks USB Direct, MP3-CD või radio) pärinevat muusikat.

Nautige muusikat mitmest allikast

- DAB+, DAB ja FM võimaldavad täielikku raadioelamust
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
- Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Juhuesitus, Kordus

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisend (3,5 mm)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- DAB/DAB+: Teabeekraan, Menüü
- Salvestatavad jaamad: FM: 20, DAB: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus
- Antenni tüüp: Teleskoop

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Vahelduvvooluadapter
- Garantii: Garantiileht
- Kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend

Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku pingeline: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: 100–240 V

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 139 mm
- Pakendi kõrgus: 262 mm
- Pakendi laius: 371 mm
- Peaseadme sügavus: 236 mm
- Peaseadme kõrgus: 122 mm
- Peaseadme laius: 341 mm
- Toote kaal: 1,6 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,3 kg



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 69 51613 99084 1


© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Esiletõstetud

CD juhuesitus/kordus

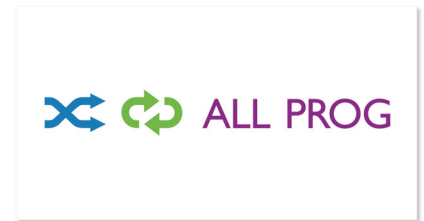

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

DAB+, DAB ja FM

DAB+/DAB digitaalraadio on FM-analoogedastust täiendav uus raadioleilahendus maapealsete saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajale rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud signaali. DAB+ või DAB digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3)". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.